



SEPARATION DE PIECE ALTITUDE EN APPLIQUE

A OUTILS

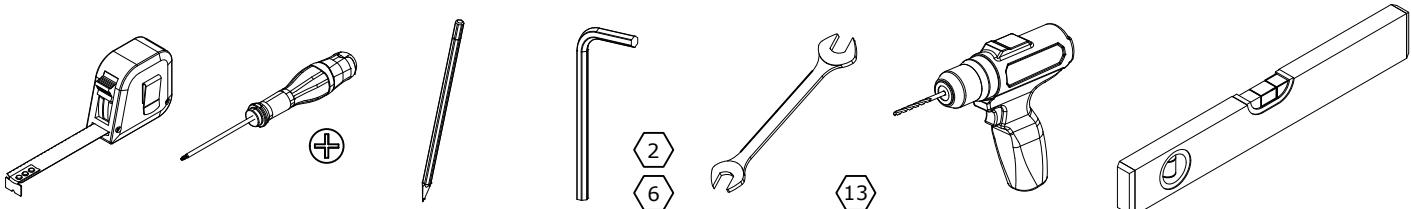


B CONTENU

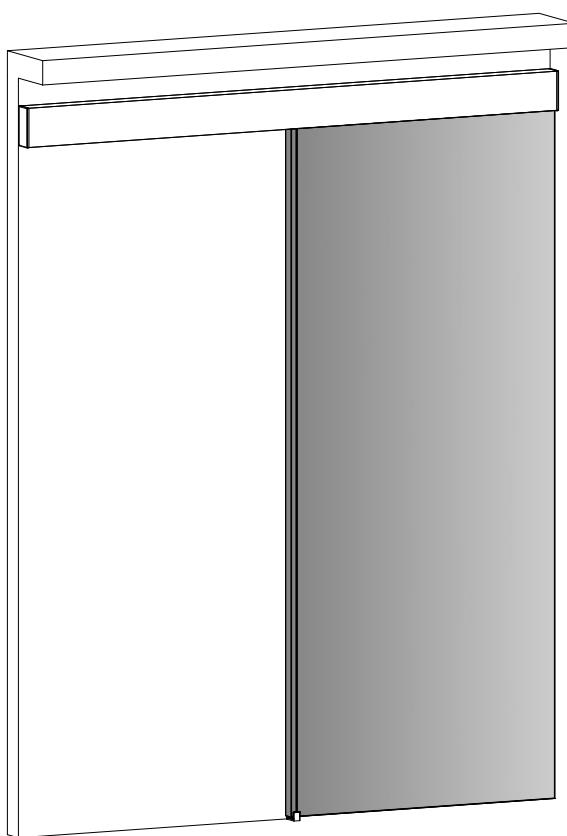

QUINCAILLERIES




CHARIOT ALTITUDE




BUTEE ALTITUDE




ENTRETOISE



PATIN DE GUIDAGE

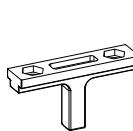

DECLENCHEUR
AMORTISSEUR

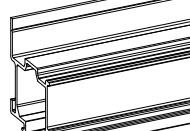

RAIL APPLIQUE




BANDEAU APPLIQUE



EMBOUT CACHE
RAIL (en option)

Vue en coupe: rail

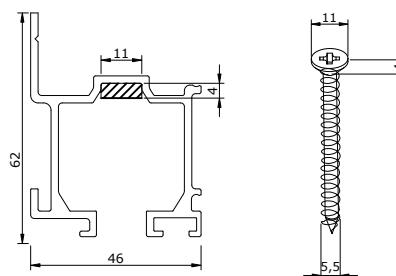

NOTA : Afin de respecter l'encombrement maximal, les têtes de vis doivent avoir un Ø de 11mm max et une hauteur max de 4 mm (hors fraisage).

En règle générale quelque soit la tête de vis, le diamètre de celle-ci ne pourra pas être supérieur à 5,5mm

C INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

A titre indicatif :

- Visserie de fixation non fournie (L'utilisation de chevilles à frapper est déconseillée).
- Si présence de plinthes, bien prendre en compte le décalage dû à l'épaisseur de celles-ci, afin de garantir un bon jeu de fonctionnement.

Conseils d'entretiens :

Toile Imago : La toile est composée d'une maille 100% polyester lavable en machine à 30°. Pour le séchage, ne pas utiliser de sèche linge.


Profil aluminium : A l'aide d'une éponge ou d'un chiffon imbibé d'eau savonneuse. Après le nettoyage, rincer à l'eau claire puis sécher pour ne pas laisser de trace.



N'utilisez pas de chiffon, d'éponge, ou de produits abrasifs. Privilégiez un nettoyant dont le pH est compris entre 6 et 7.

D



IMPLANTATIONS

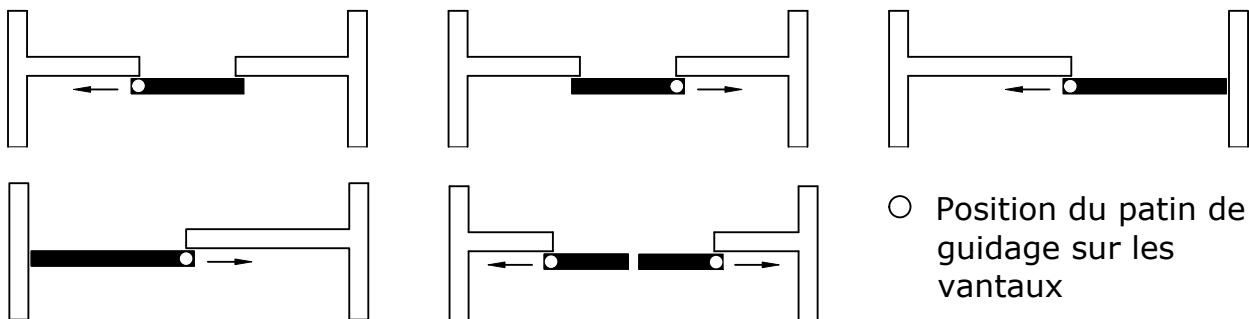

○ Position du patin de guidage sur les vantaux

E

MONTAGE

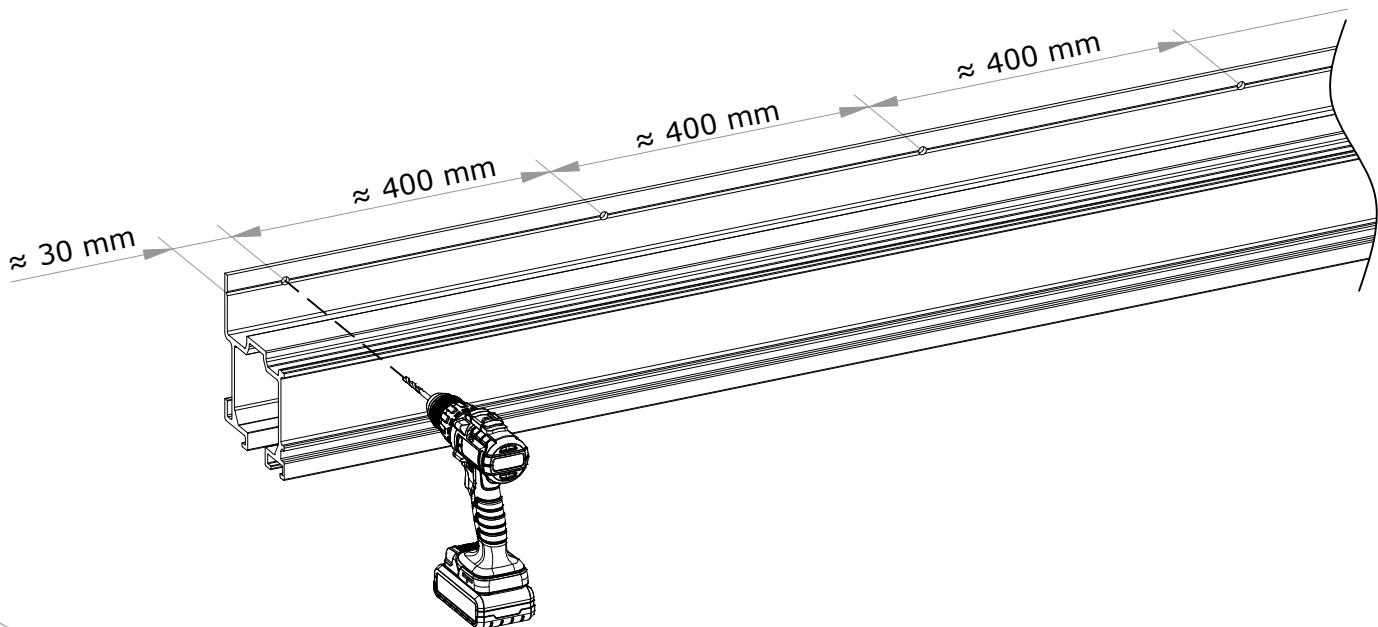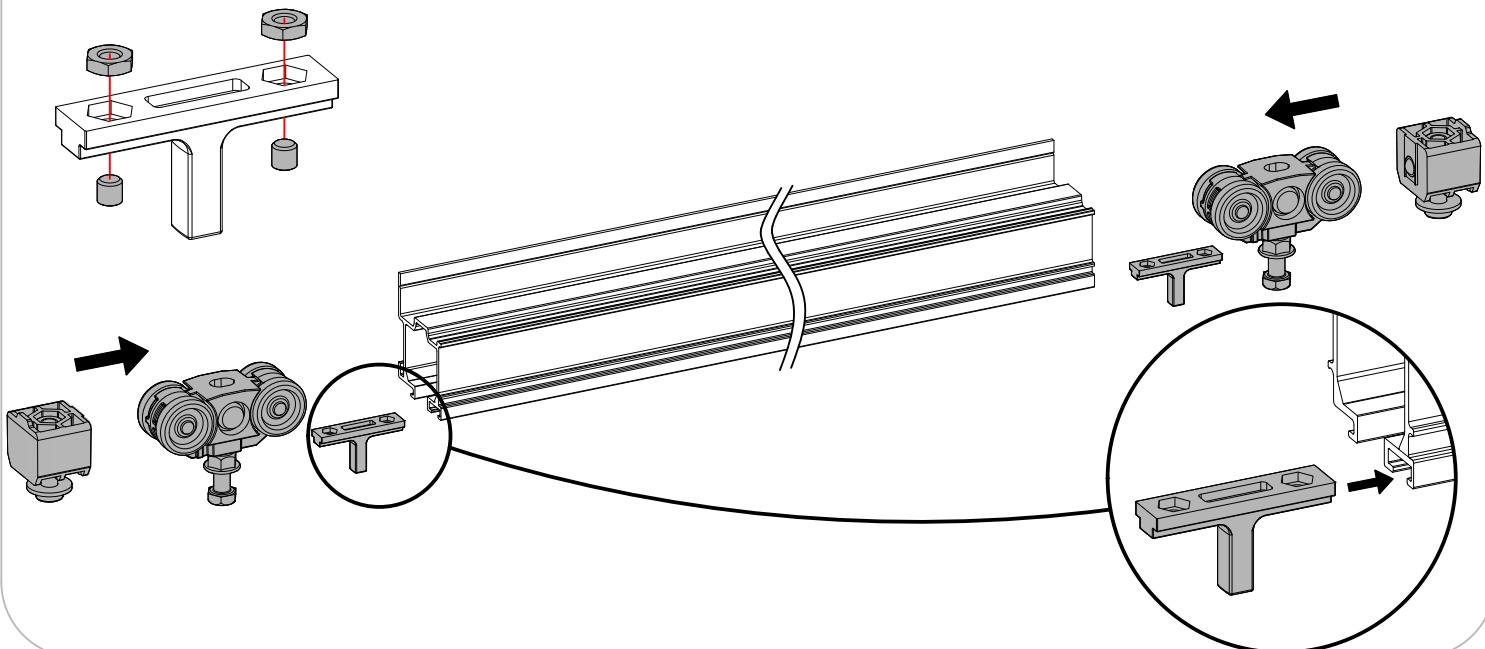
1 PRE-PERCER LE RAIL (\varnothing à adapter en fonction des vis choisies)**2 INSERER LES CHARIOTS, LES BUTEES, ET LES DECLENCHEURS DANS LE RAIL HAUT**

3

FIXER LE RAIL AU MUR



Visserie non fournie
A adapter en fonction du support

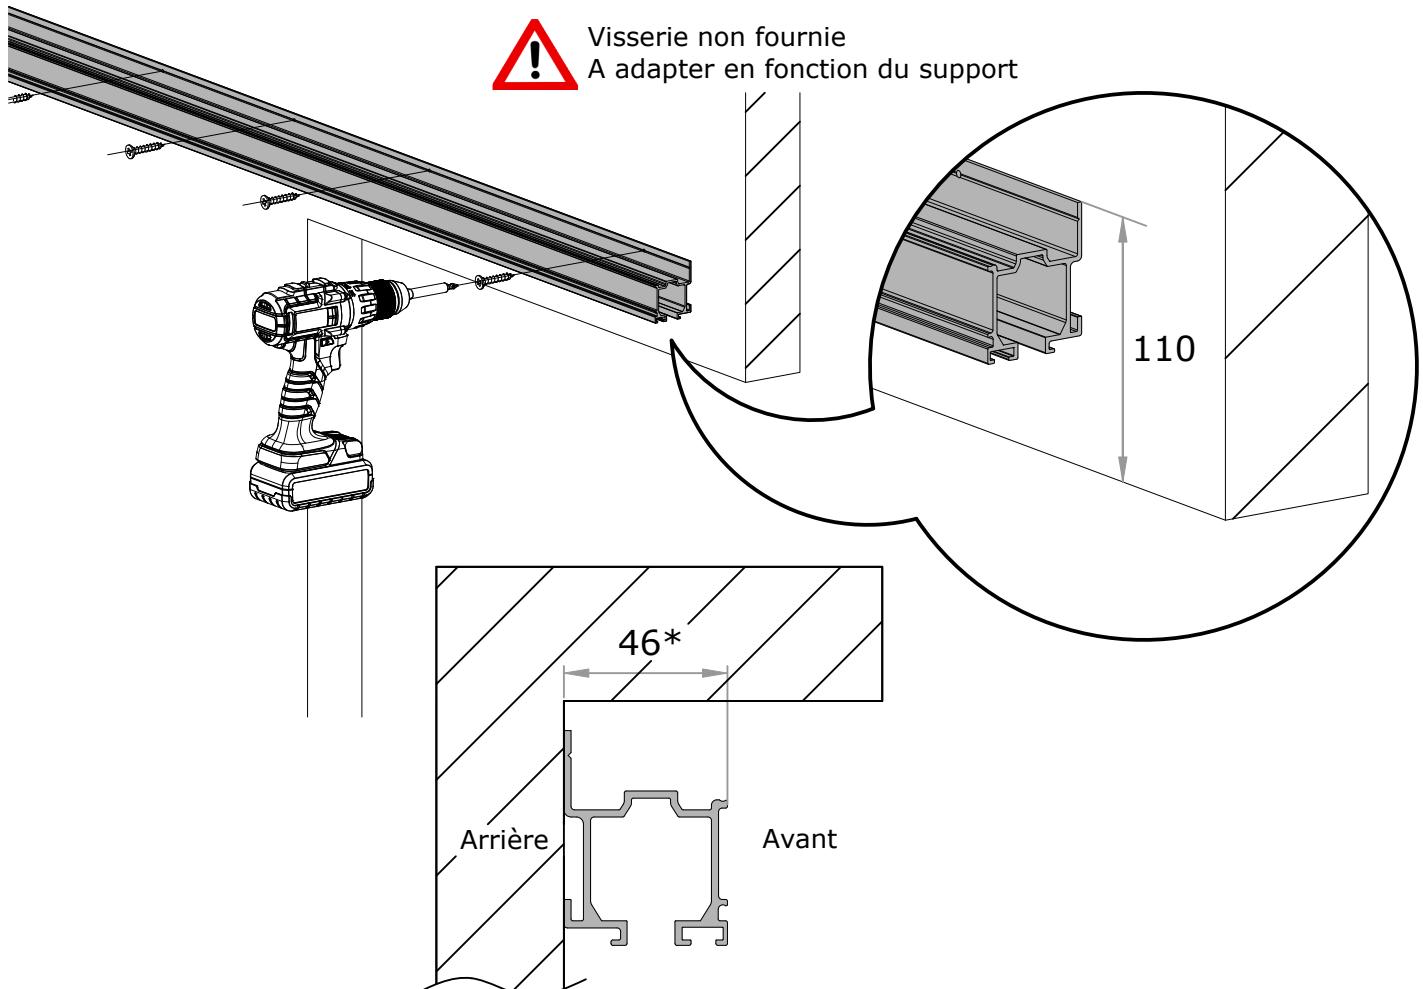


* Si présence de plinthe, décalez le rail en conséquence à l'aide de cales

4

FIXER LE GUIDE BAS




Visserie non fournie
A adapter en fonction du support

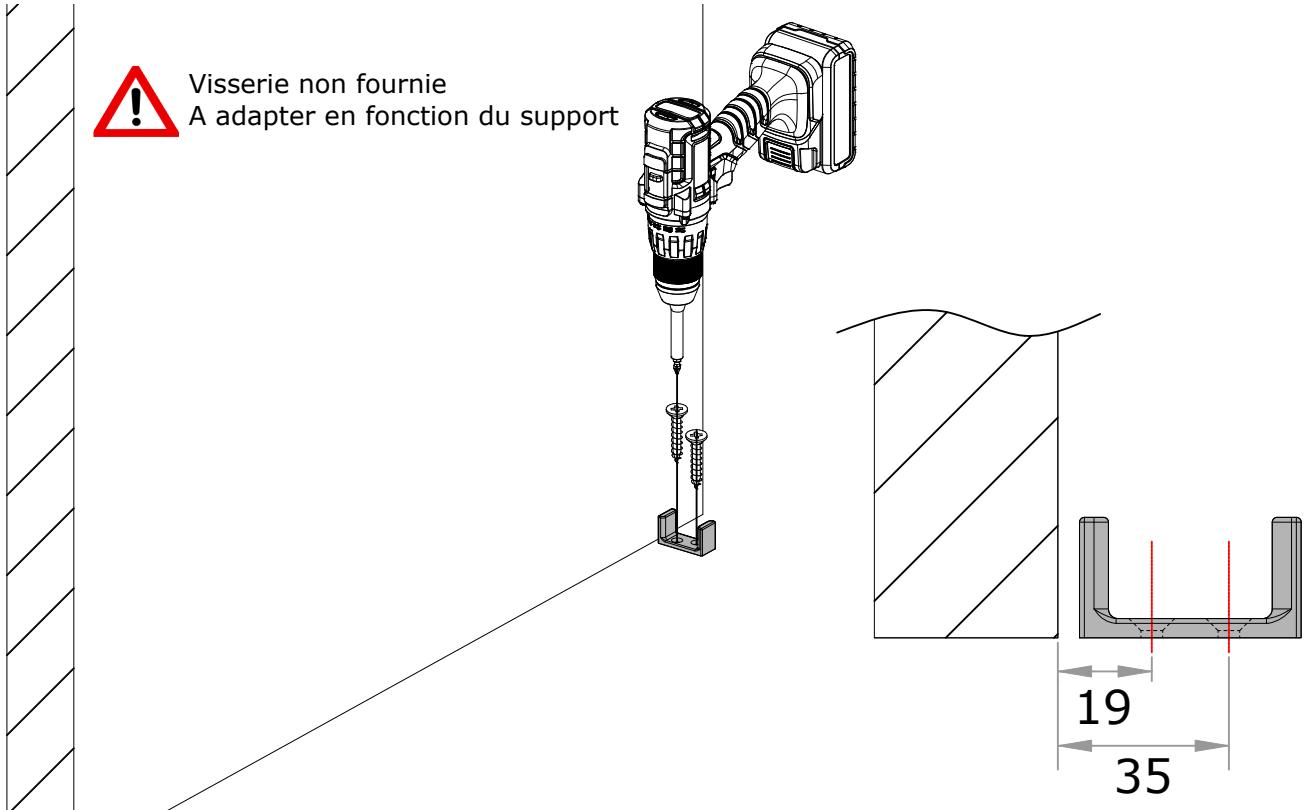

7

REGLAGE ET FIXATION

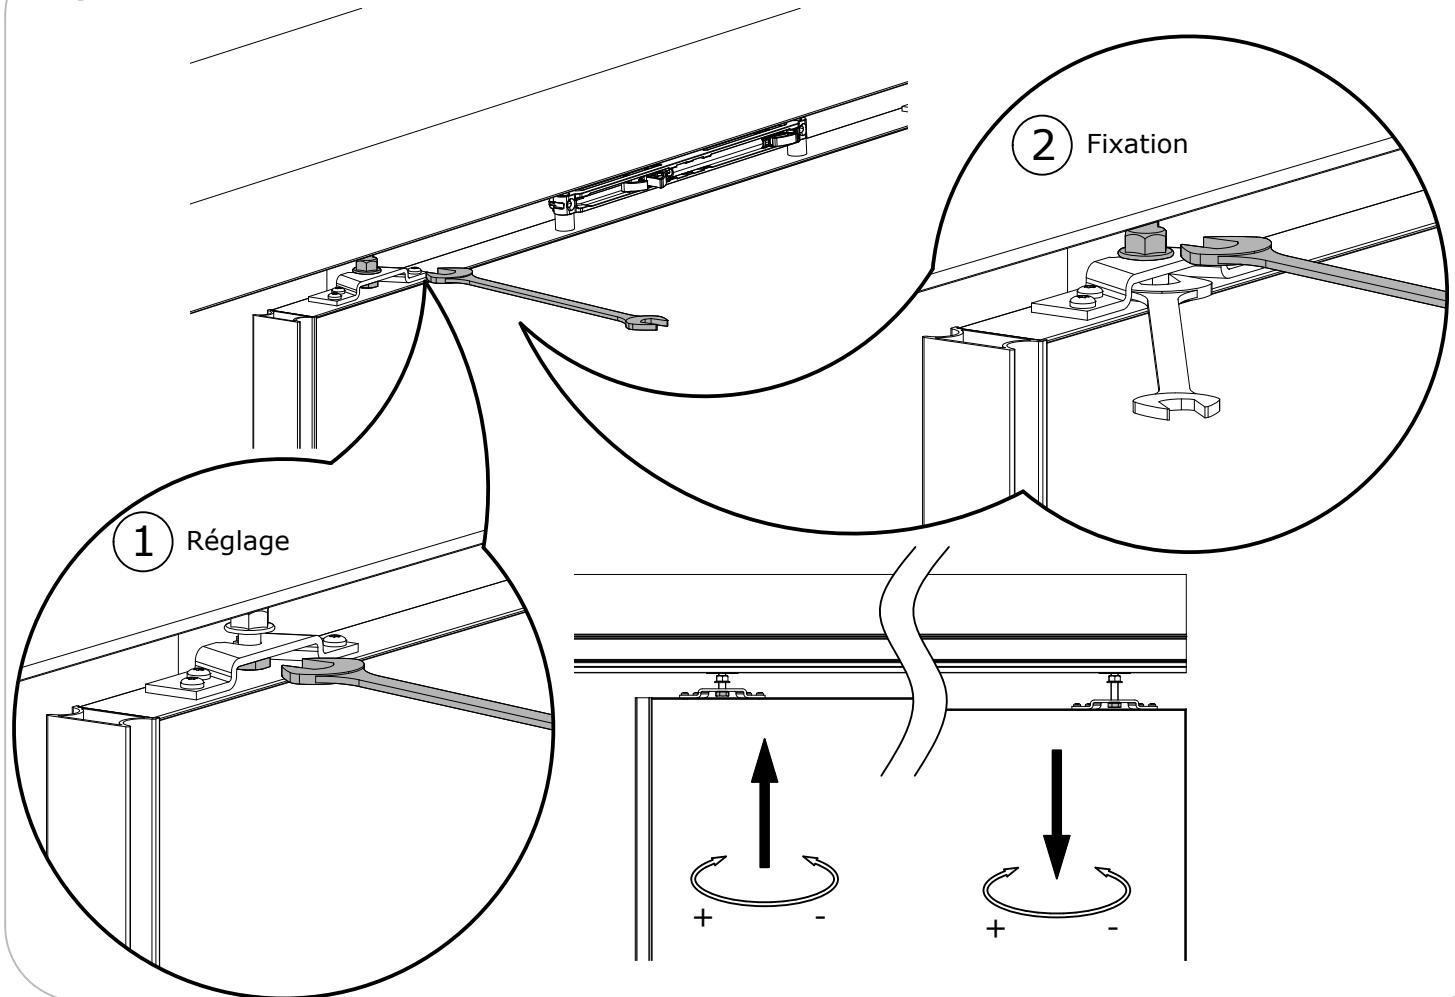


8

POSITIONNEZ LES BUTEES ET LES DECLENCHEURS


Les butées sont une sécurité pour empêcher le vantail de sortir du rail

Les déclencheurs déterminent la position d'arrêt du vantail

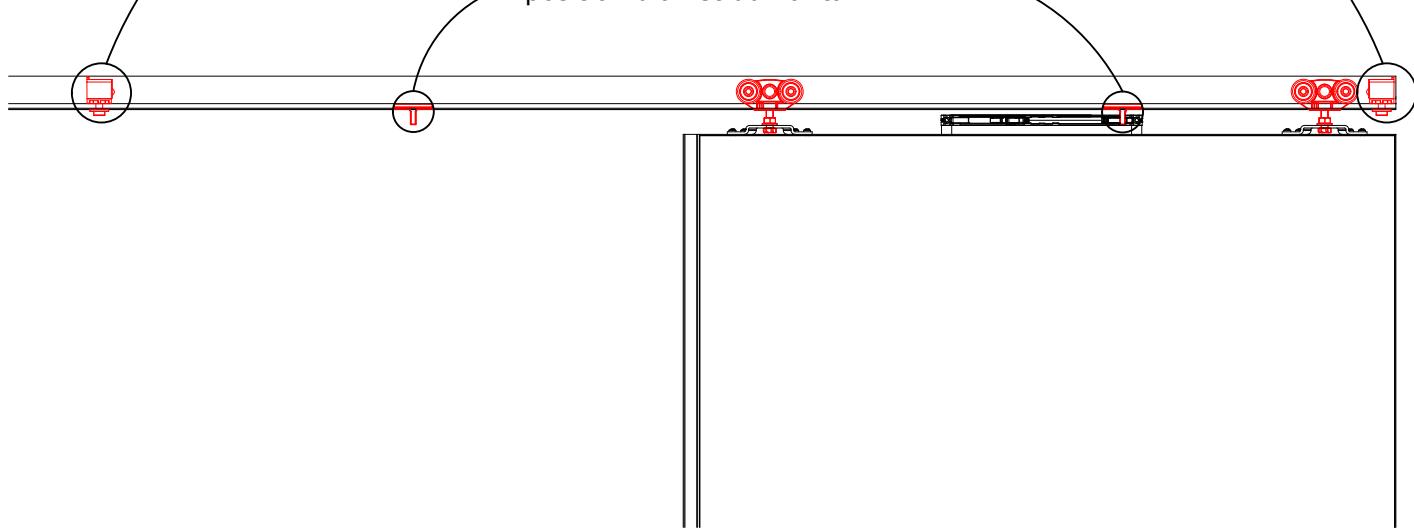

9


VERROUILLER LES BUTEES ET LES DECLENCHEURS

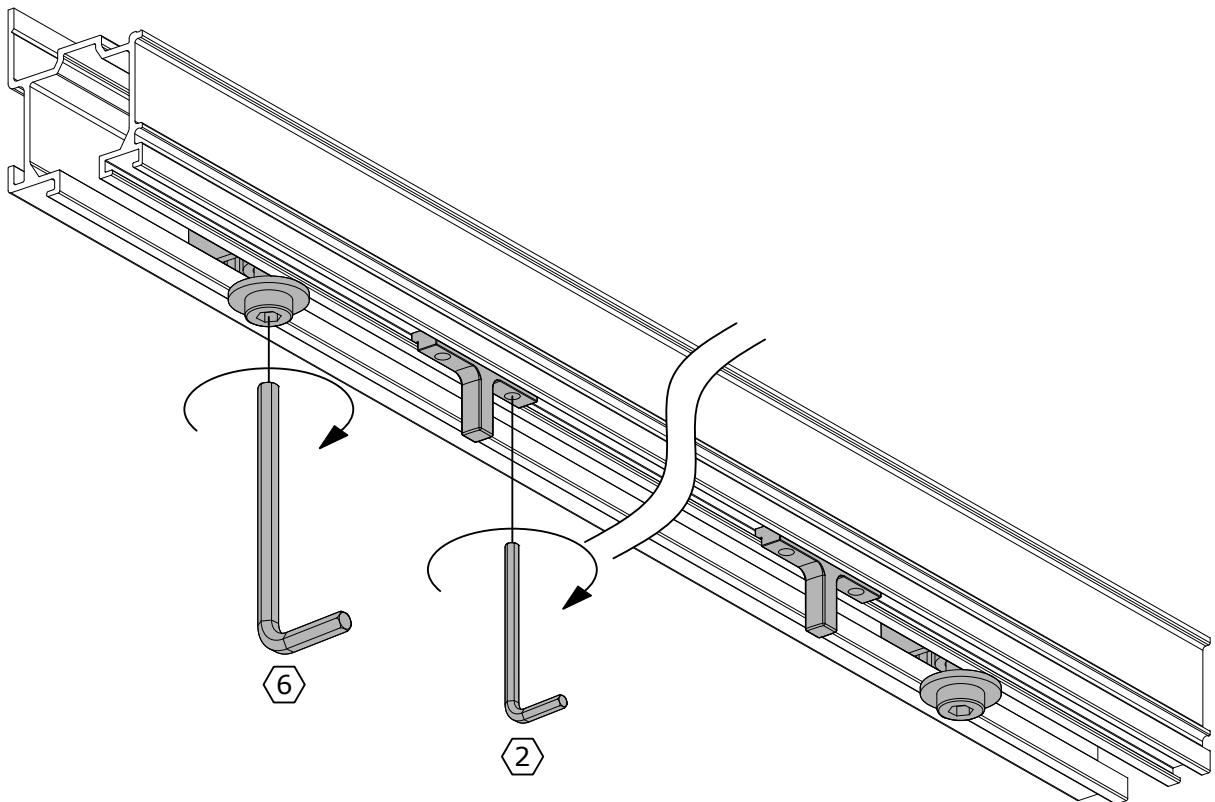



10



METTRE EN PLACE LE/LES BANDEAUX D'HABILLAGE

1

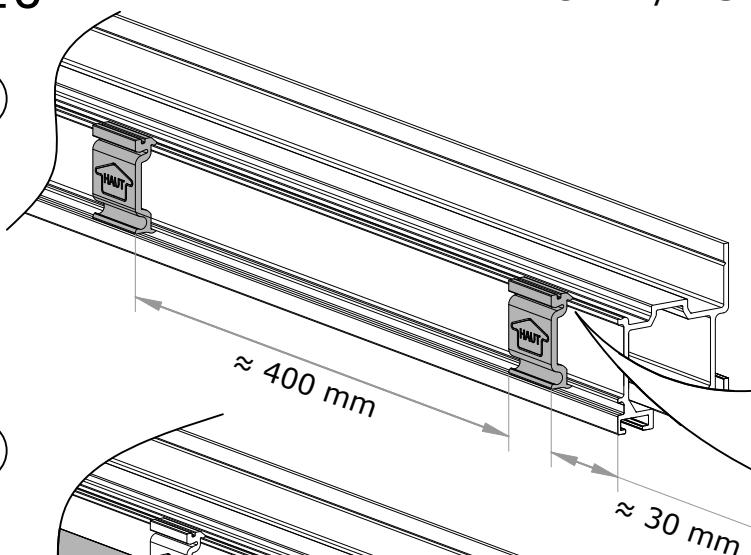

2

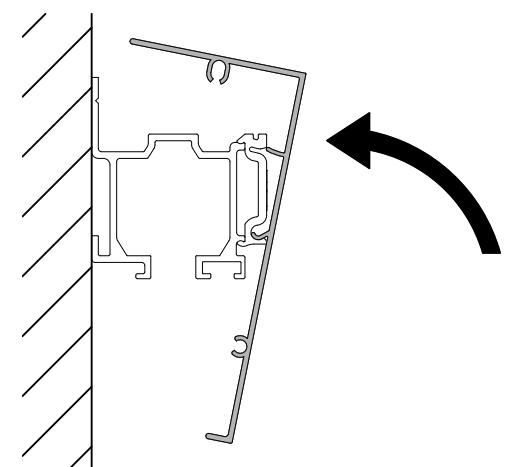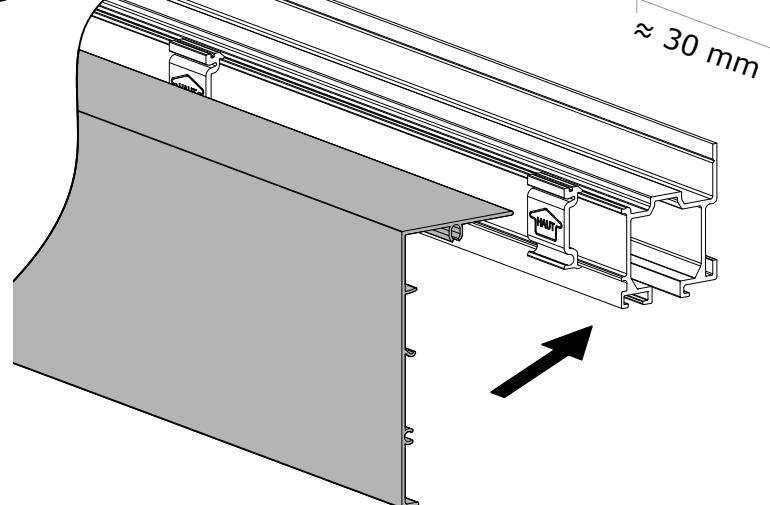

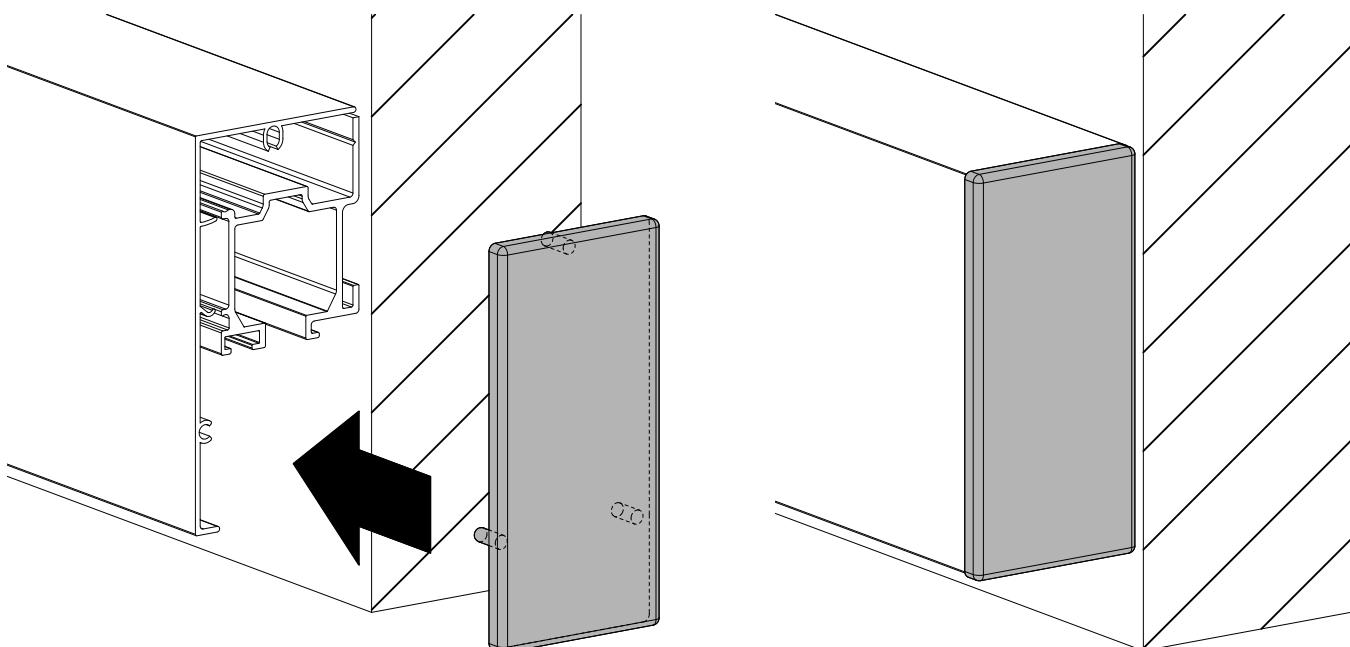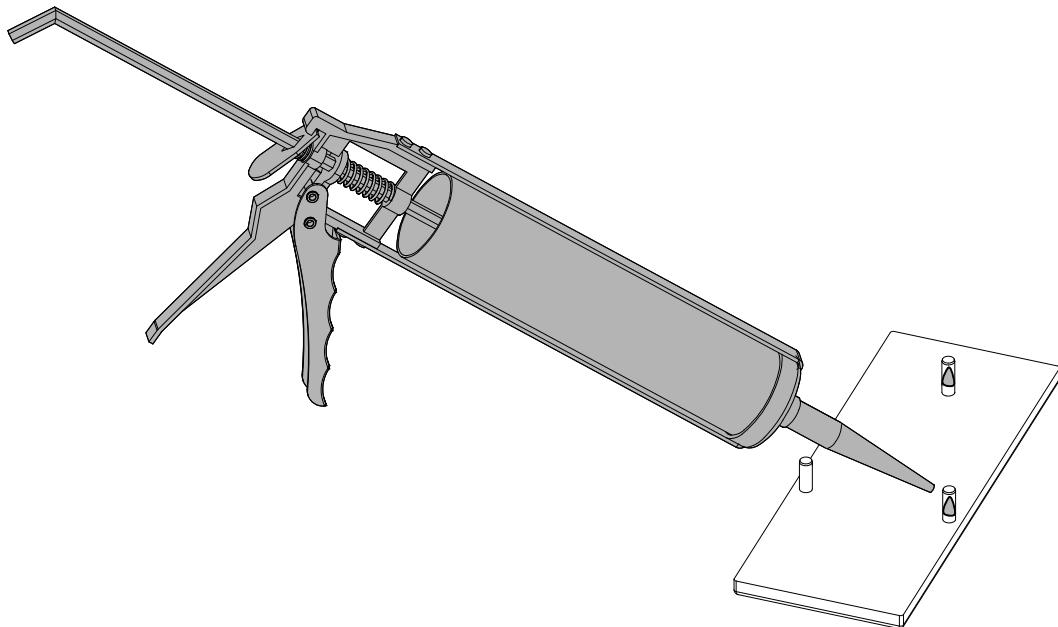

écomobilier | N° REGISTRE FR019580

Couidoor est enregistré au Registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro FR019580. Ce numéro garantit que Couidoor, en adhérant à Éco-mobilier, se met en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l'article L 541-10-1 10° du Code de l'Environnement.