



OPEN ALTITUDE AU PLAFOND - MULTI RAILS


A OUTILS

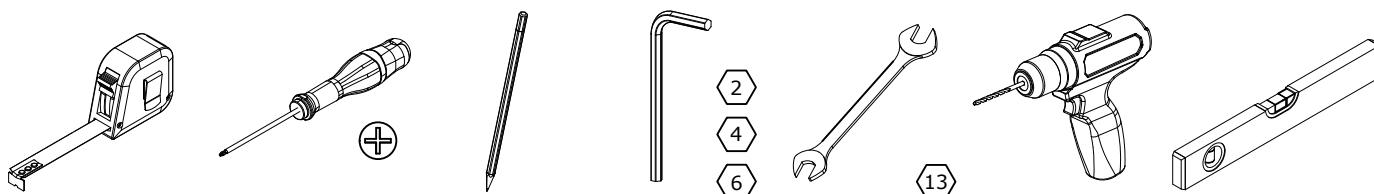


B CONTENU

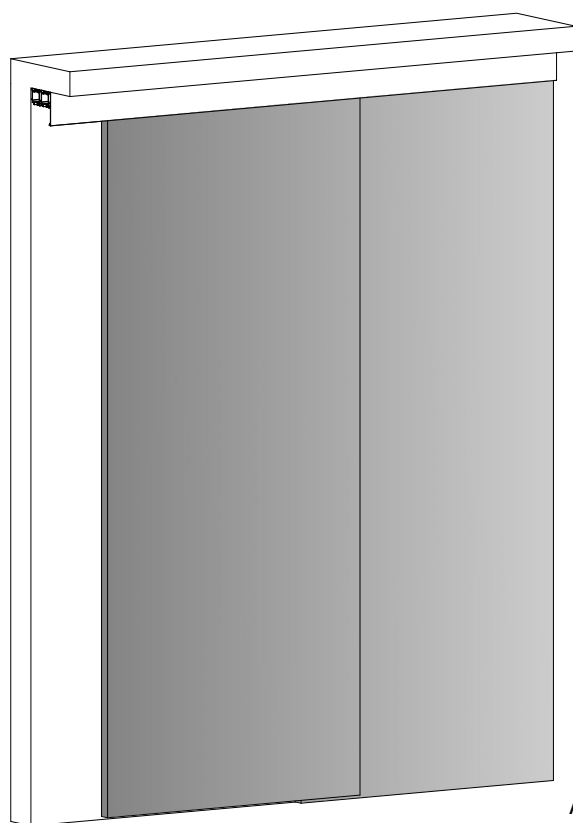

QUINCAILLERIES

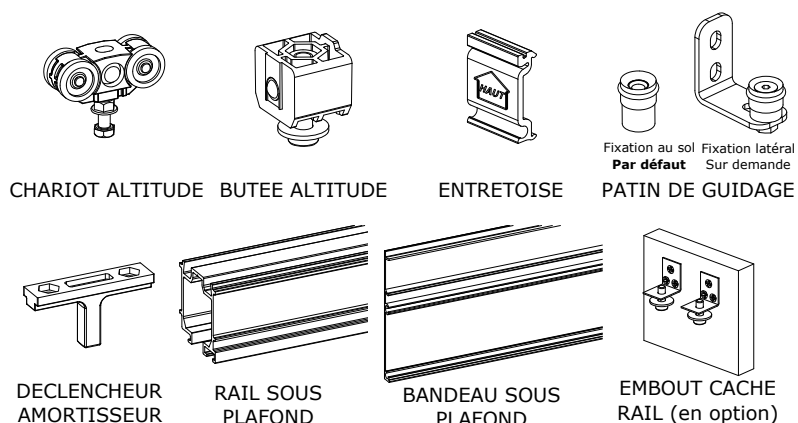

Vue en coupe: rail

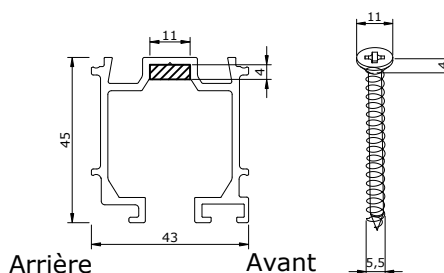

NOTA : Afin de respecter l'encombrement maximal, les têtes de vis doivent avoir un Ø de 11mm max et une hauteur max de 4 mm (hors fraisage).

En règle générale quelque soit la tête de vis, le diamètre de celle-ci ne pourra pas être supérieur à 5,5mm

C INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

A titre indicatif :

- Visserie de fixation non fournie (L'utilisation de chevilles à frapper est déconseillée).
- Si présence de plinthes, bien prendre en compte le décalage dû à l'épaisseur de celles-ci, afin de garantir un bon jeu de fonctionnement.

Conseils d'entretiens :


Panneaux mélaminés : A l'aide d'une éponge humide savonneuse. Rincer à l'eau claire après le nettoyage. Sécher avec un chiffon propre.

Profil aluminium : A l'aide d'une éponge ou d'un chiffon imbibé d'eau savonneuse. Après le nettoyage, rincer à l'eau claire puis sécher pour ne pas laisser de trace.




N'utilisez pas de chiffon, d'éponge, ou de produits abrasifs. Privilégiez un nettoyant dont le pH est compris entre 6 et 7.

D IMPLANTATIONS

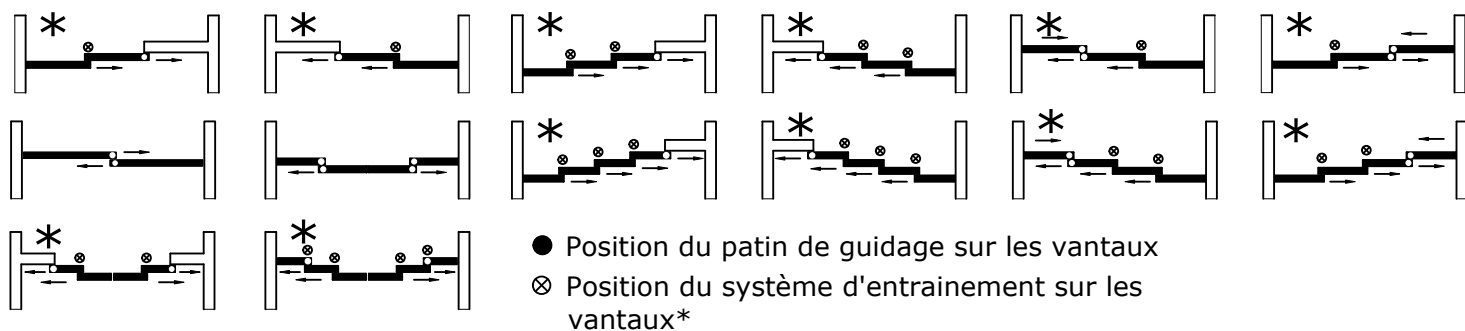


E MONTAGE

1 PRE-PERCER LES RAILS (Ø à adapter en fonction des vis choisies)

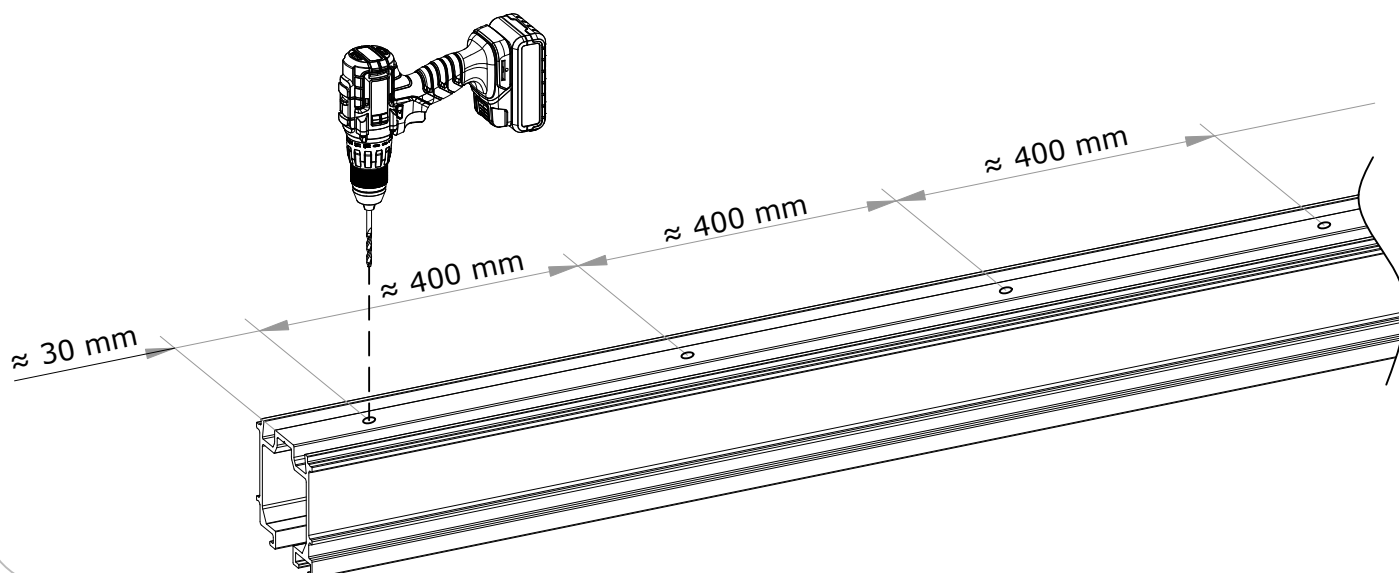


2 INSERER LES CHARIOTS, LES BUTEES, ET LES DECLENCHEURS DANS LES RAILS HAUT

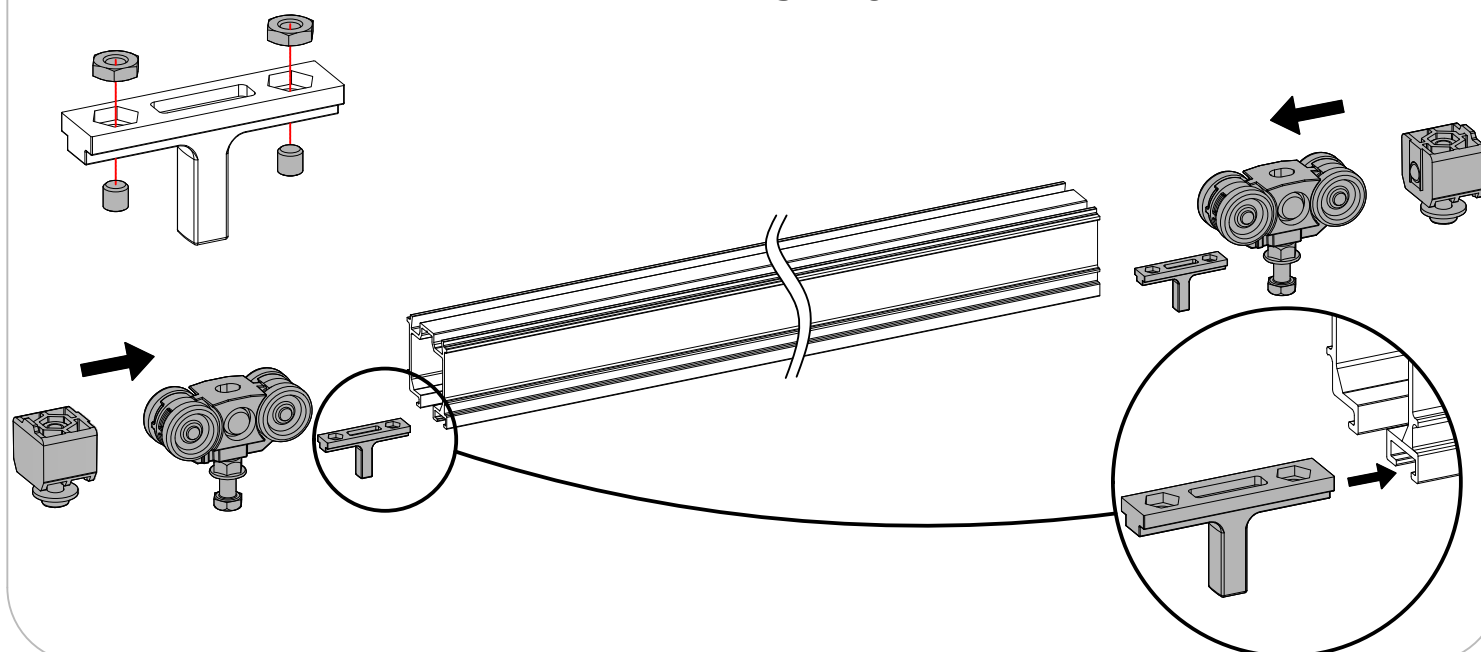


3

FIXER LES RAILS AU PLAFOND

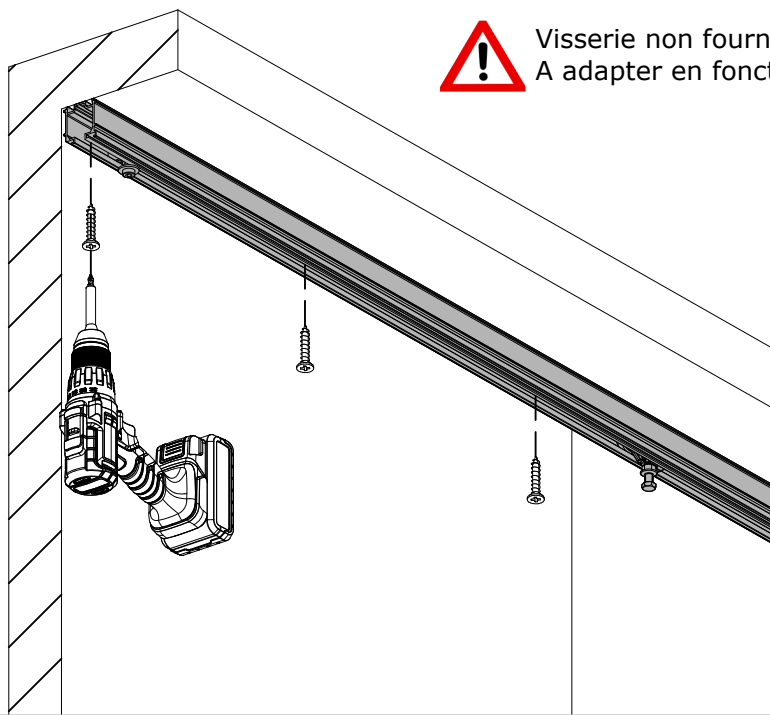


Visserie non fournie
A adapter en fonction du support

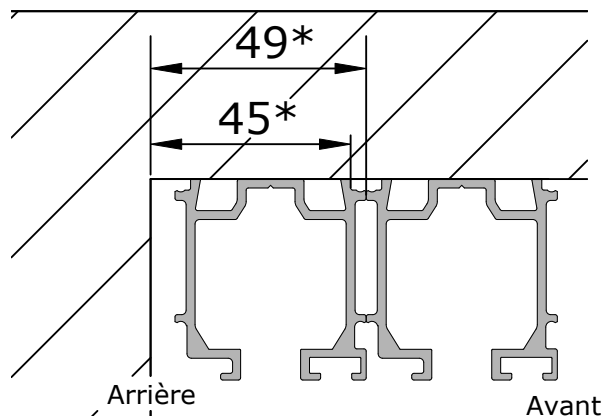


* Si présence de plinthe, additionnez l'épaisseur de plinthe à 49

4


FIXER LE PATIN DE GUIDAGE

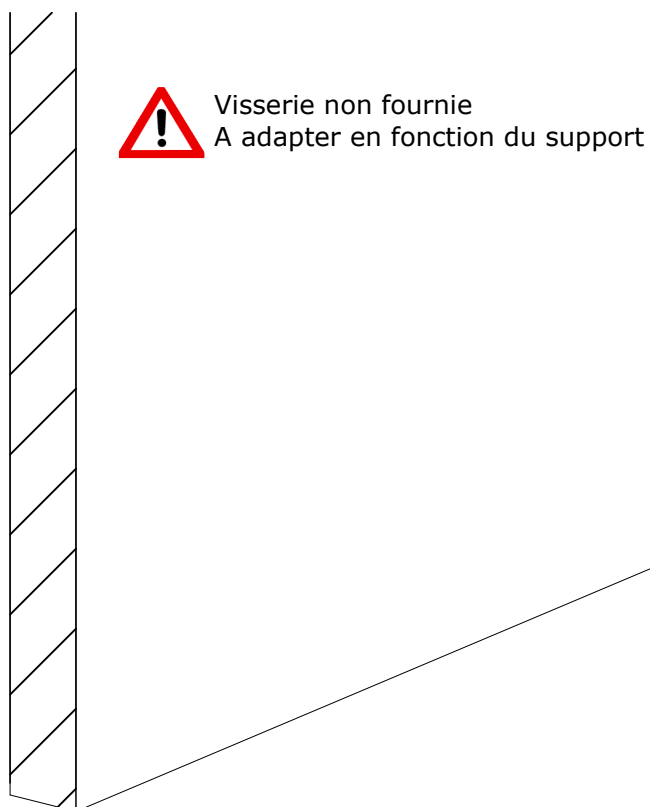


Visserie non fournie
A adapter en fonction du support

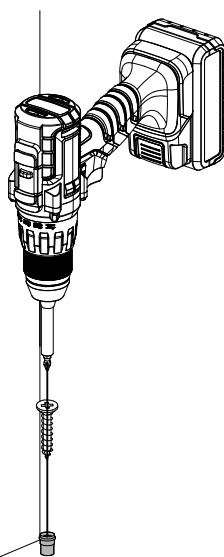

Le patin de guidage
n'est pas une butée

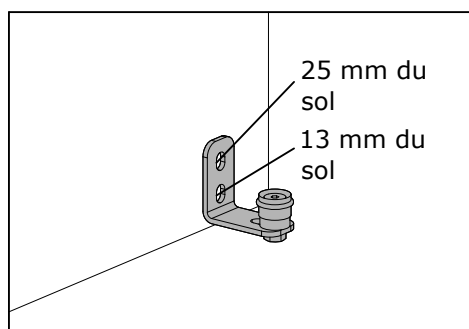


25 mm du sol
13 mm du sol

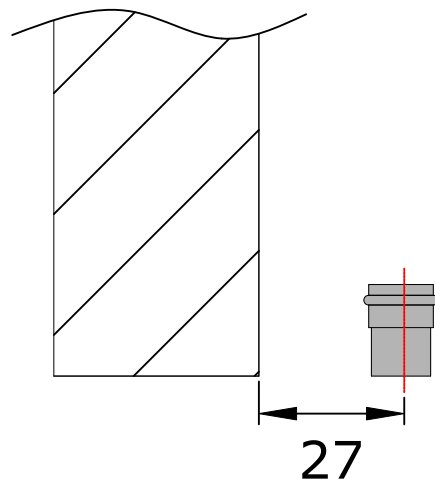

27


5

AMORCEZ L'AMORTISSEUR

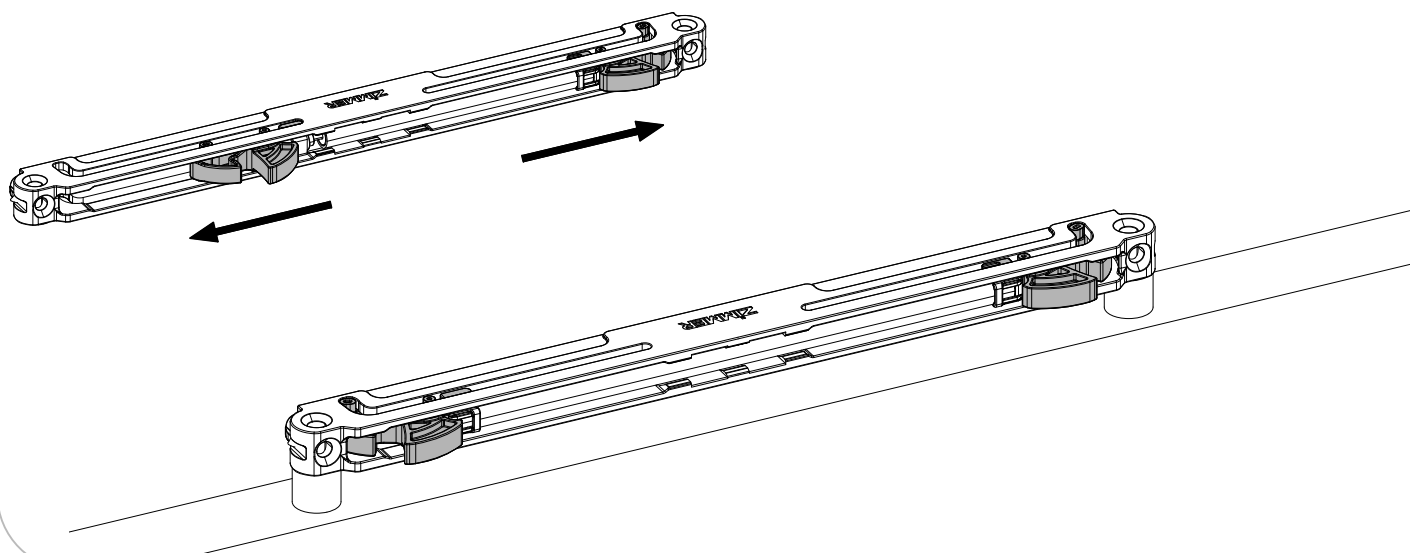


6

METTRE EN PLACE LE VANTAIL

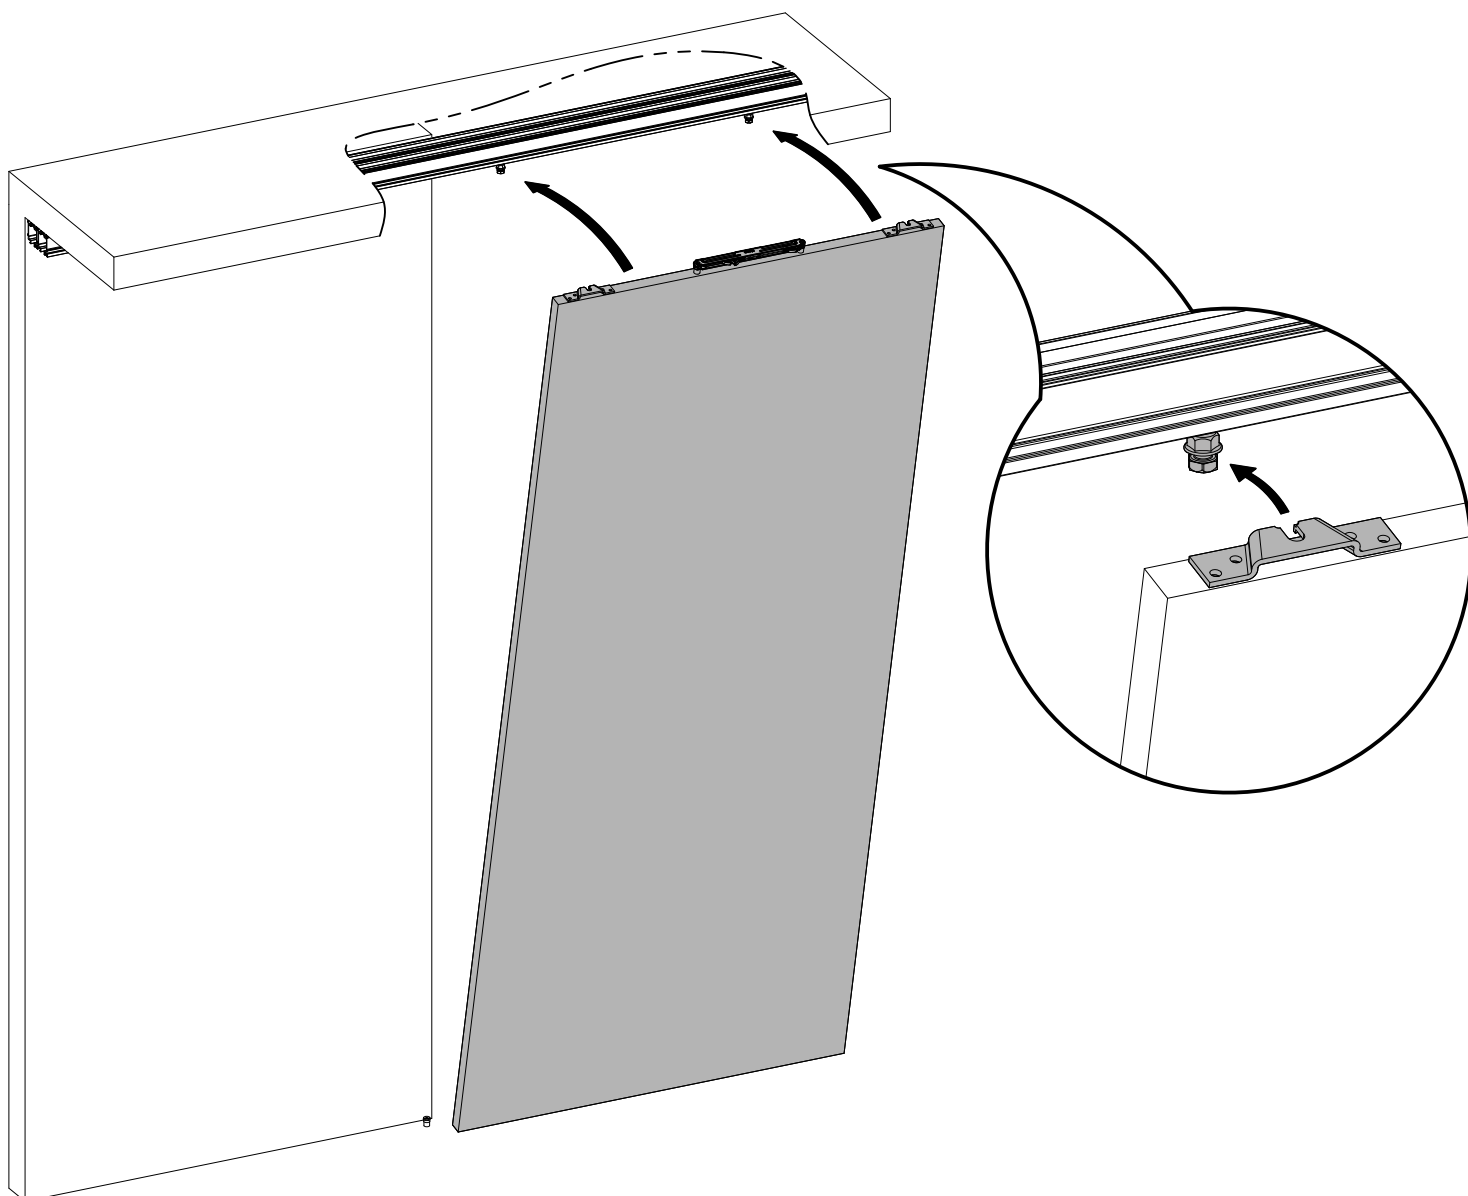


7

REGLAGE ET FIXATION

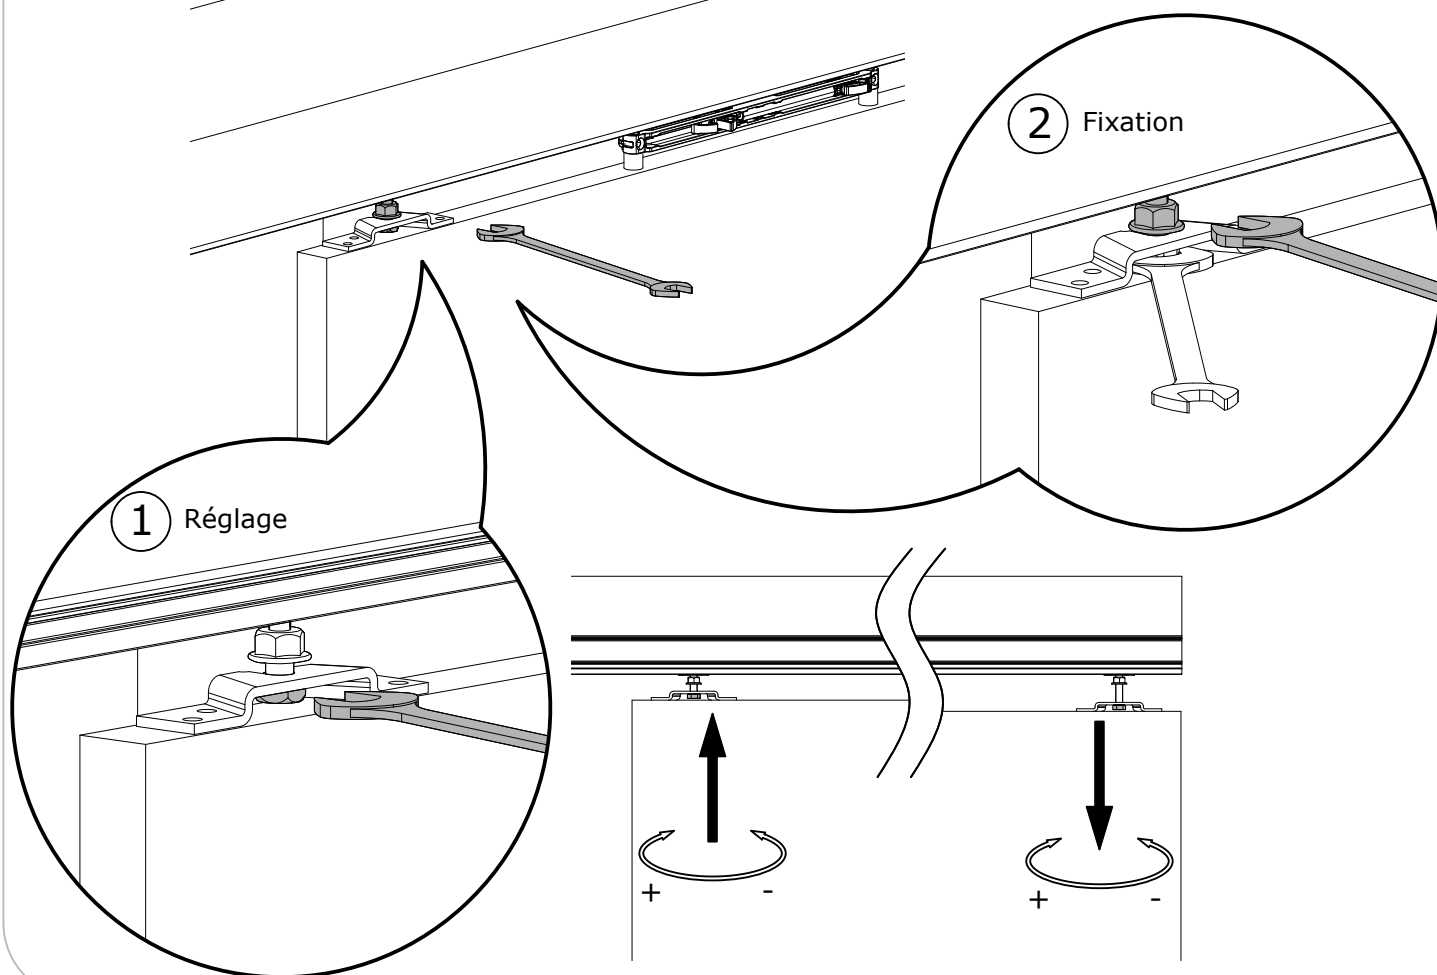


8

POSITIONNEZ LES BUTEES ET LES DECLENCHEURS

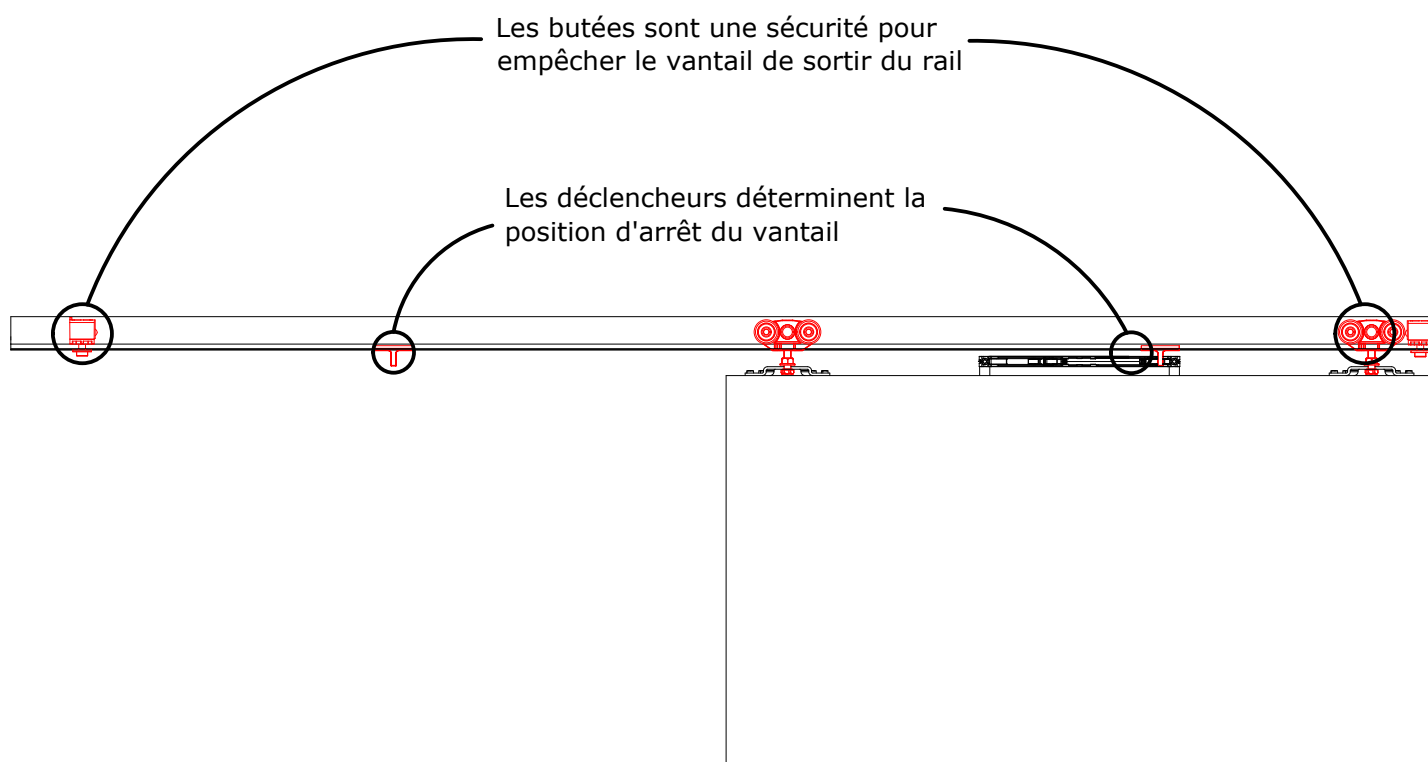


9

VERROUILLER LES BUTEES ET LES DECLENCHEURS

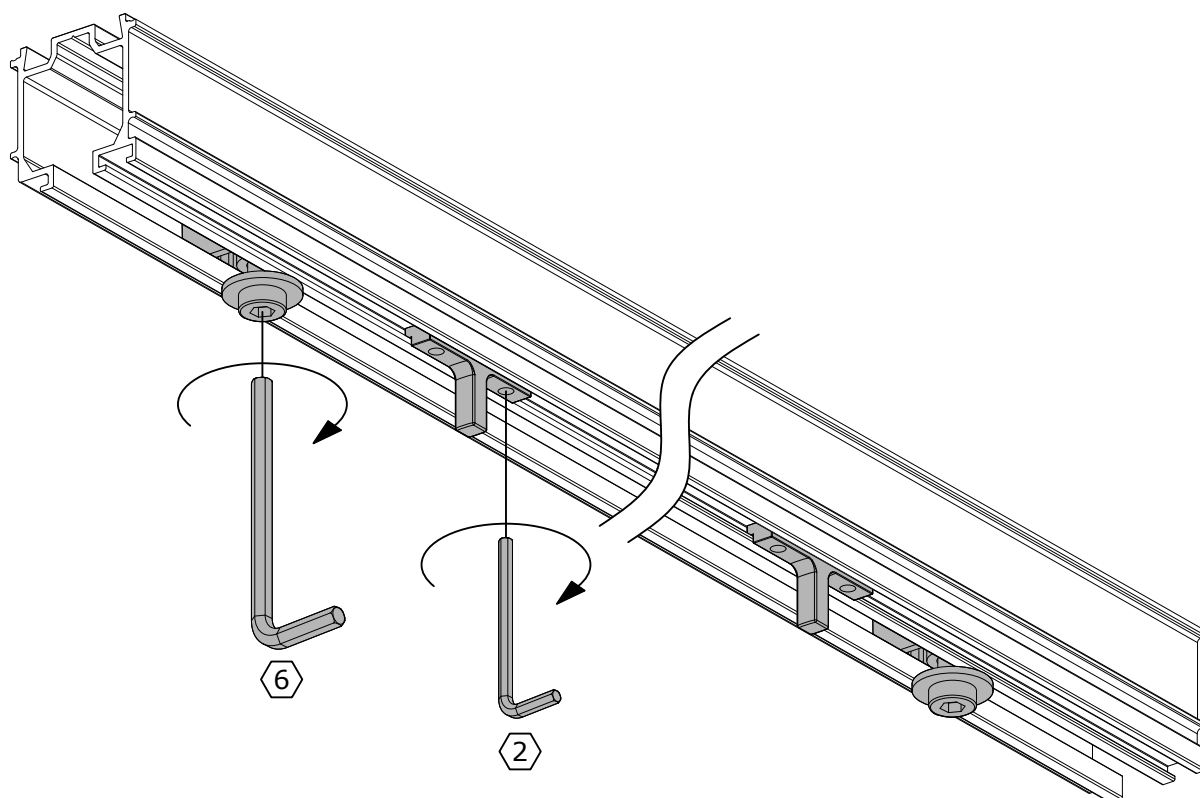




10

METTRE EN PLACE LE/LES BANDEAUX D'HABILLAGE

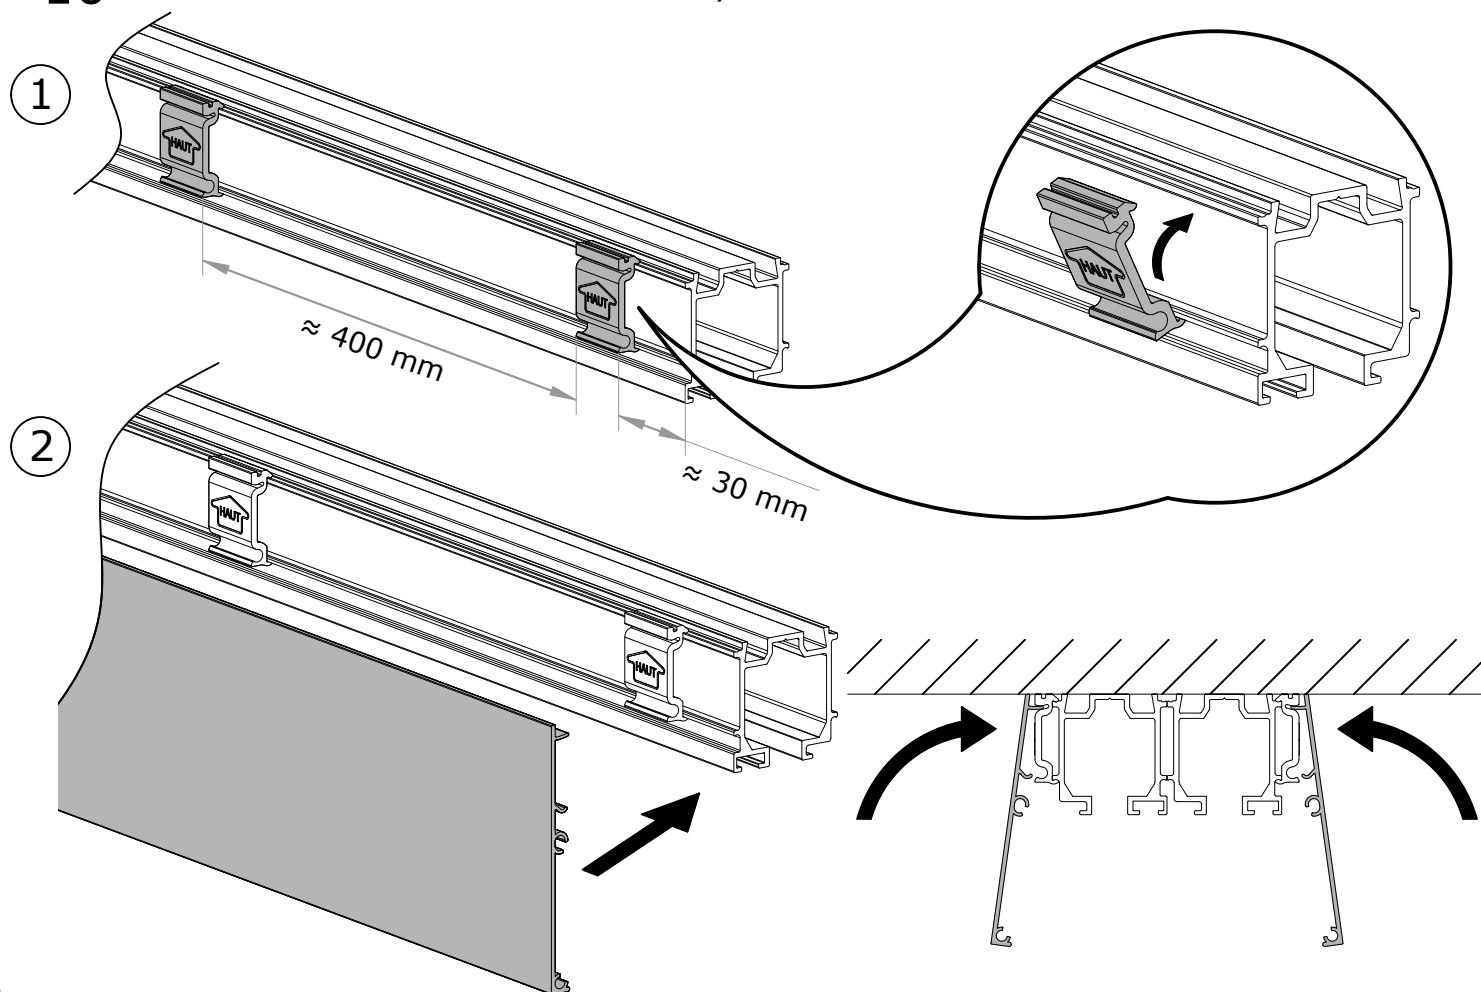


11

MISE EN PLACE DE L'EMBOUIT CACHE RAIL

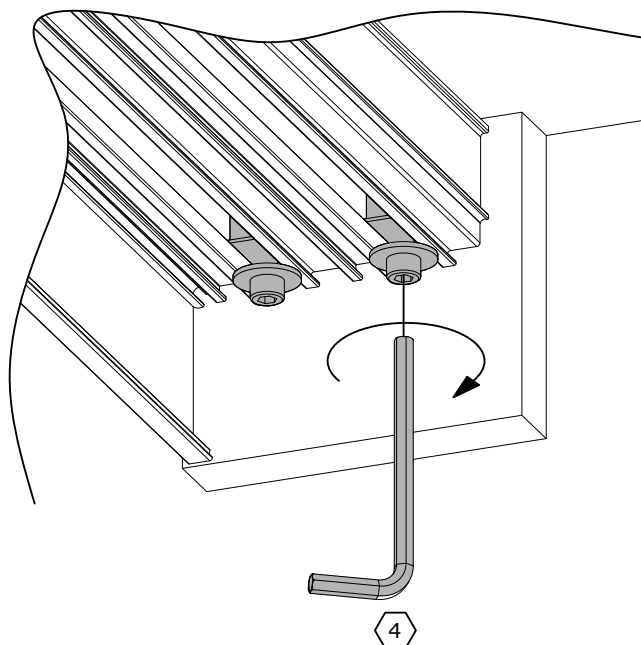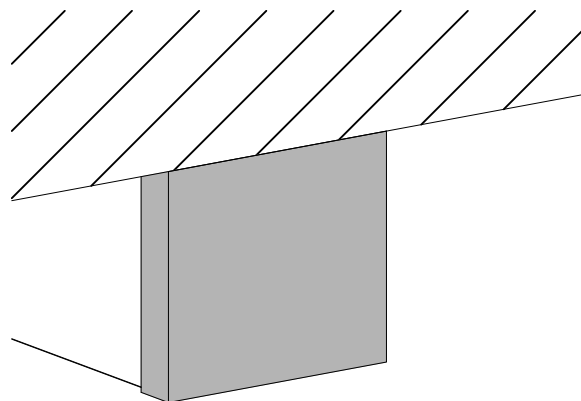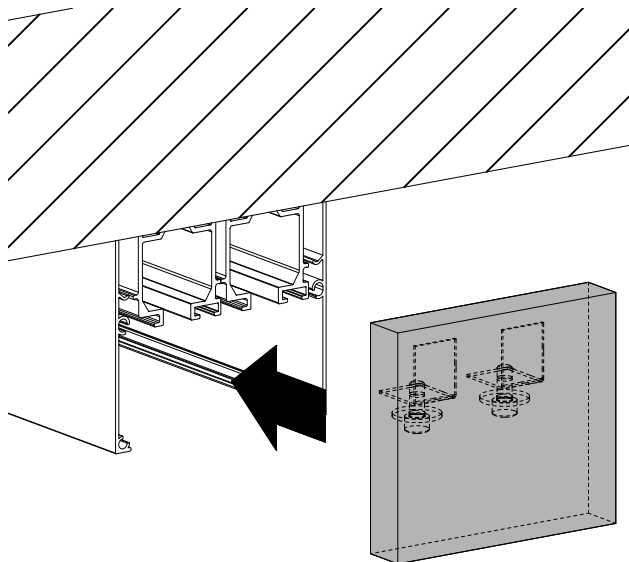

12

OPTION : SYSTEME D'ENTRAINEMENT

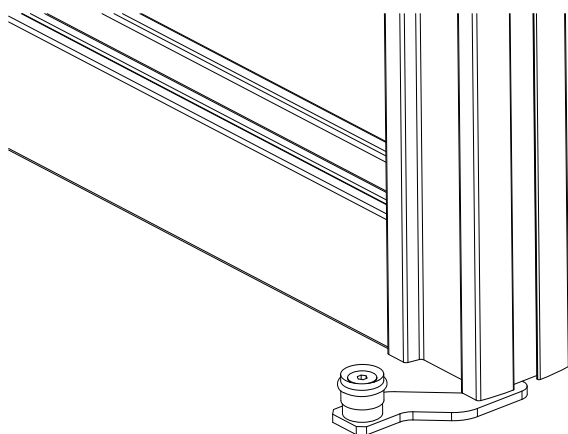

Pour plus de détail concernant la mise en place du système d'entraînement, veuillez consulter la notice MAF6




écomobilier | N° REGISTRE **FR019580**

Coulidoor est enregistré au Registre national des metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement sous le numéro FR019580. Ce numéro garantit que Coulidoor, en adhérant à Éco-mobilier, se met en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application de l'article L 541-10-1 10° du Code de l'Environnement.



**LE TRI
+ FACILE**




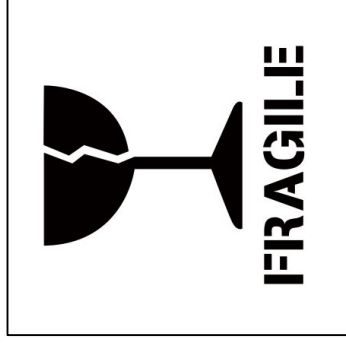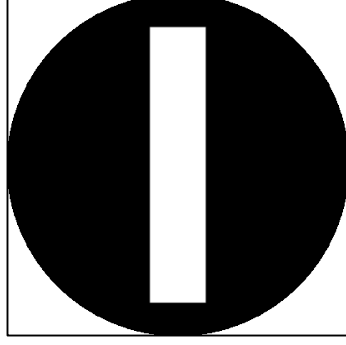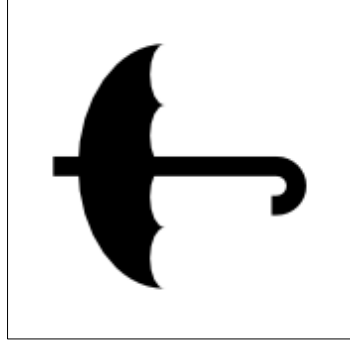

STOCKER DANS UN
ENDROIT SEC ET
VENTILE

MANUTENTION
A DEUX PERSONNES

- PAS DE TRANSPORT SUR GALERIE
- PAS DE TRANSPORT EN PORTE A FAUX
- NE PAS OUVRIR AVEC UN CUTTER

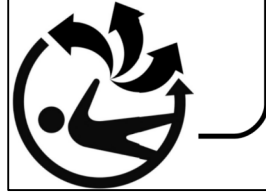

Carton / Papier / Meuble : à recycler
Film plastique / Cale mousse : à jeter



Voir notice de montage de dos