


# VERRIERE


## KIT DE POSE FIN DE CHANTIER *POUR DORMANT A FEUILLURE*

### A OUTILS & MATERIELS (NON FOURNIS)

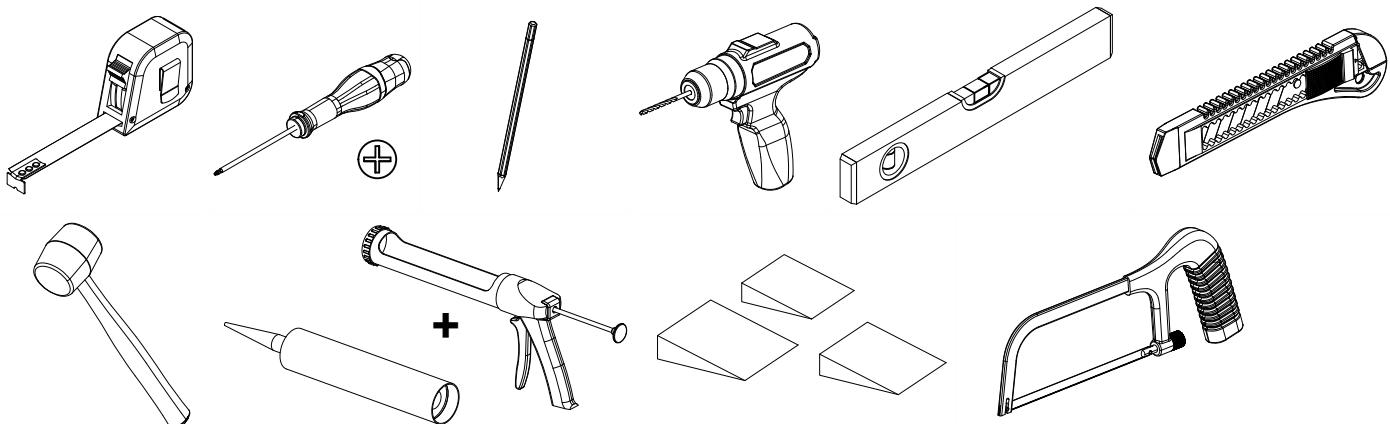


### B CONTENU

#### ENSEMBLE BLOC PORTE

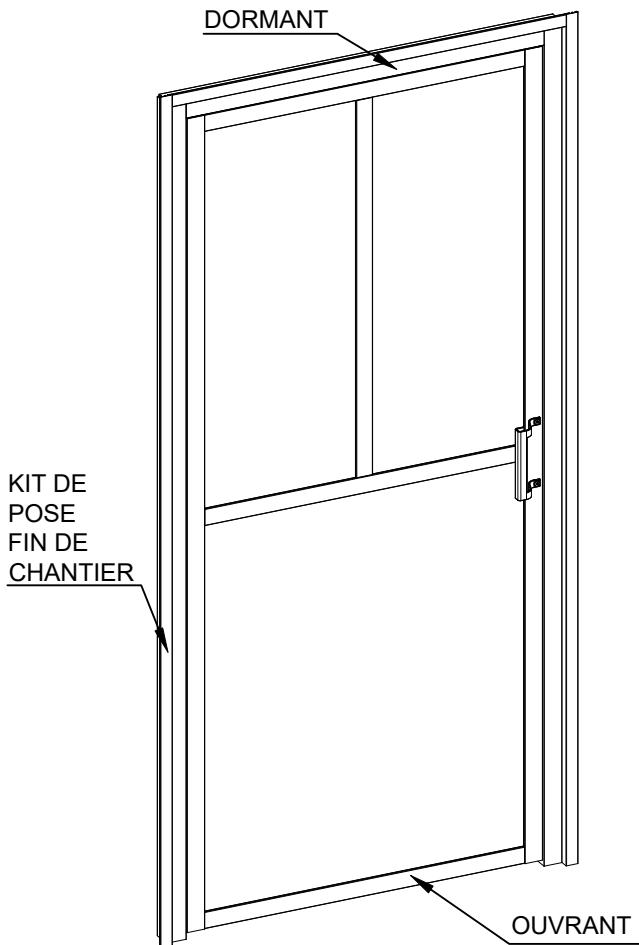


#### COLISAGE ACCESSOIRES

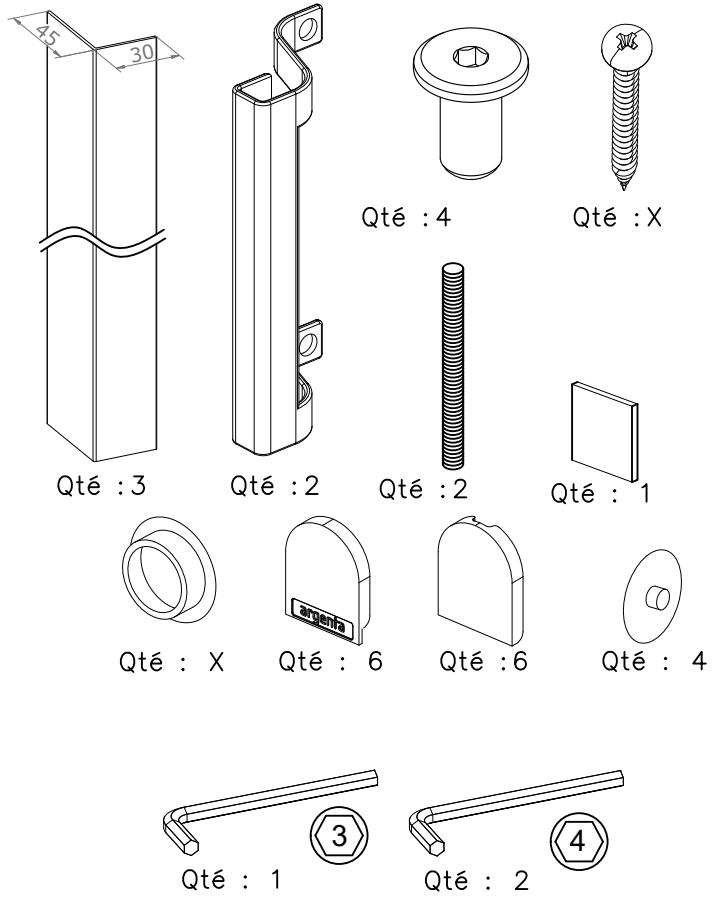


**C**

IMPORTANT

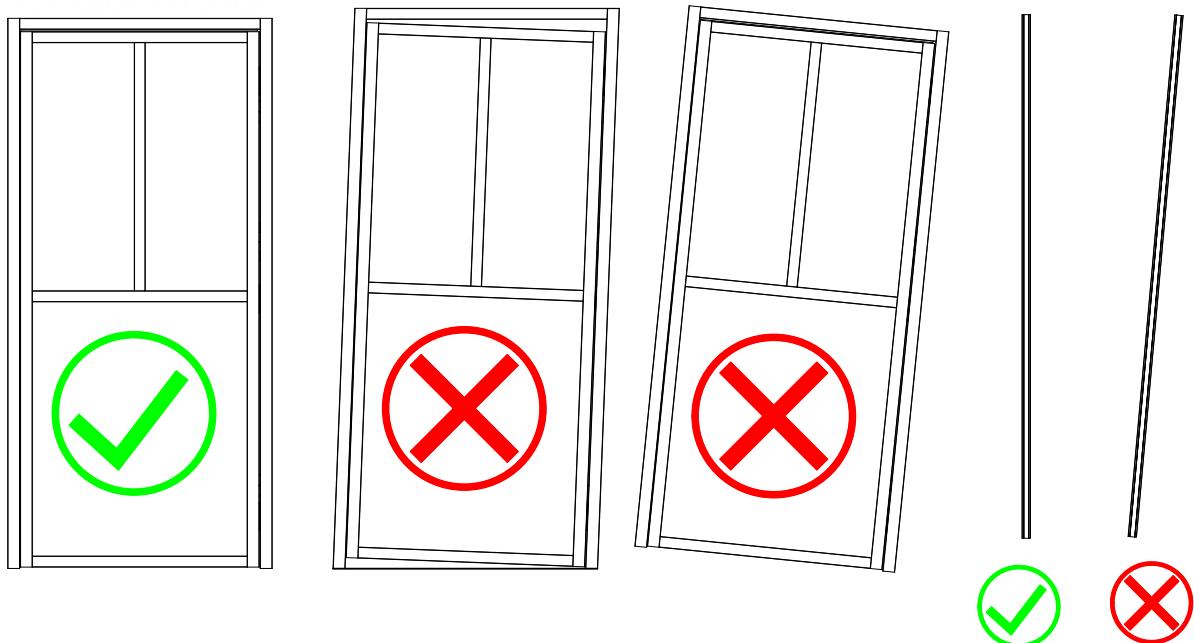**D**


MONTAGE

RETIRER LE TASSEAU DE TRANSPORT

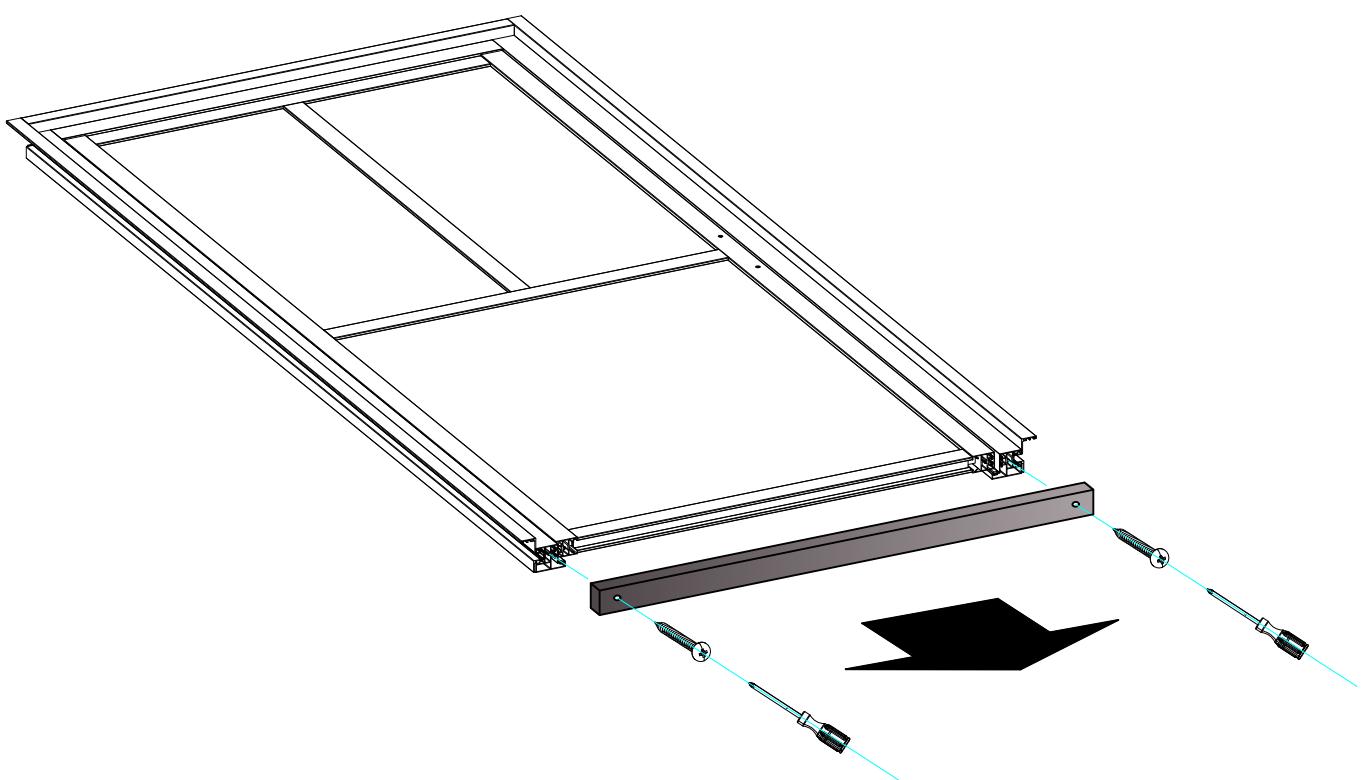


# OPTION

SI VOUS TROUVEZ LA PORTE TROP LOURDE, VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE DEMONTER L'OUVRANT

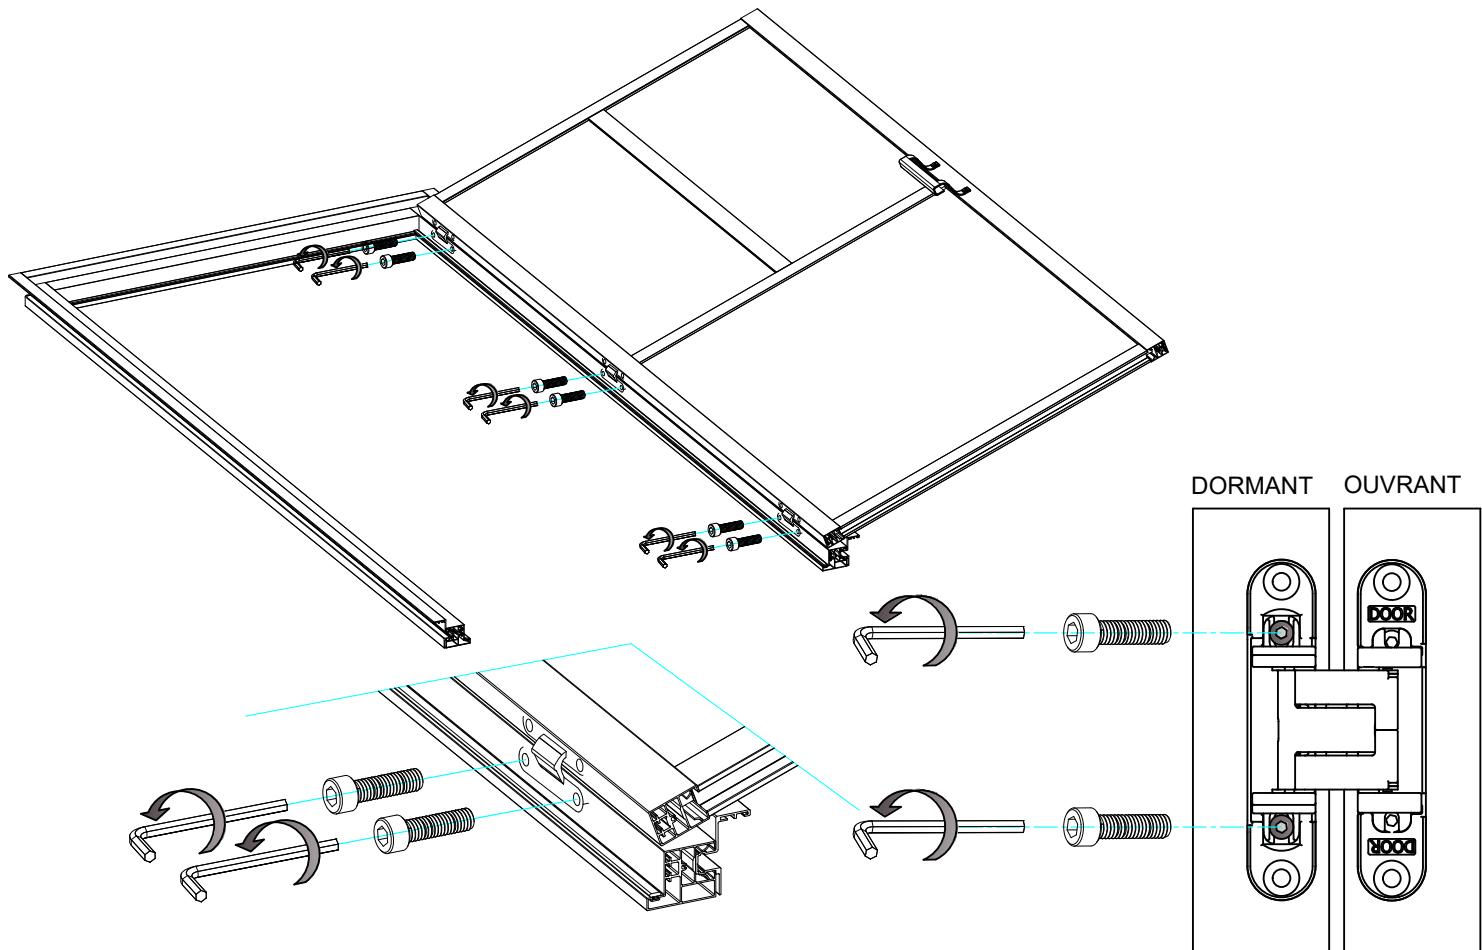

1



POSITIONNER LE BLOC PORTE

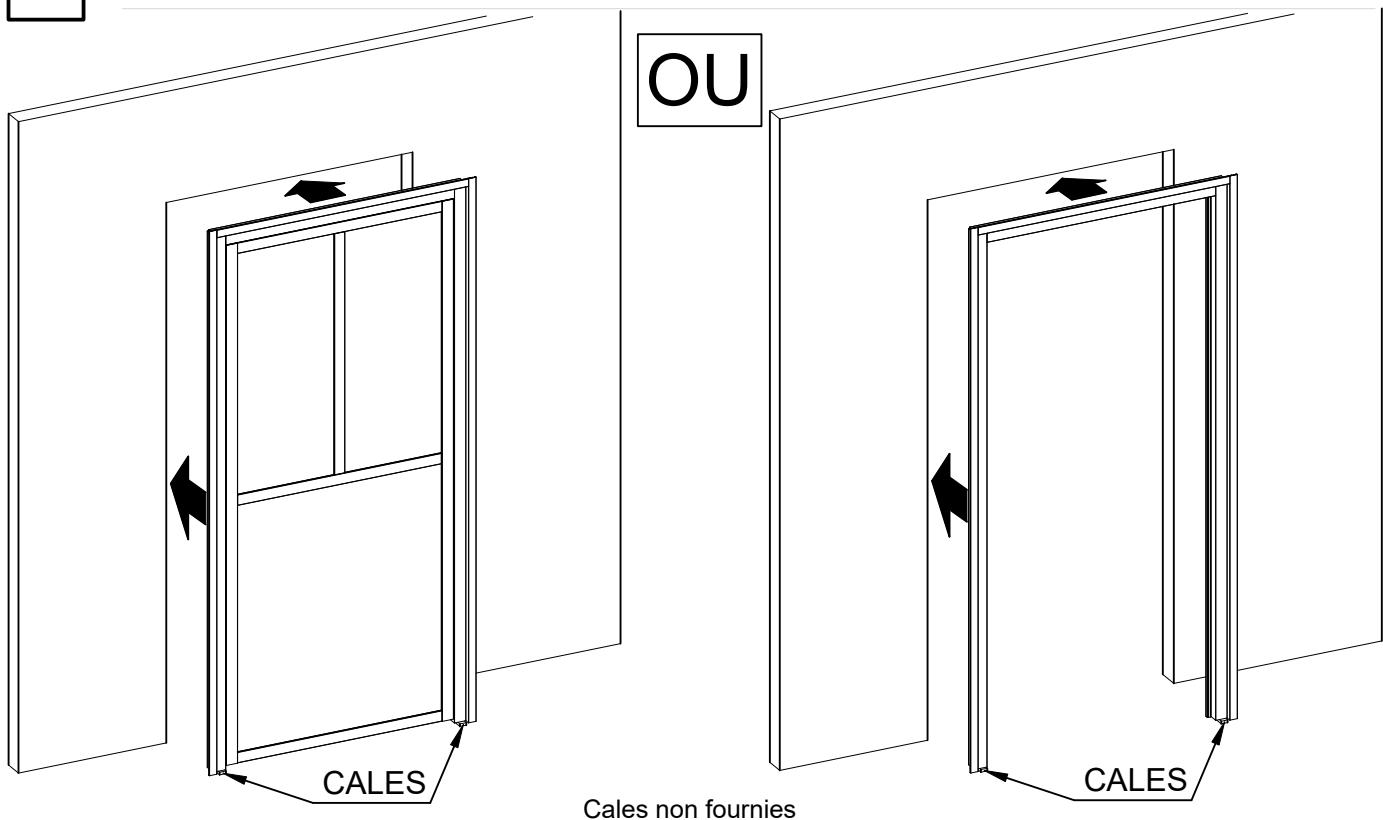

Cales non fournies

**2**

## EFFECTUER LES REGLAGES : VERIFIER EQUERRAGE, NIVEAU & APLOMB

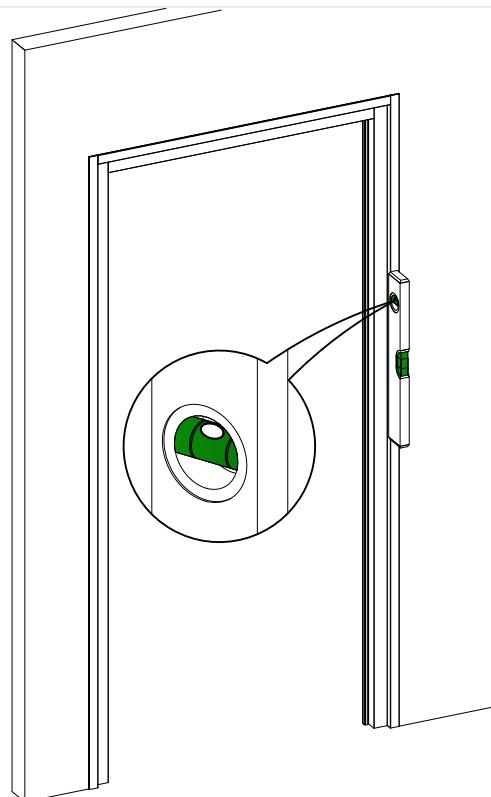
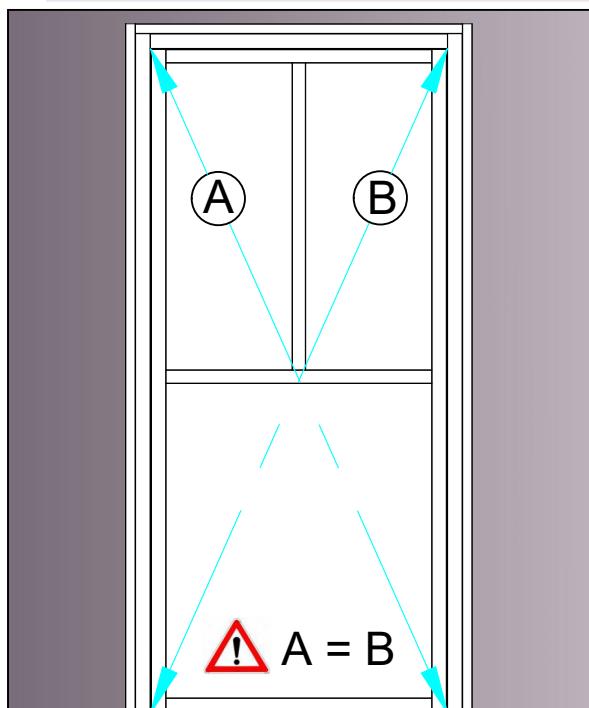
**3**

## FIXER LE BLOC PORTE

**NOTA :** Visserie non fournie

**ATTENTION :** Choisir la visserie adaptée au support.

**OU**

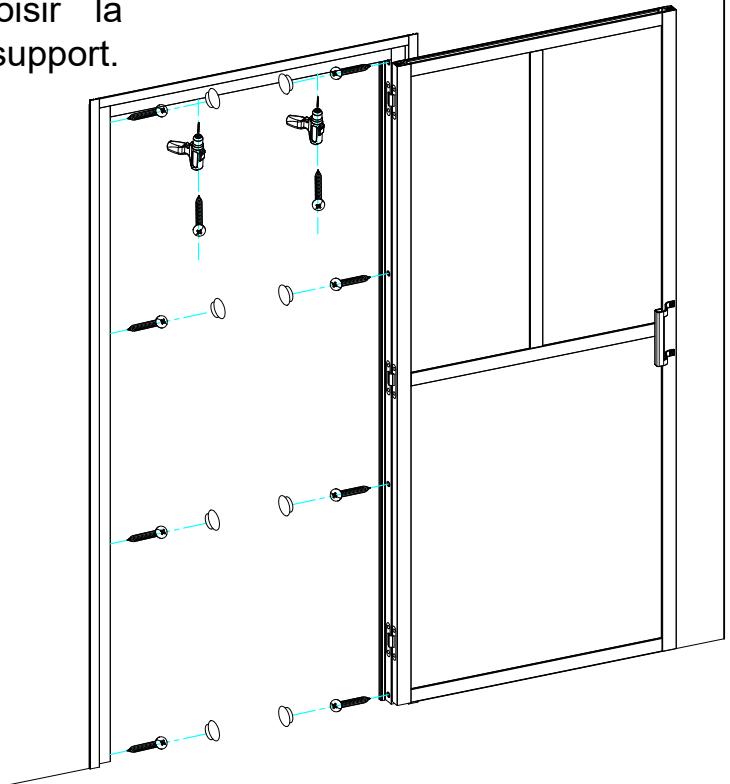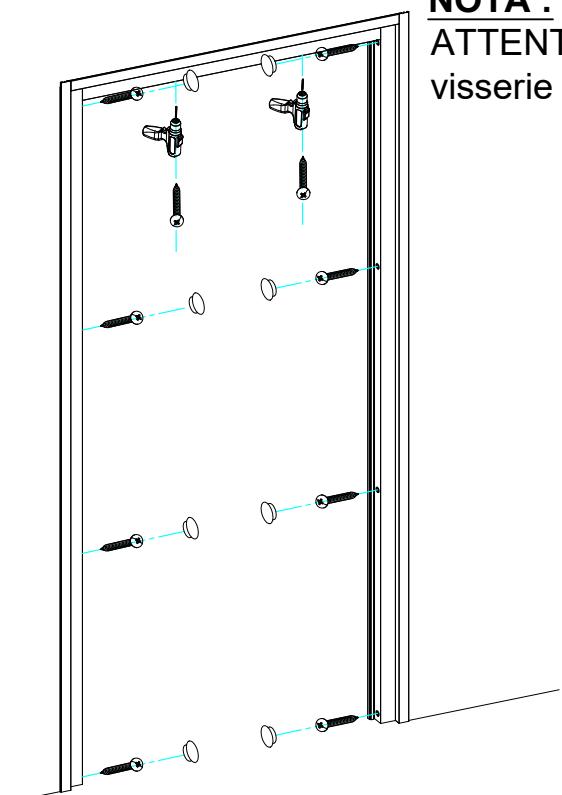


## 4

### REALISATION DES FINITIONS

#### ENTAILLER LES 2 CORNIERES QUI VIENNENT SUR LA HAUTEUR


Pour cloisons de 72mm à 89mm :

Entaille sur côté 30mm

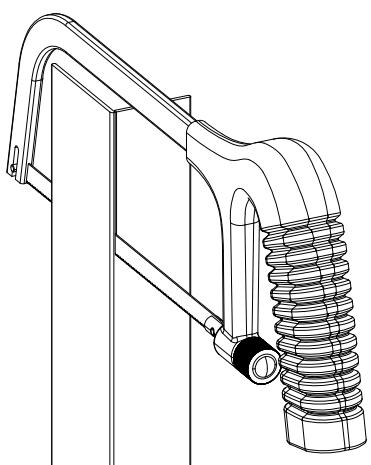


Pour cloisons de 90mm à 100mm :

Entaille sur côté 45mm


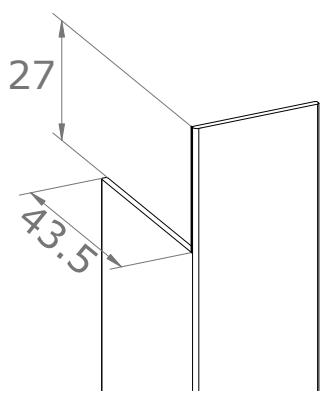


CORNIERE 30x45

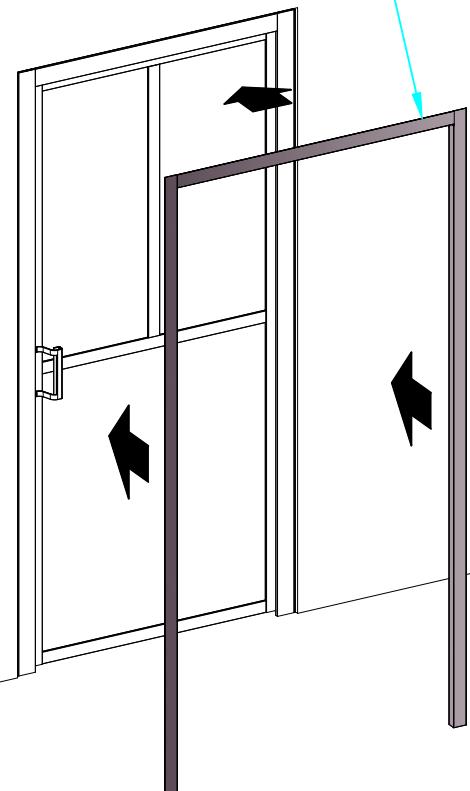

## 5




### OPTION RE-MONTAGE DE L'OUVRANT

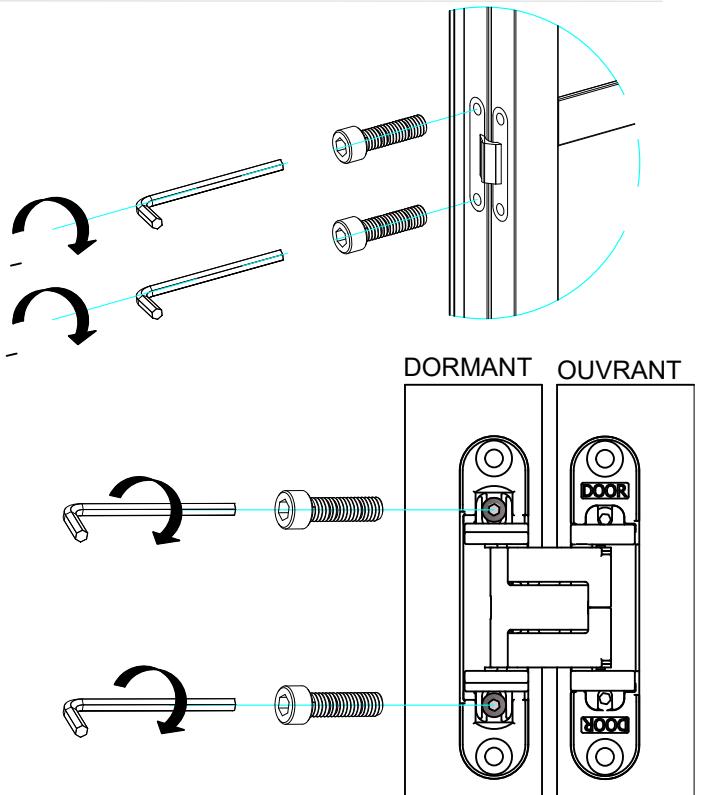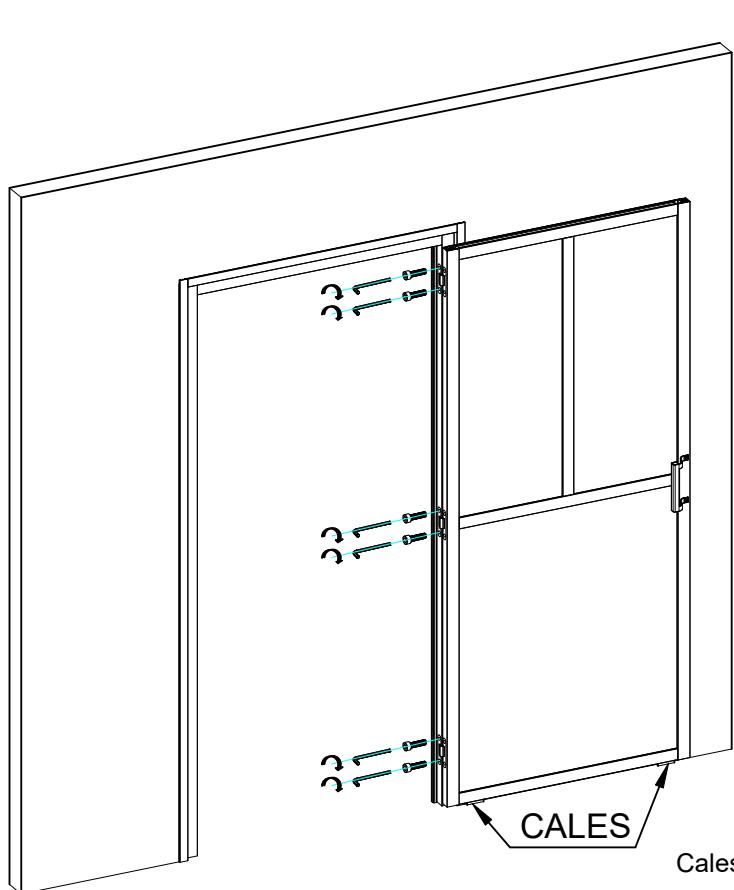



Cales non fournies

**6**


## REGLAGES DES CHARNIERES

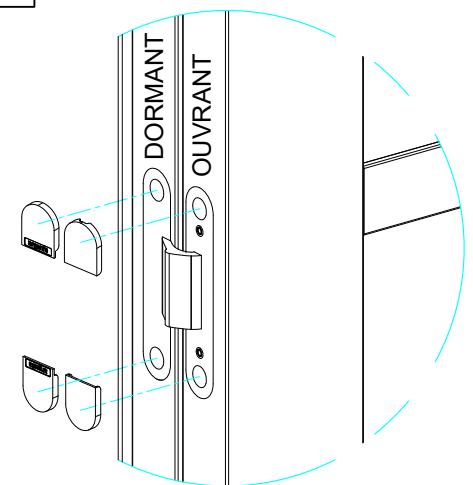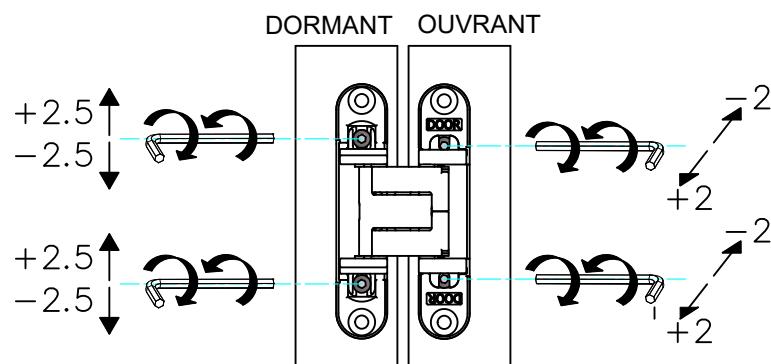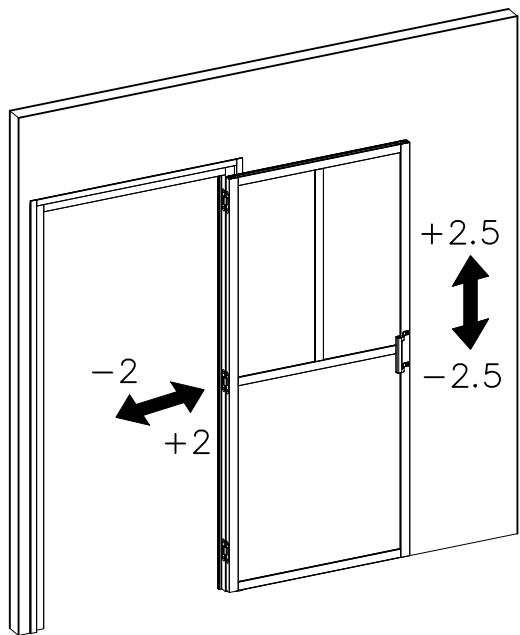**7**

## MISE EN PLACE DE LA POIGNEE

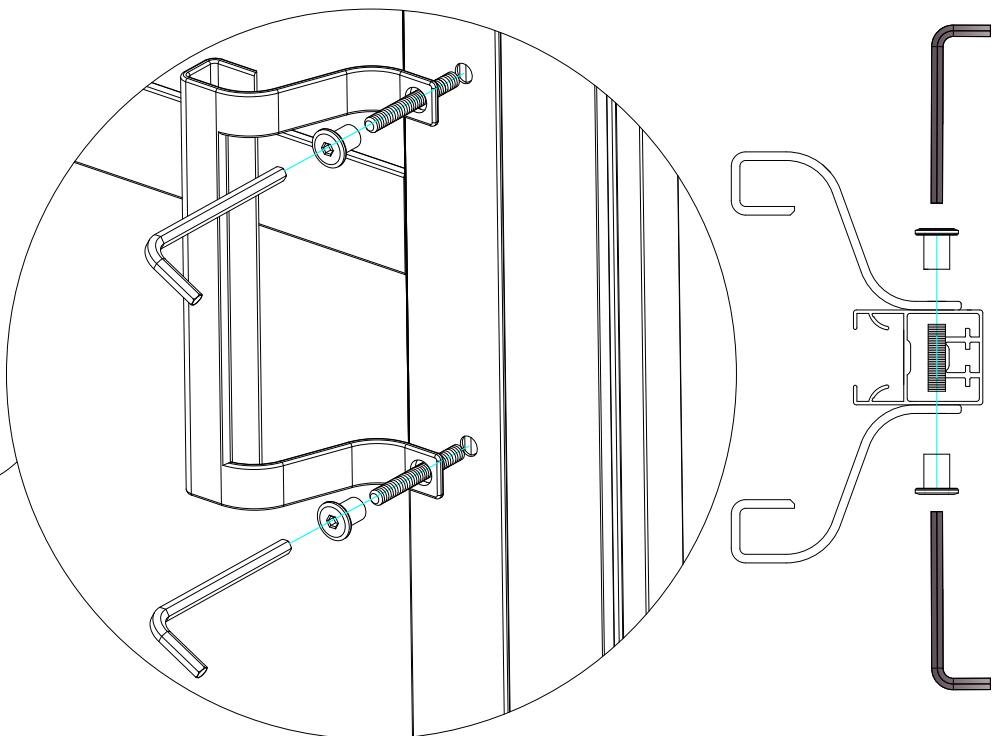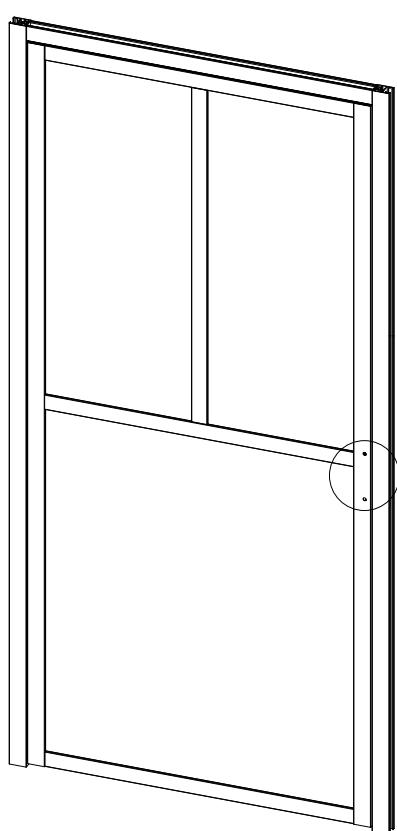


# MISE EN PLACE DES OBTURATEURS SUR L'OUVRANT Seulement pour les blocs portes BLANC MAT

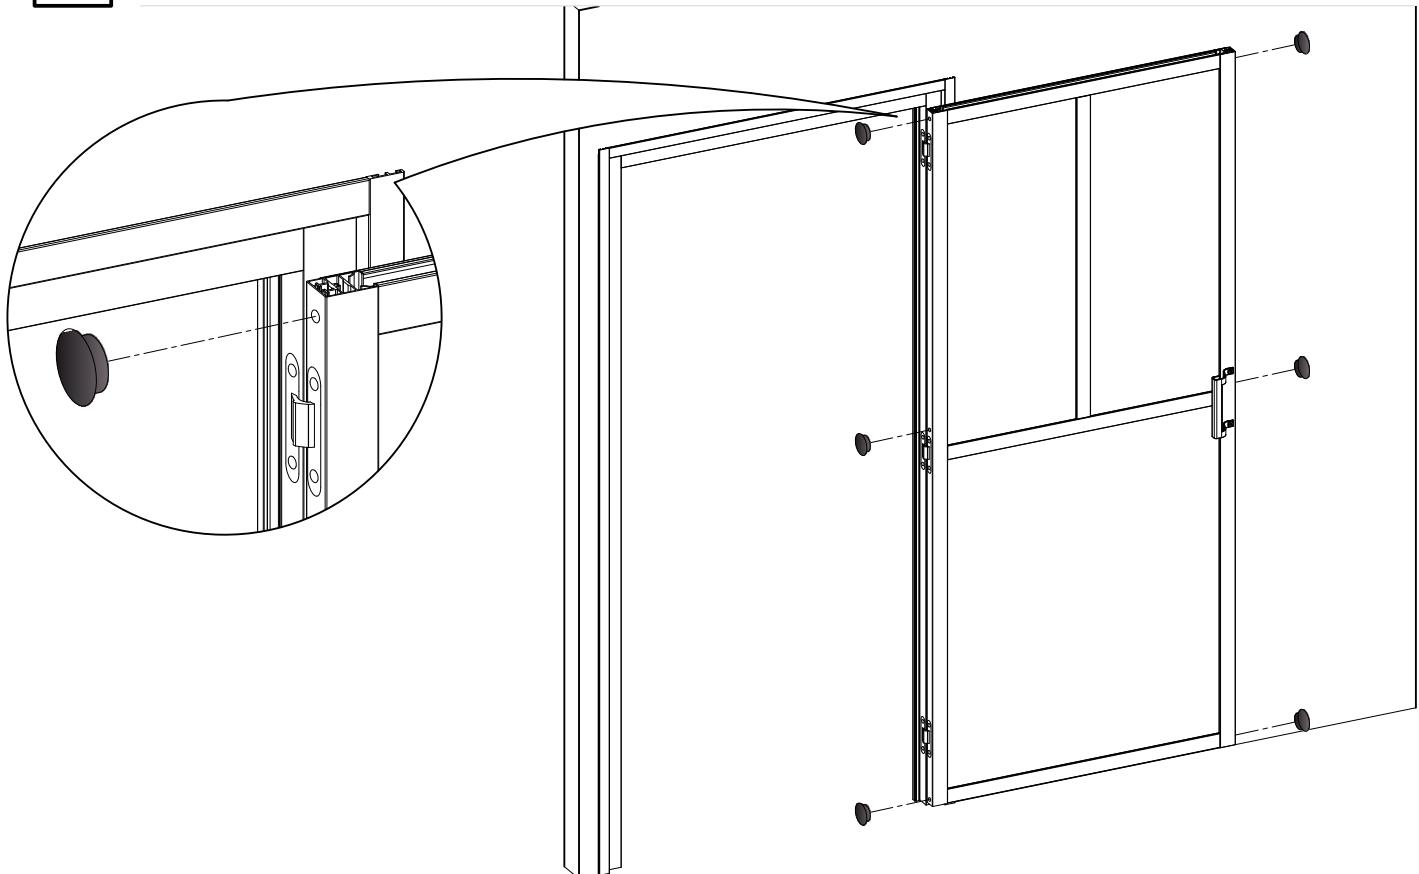

STOCKER DANS UN  
ENDROIT SEC ET  
VENTILE



MANUTENTION  
A DEUX PERSONNES

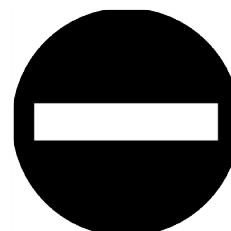

- PAS DE TRANSPORT SUR GALERIE  
- PAS DE TRANSPORT EN PORTE A FAUX  
- NE PAS OUVRIR AVEC UN CUTTER



Carton / Papier / Meuble : à recycler  
Film plastique / Cale mousse : à jeter

