


# Notice – Ossature de façade – profil aluminium

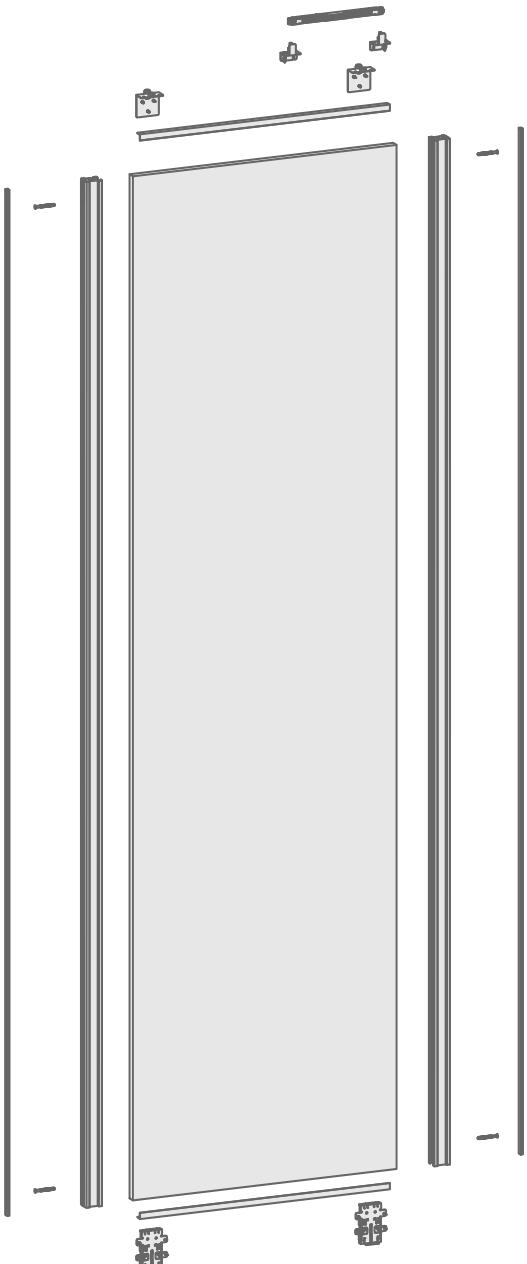

## INFORMATIONS

Ce document est une notice regroupant les informations nécessaires aux différentes étapes de montage du produit **OSSATURE DE FAÇADE – GAMME ALU – PROFIL ALUMINIUM pour panneau épaisseur 19mm**

Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet.

### IMPORTANT

Nous vous conseillons d'être au minimum 2 personnes pour le montage de nos produits.

Aucune visserie n'est fournie pour la fixation au mur, au sol, ou au plafond. Il vous faudra vous adapter à votre support.

### CONSEIL D'ENTRETIEN

#### Panneaux mélaminés mat ou structuré :

A l'aide d'une éponge humide savonneuse. Rincer à l'eau claire après le nettoyage, puis sécher correctement avec un chiffon propre.

Si l'eau ne suffit pas, vous pouvez utiliser du produit nettoyant pour vitres.



Ne pas utiliser de produits abrasifs, ni de produits à base forte et acide fort.

### ECO-ORGANISME






| N° REGISTRE FR019580\_103YUI

| N° REGISTRE FR019580\_04FIWL




# OUTILS

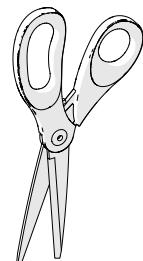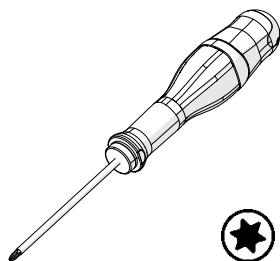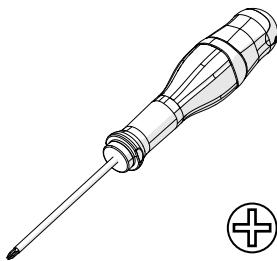


## QUINCAILLERIES ET PROFILS


(Quantité par panneau)

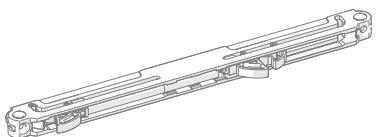


Amortisseur double sens : **x1**

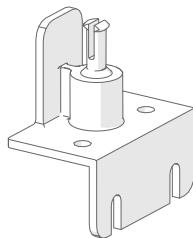


Support d'amortisseur : **x2**

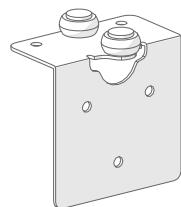


Roulette de guidage : **x2**

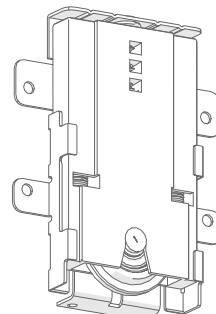


Roulette : **x2**




Vis à bois 4.5x50 torx : **x4**




Vis auto-perceuse  
3.9x22 torx : **x2**




Vis à bois 3.5 x12 : **x4**




Joint brosse velours : **x1**

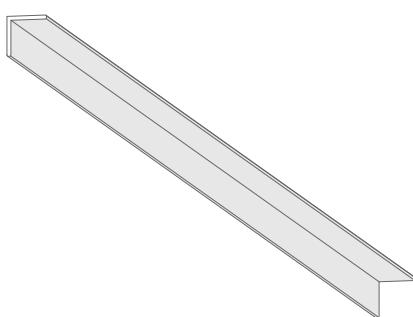


Cornière aluminium : **x2**




Montant aluminium : **x2**

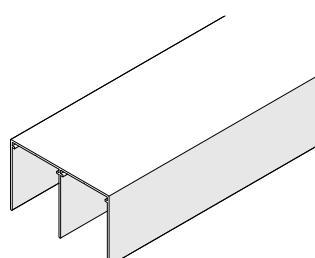

Rail haut aluminium : **x1**

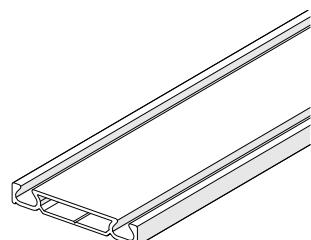



Rail bas aluminium : **x1**

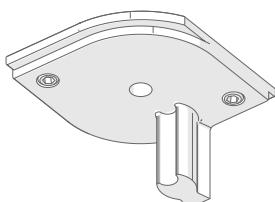


Déclencheur : **Voir configuration**



## 1 – Fixation du montant gauche

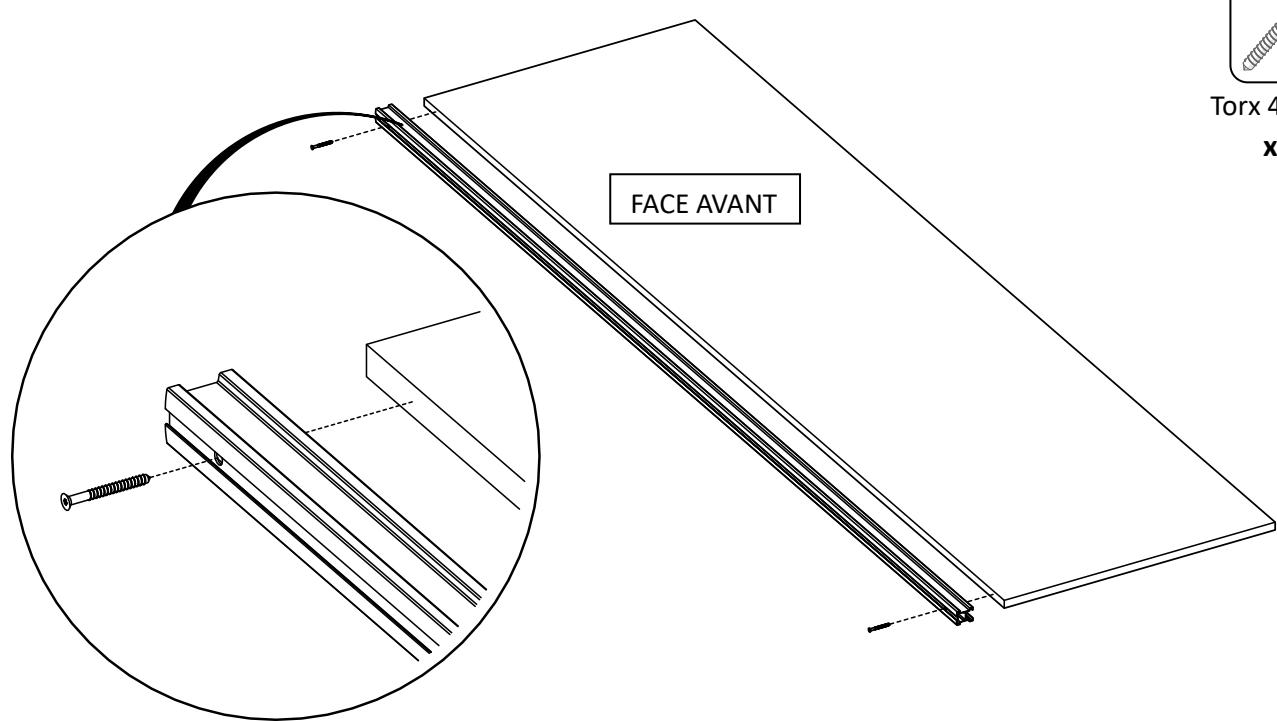


  
  
Torx 4.5x50  
x2

## 2 – Fixation du montant droit

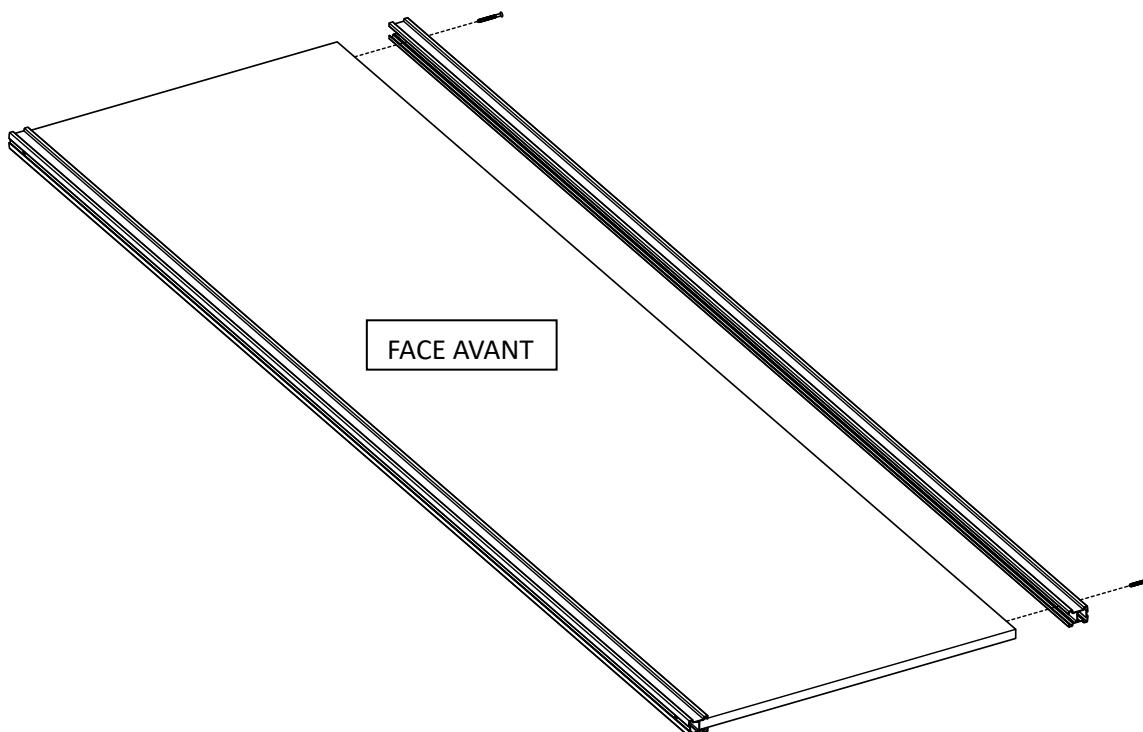


  
  
Torx 4.5x50  
x2


### 3 – Installation des roulettes

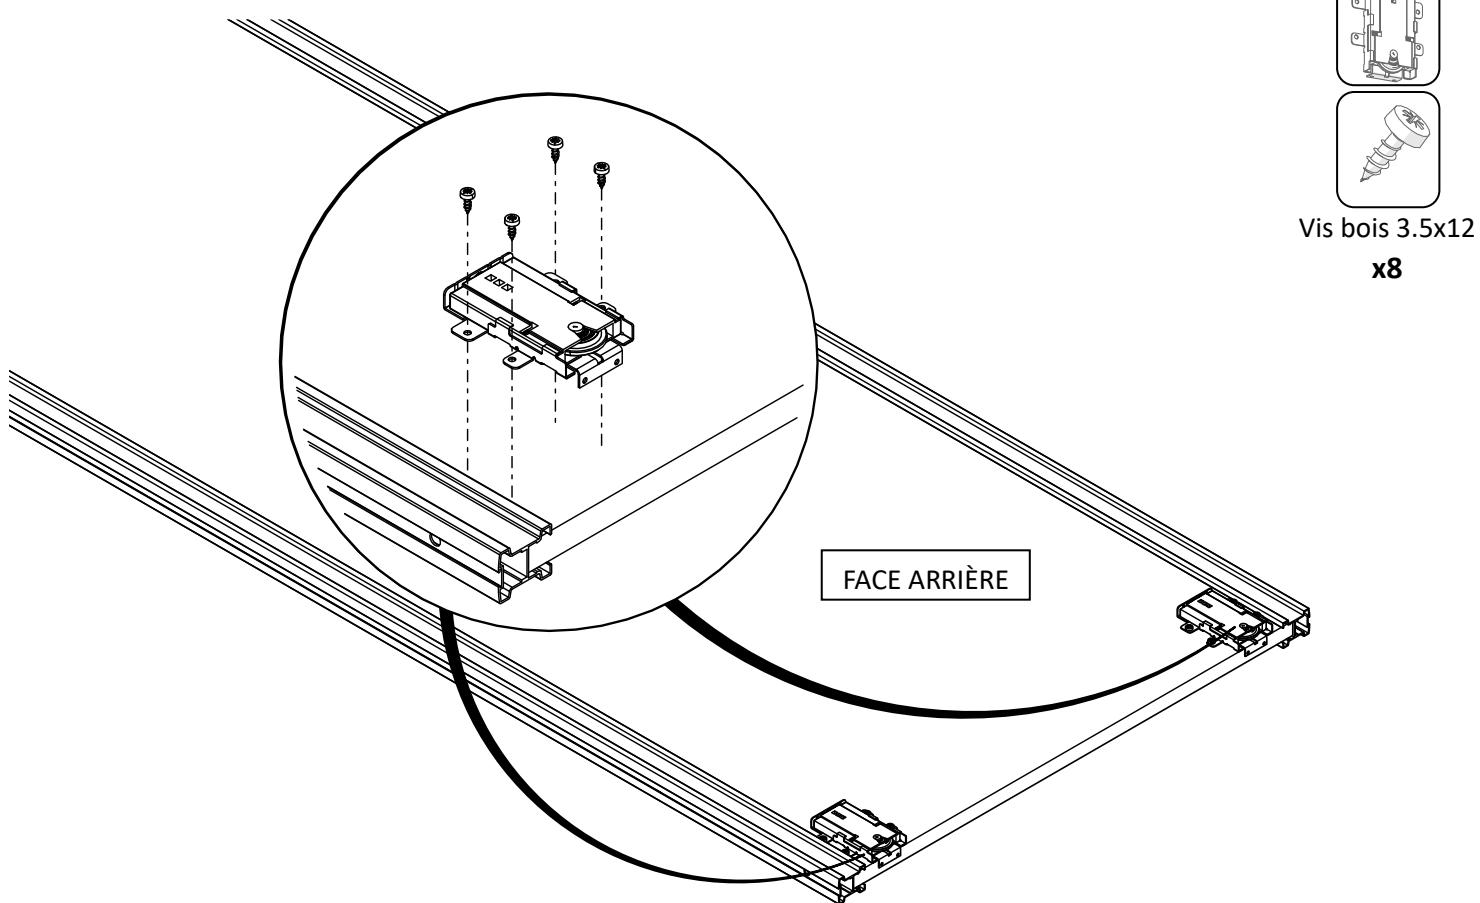


### 4 – Collage de la cornière basse

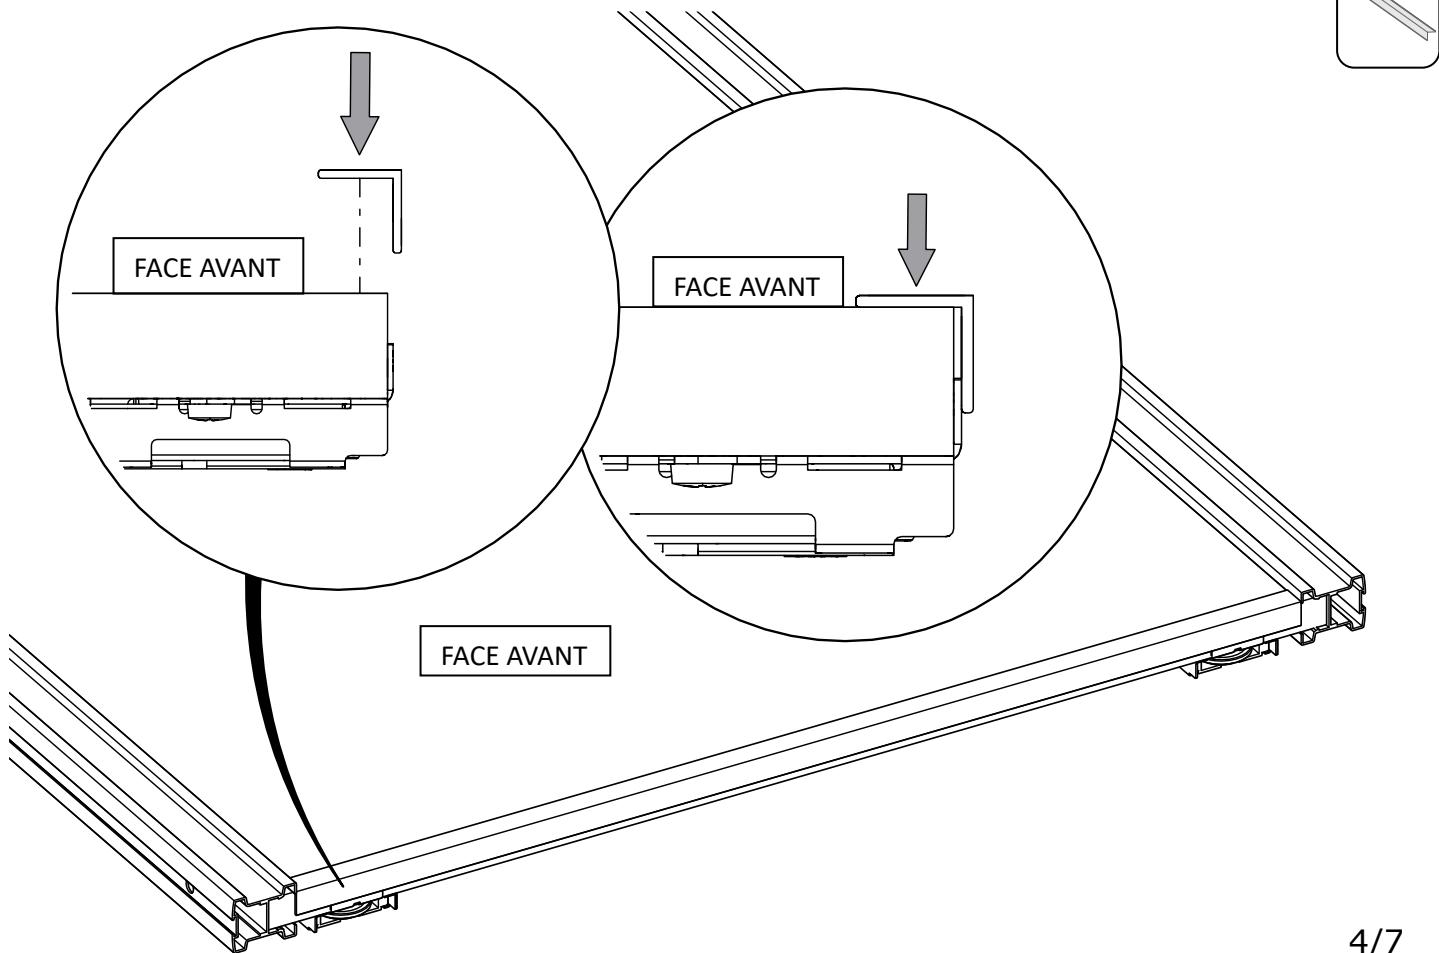


## 5 – Collage de la cornière haute

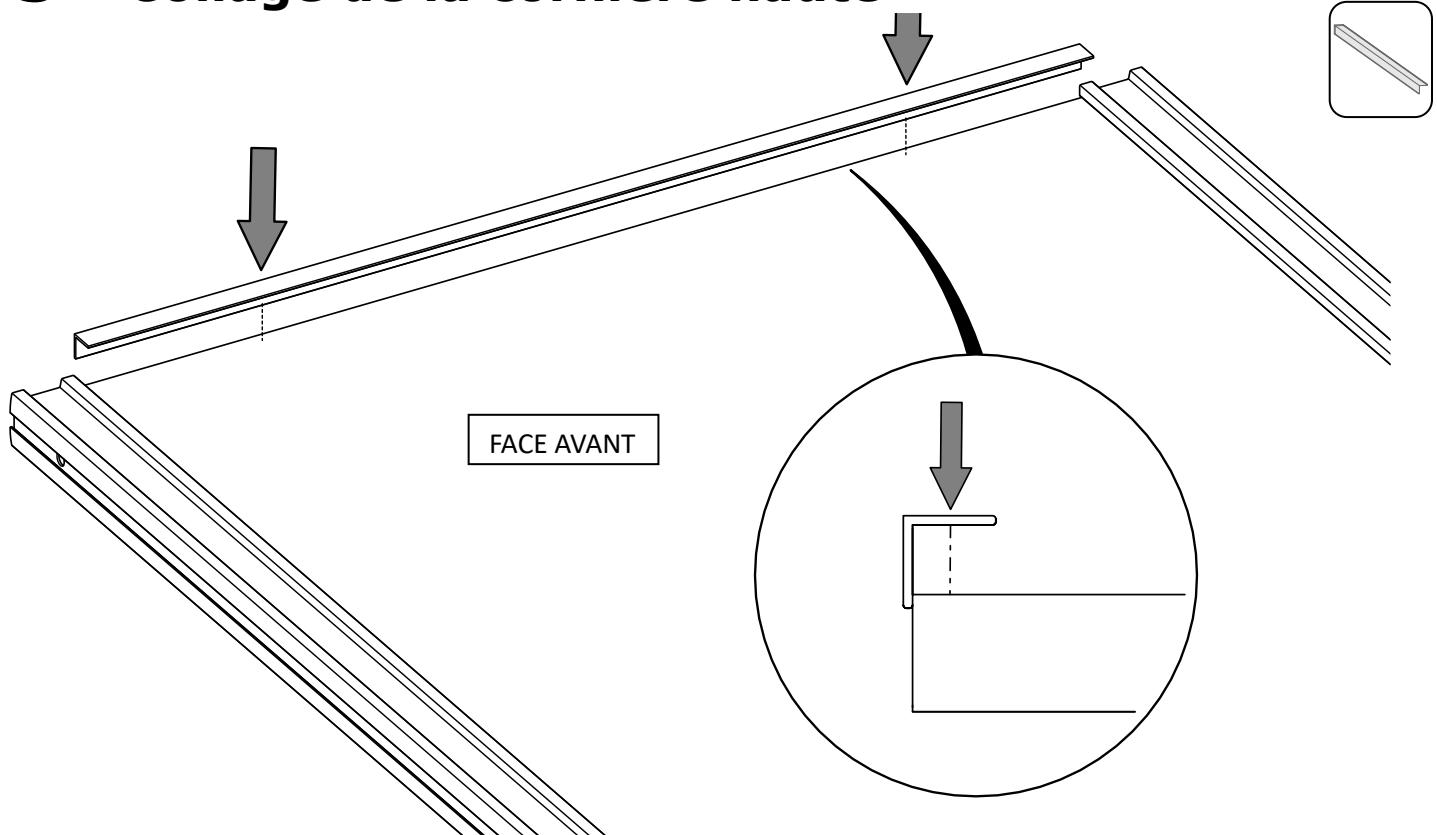

## 6 – Assemblage de l'amortisseur

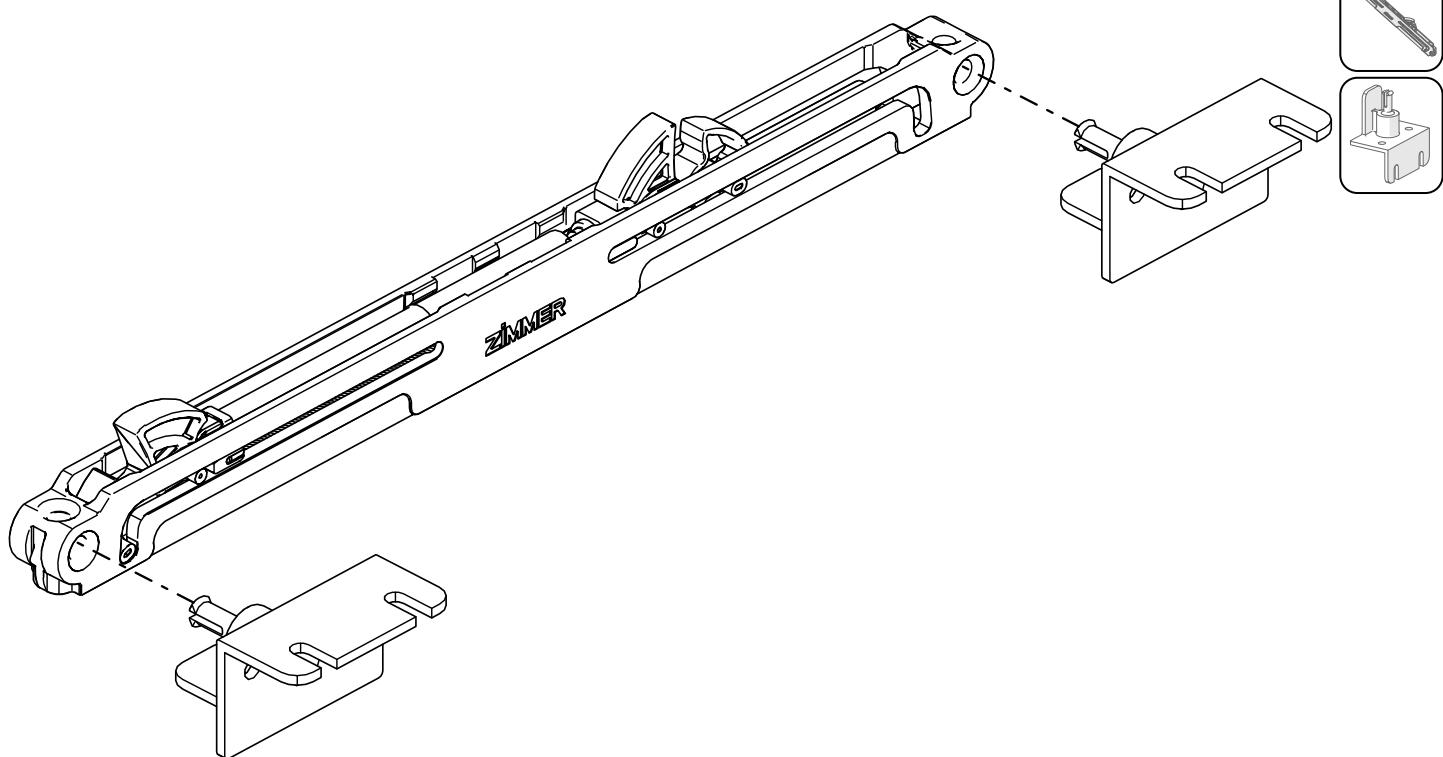


## 7 – Fixation de l'amortisseur

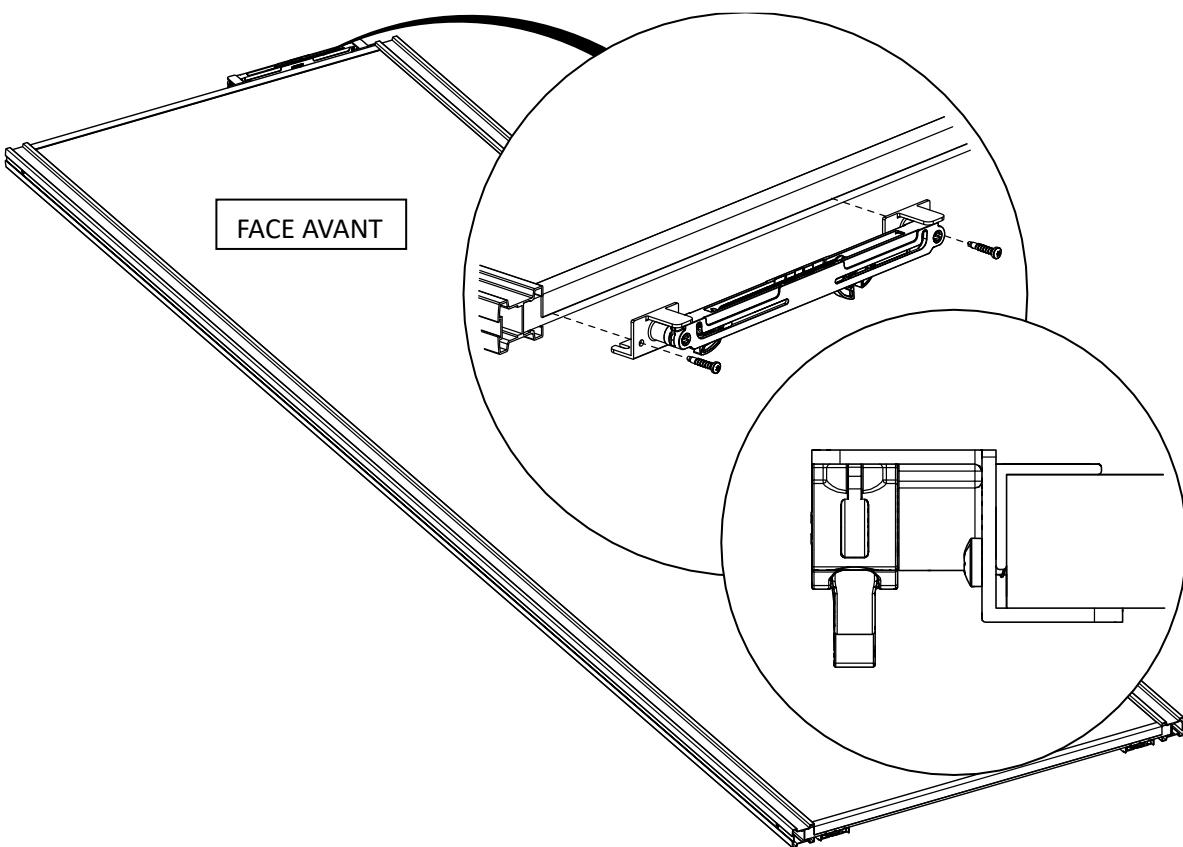


Torx 3.9x22  
x2

## 8 – Fixation des roulettes de guidage

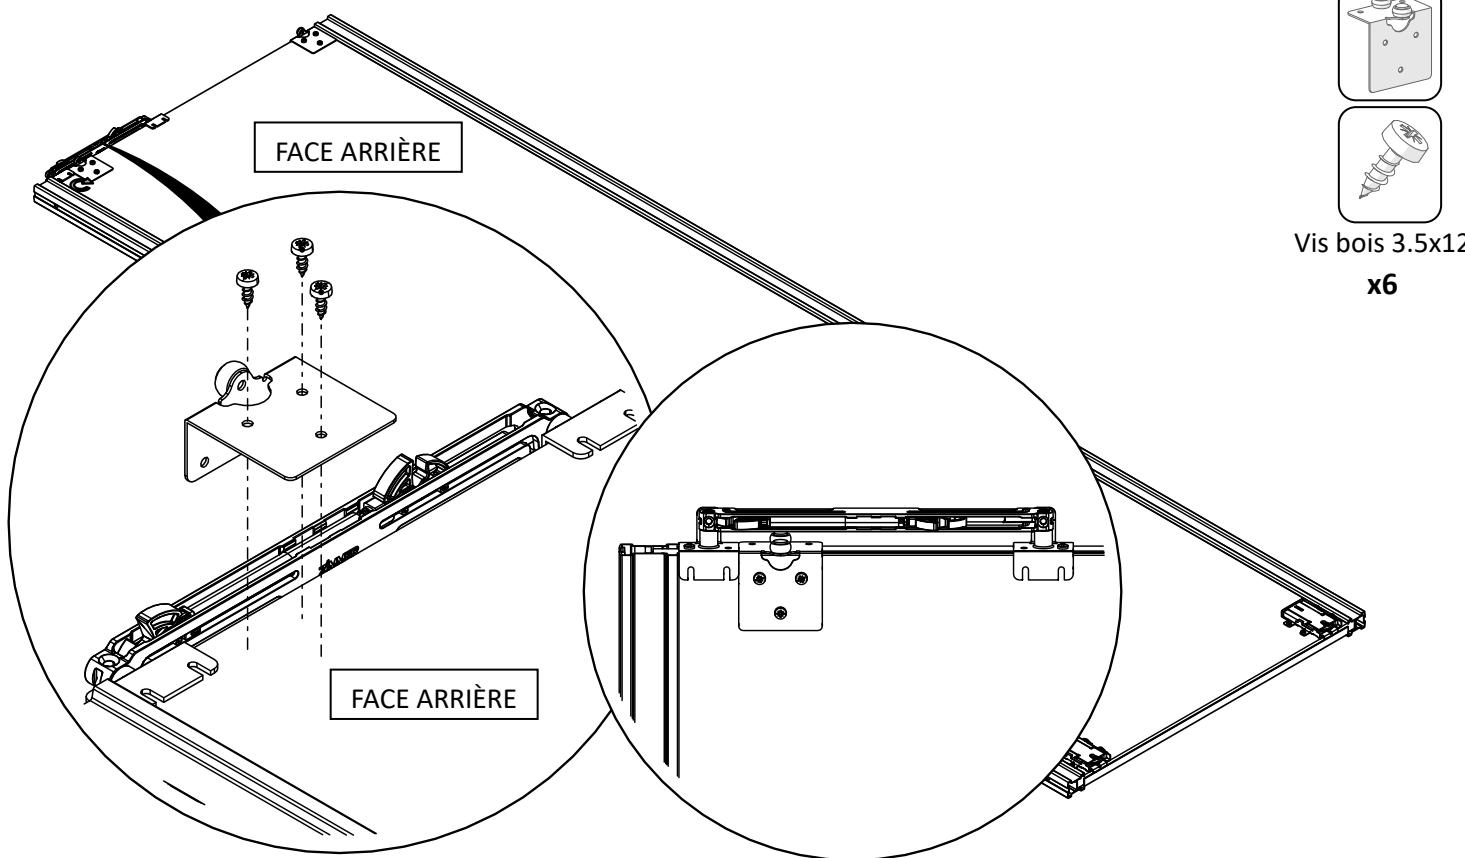


Vis bois 3.5x12  
x6

## 9 – Installation de la brosse

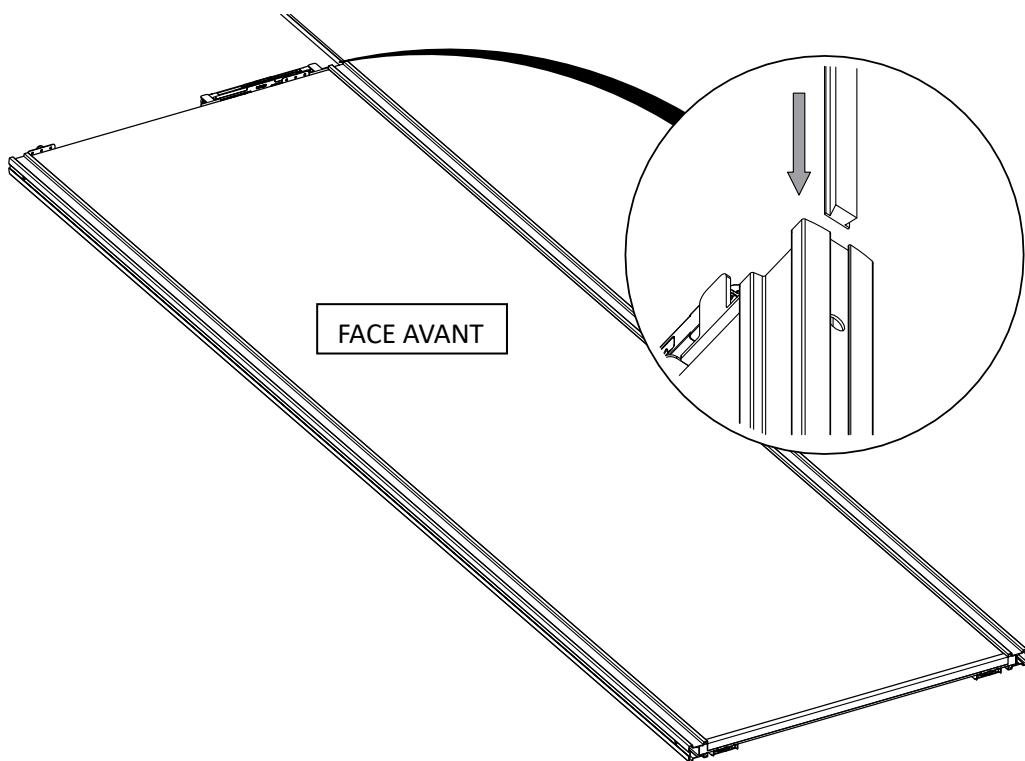

## 10 – Coupage de la brosse

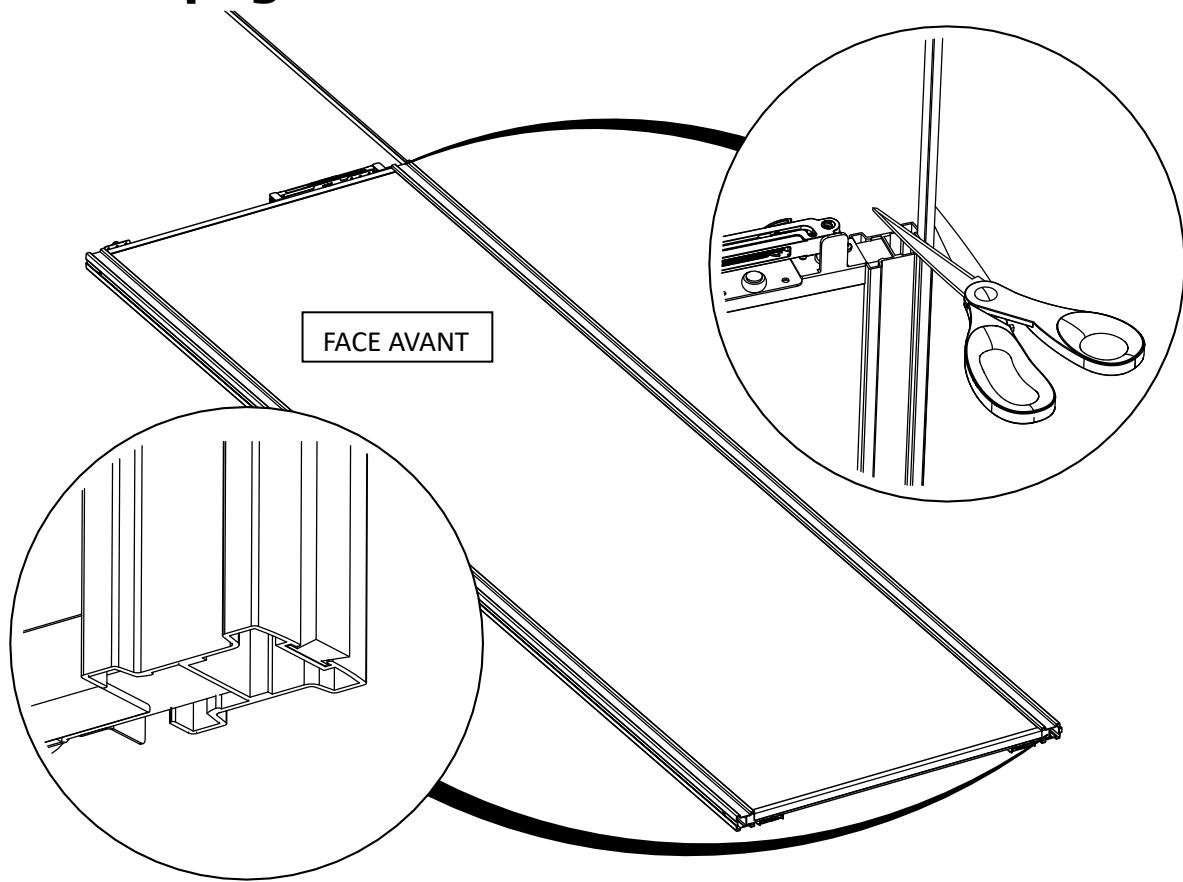

## 11 – Répétez les étapes 9 à 10 pour le deuxième montant