


Notice de pose – porte pliante sur charnières invisibles – Bâti 19 mm

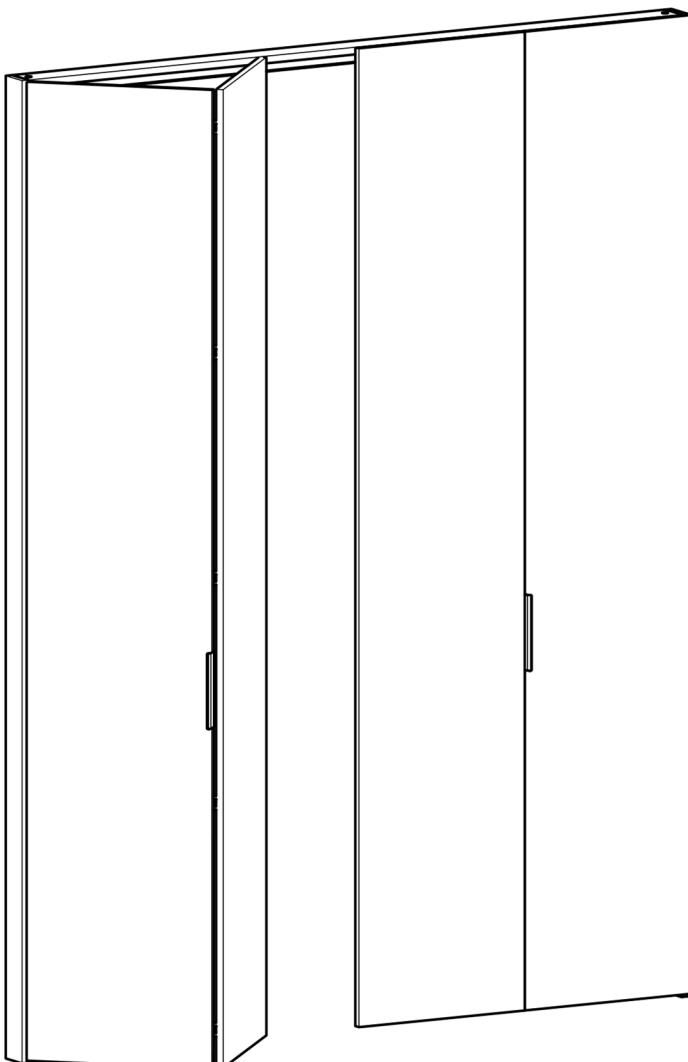

INFORMATIONS

Ce document est une notice regroupant les informations nécessaires aux différentes étapes de montage du produit **PORTE PLIANTE SUR CHARNIÈRES INVISIBLES – BÂTI 19 mm**

Vous pouvez retrouver cette notice sur notre site internet.

IMPORTANT

Nous vous conseillons d'être au minimum 2 personnes pour le montage de nos produits.

Aucune visserie n'est fournie pour la fixation au mur, au sol, ou au plafond. Il vous faudra vous adapter à votre support.

CONSEIL D'ENTRETIEN

Panneaux mélaminés mat ou structuré :

A l'aide d'une éponge humide savonneuse. Rincer à l'eau claire après le nettoyage, puis sécher correctement avec un chiffon propre.

Si l'eau ne suffit pas, vous pouvez utiliser du produit nettoyant pour vitres.



Ne pas utiliser de produits abrasifs, ni de produits à base forte et acide fort.




N° REGISTRE FR019580_103YUI


N° REGISTRE FR019580_04FIWL




QUINCAILLERIES




Vis 3.5x16




Vis 6.3x11




Vis 3.5x21

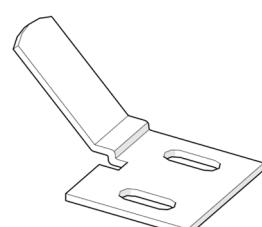


Doigt d'alignement

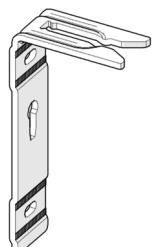


Équerre

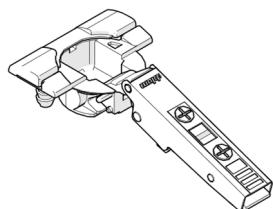


Charnière murale

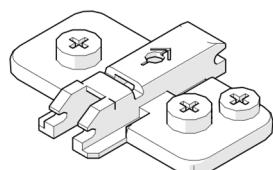


Embase murale

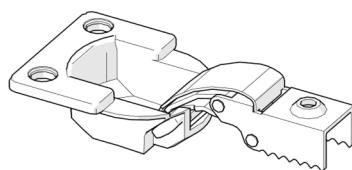


Charnière de guidage

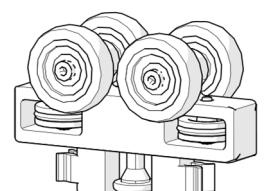


Roulette

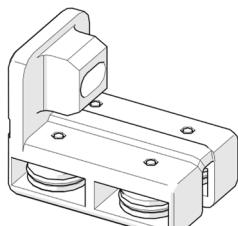


Roulette basse (option)

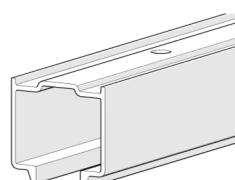


Rail haut

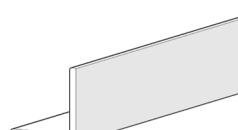

Cornière basse

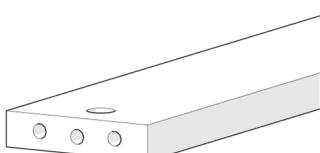

Traverse haute 19 mm

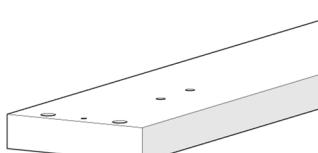


Montant 19 mm



Goujon simple




Tourillon 30x8




Excentrique

BÂTI


VUE DE FACE :

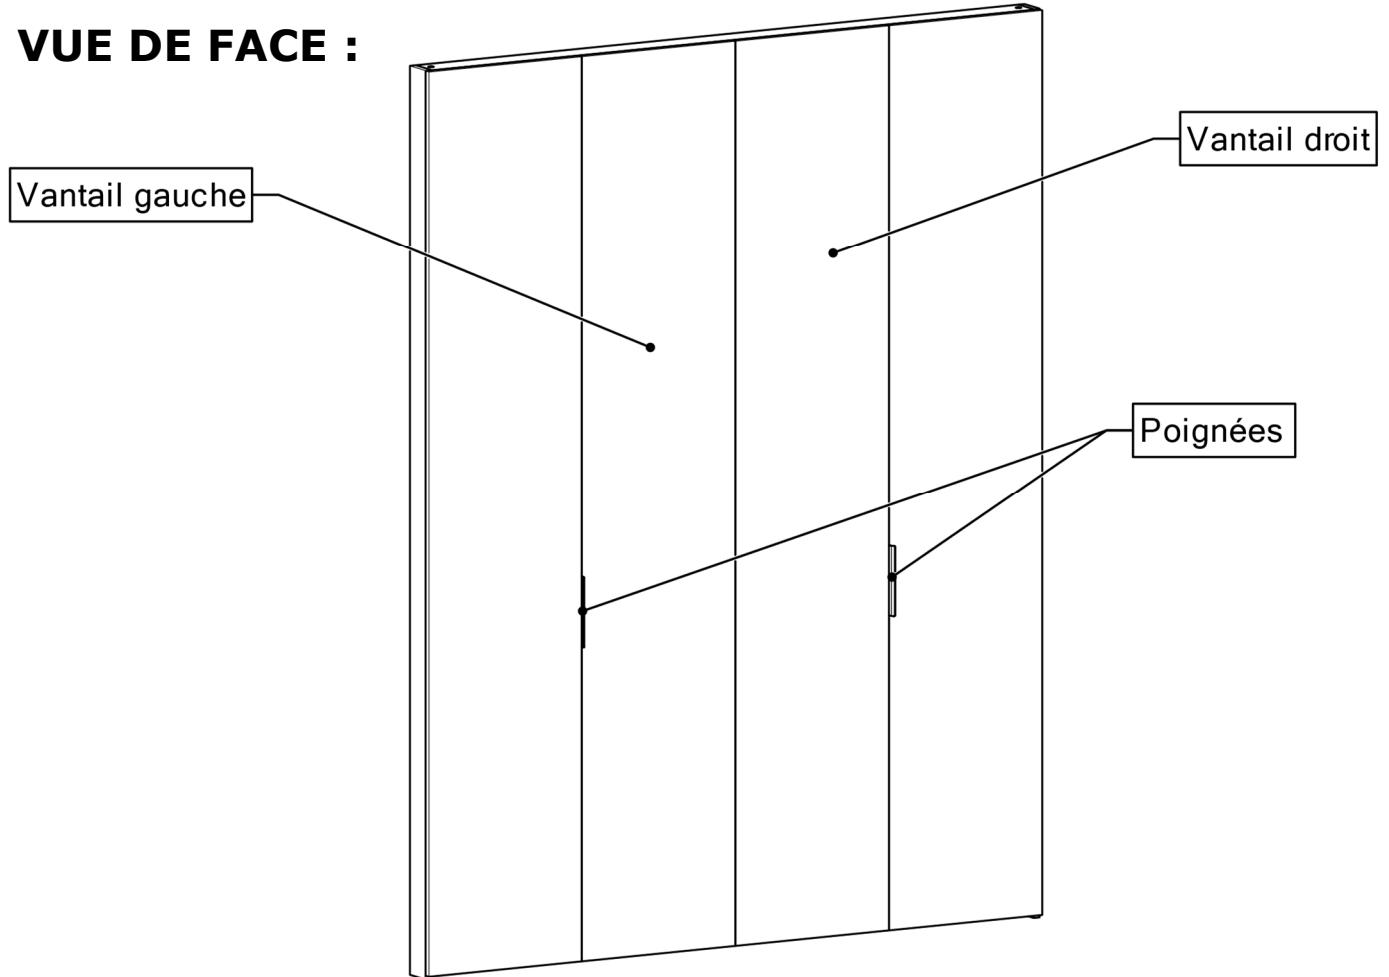


VUE DE DERRIÈRE :

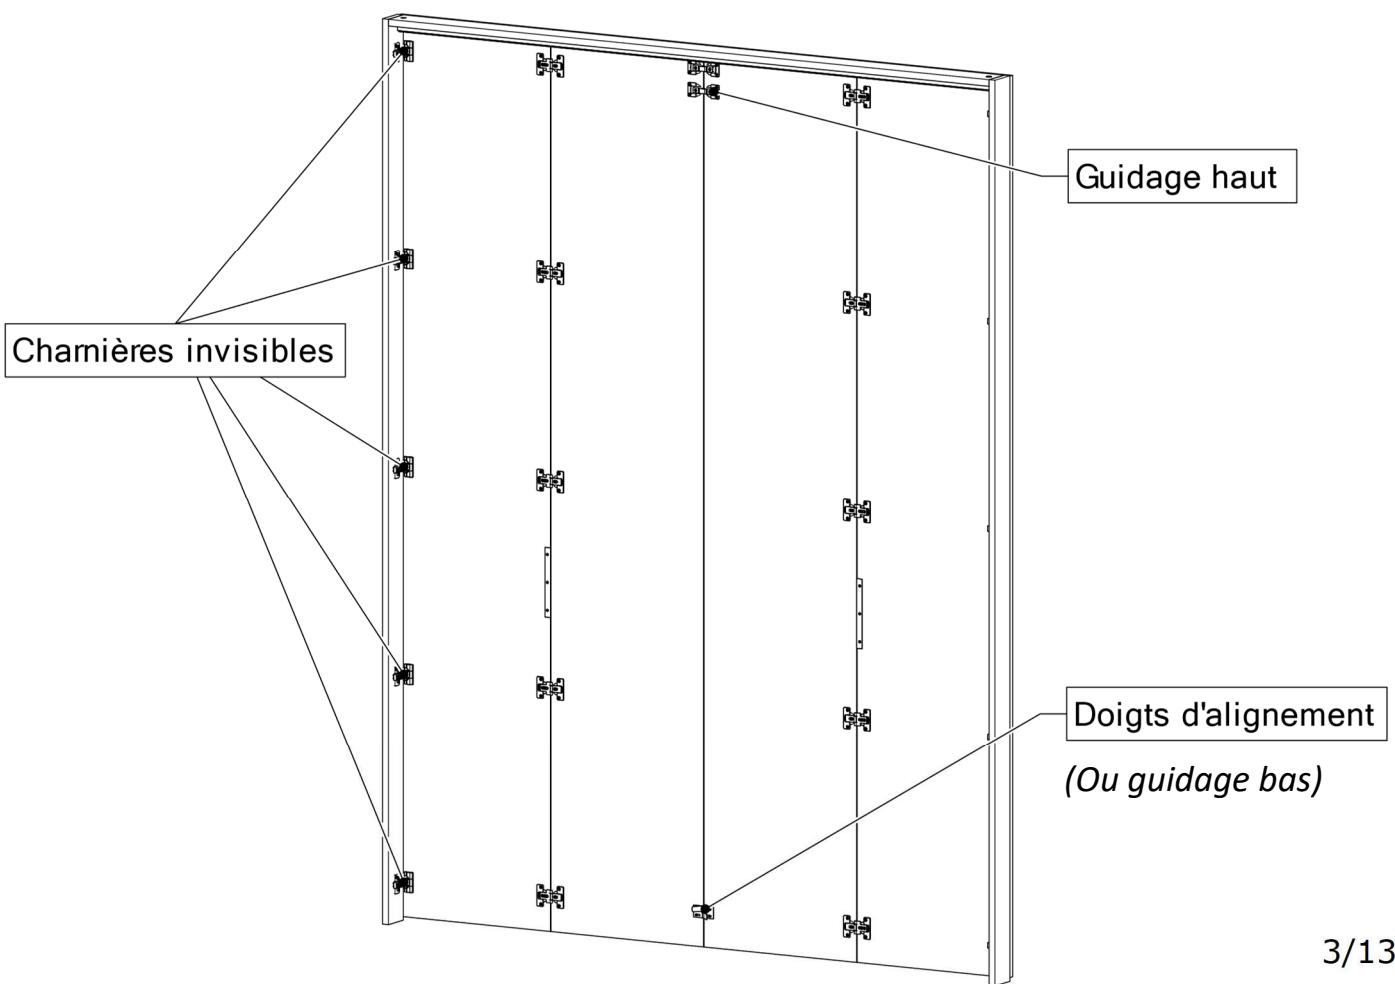

1 – Installation des charnières sur le vantail

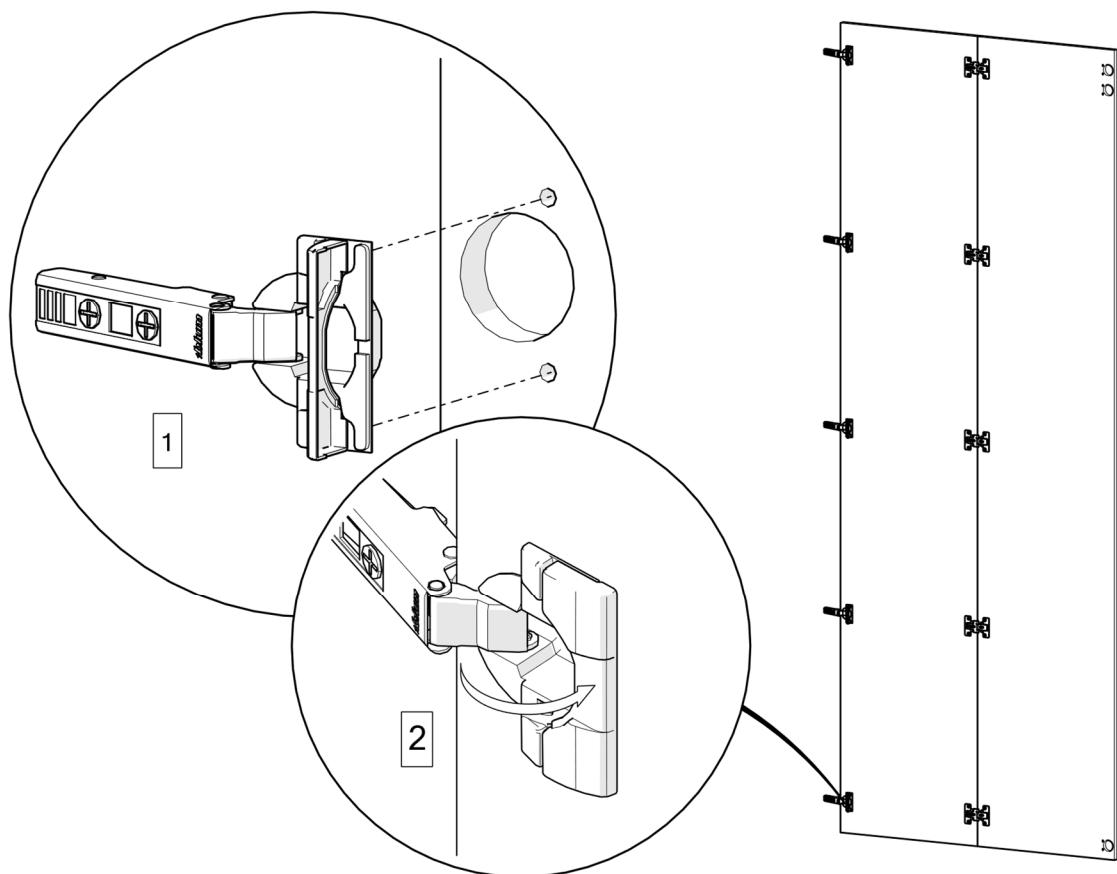


2 – Installation des charnières de guidage haut sur le vantail

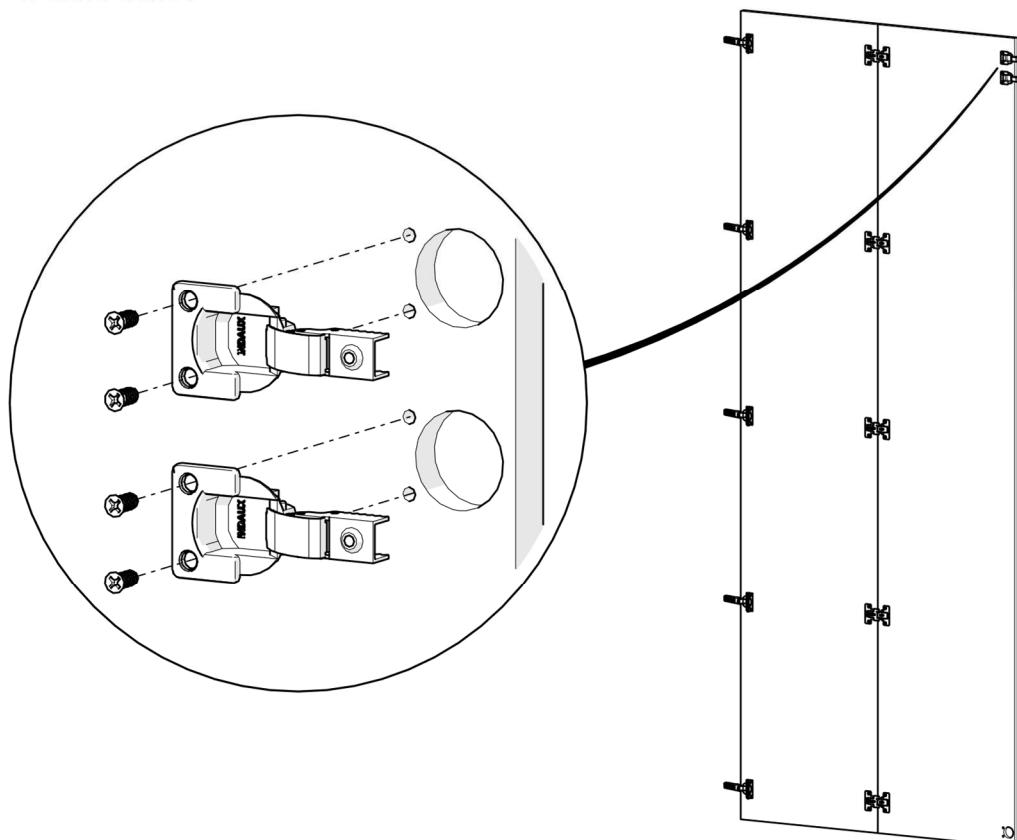

Vis 6.3x11

3.a – Installation des doigts d'alignement

(Si option guide bas, ne pas tenir compte de cette étape)

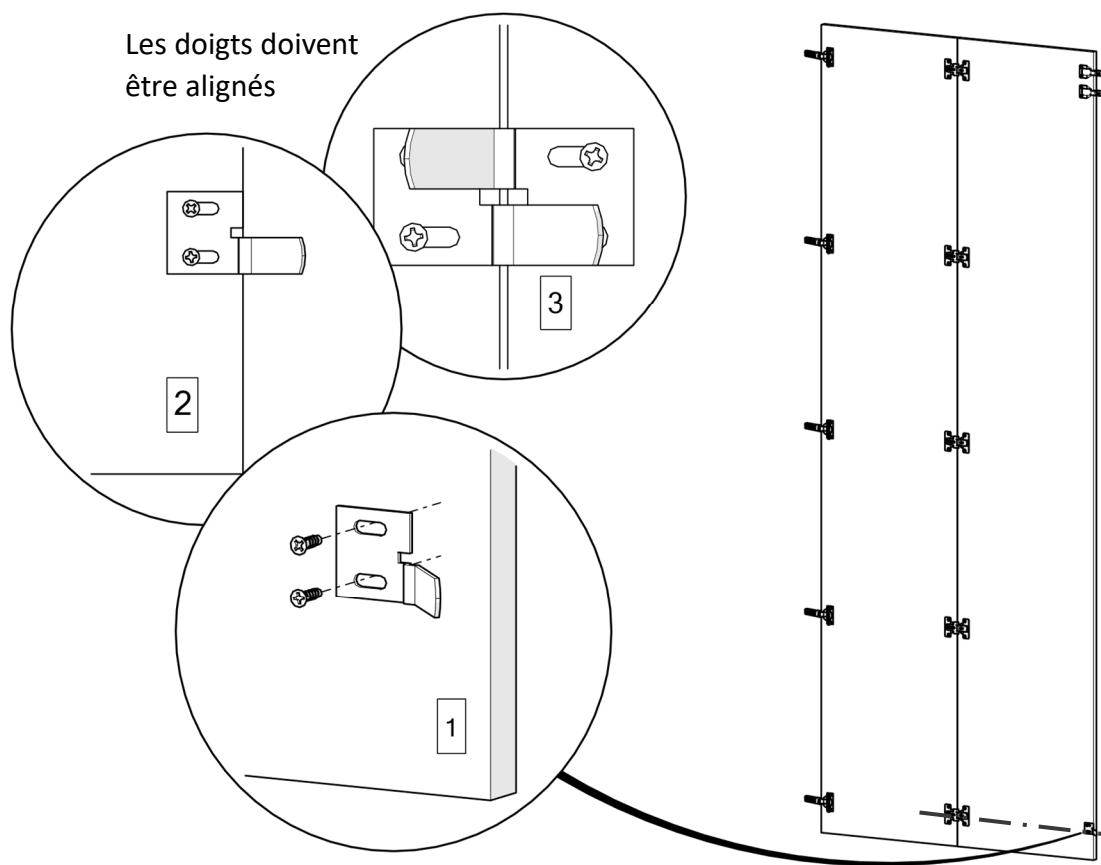


Doigt
d'alignement



Vis 3.5x16




3.b – Installation de la charnière basse

(Option guidage bas)

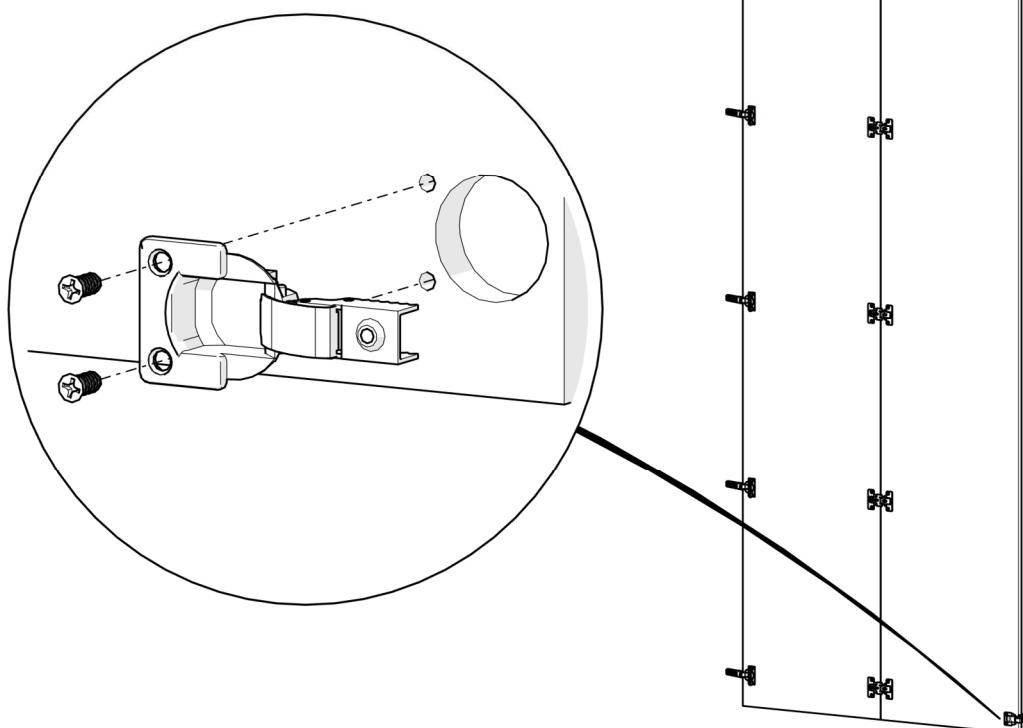

Vis 6.3x11



4 – Installation de la poignée

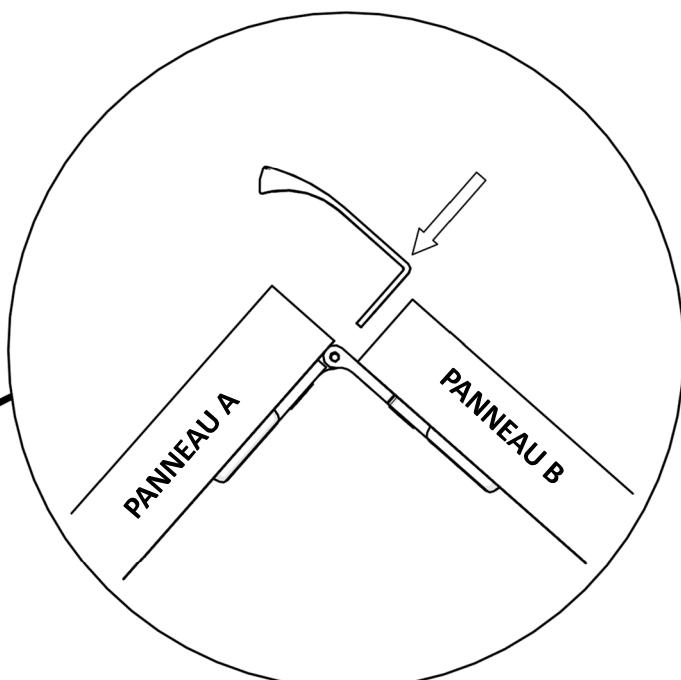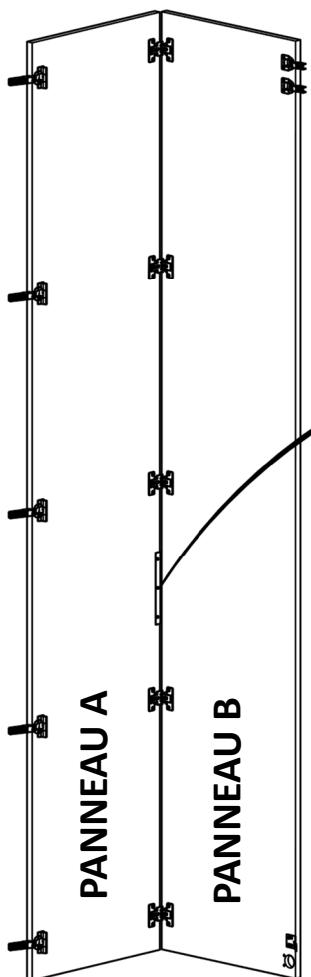



Poignée représentée : EDGE 200

Poignée pouvant varier selon le choix du client

Il est conseillé d'installer la poignée à 1,05 m du sol

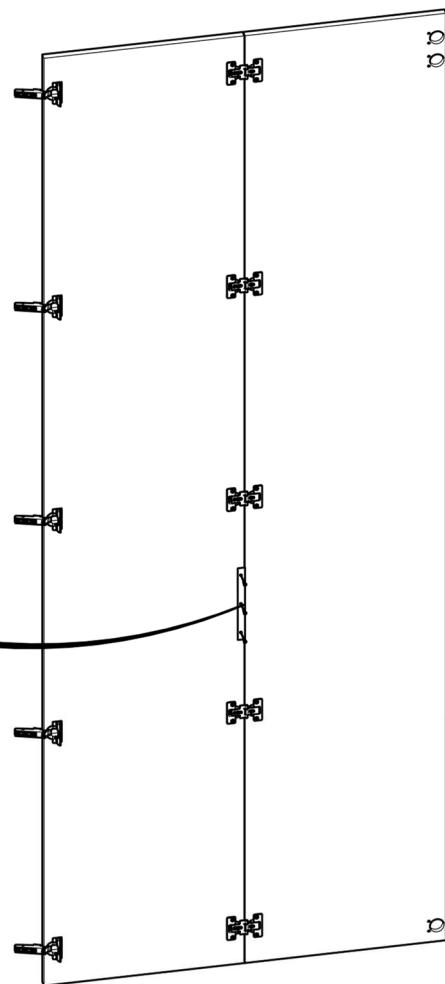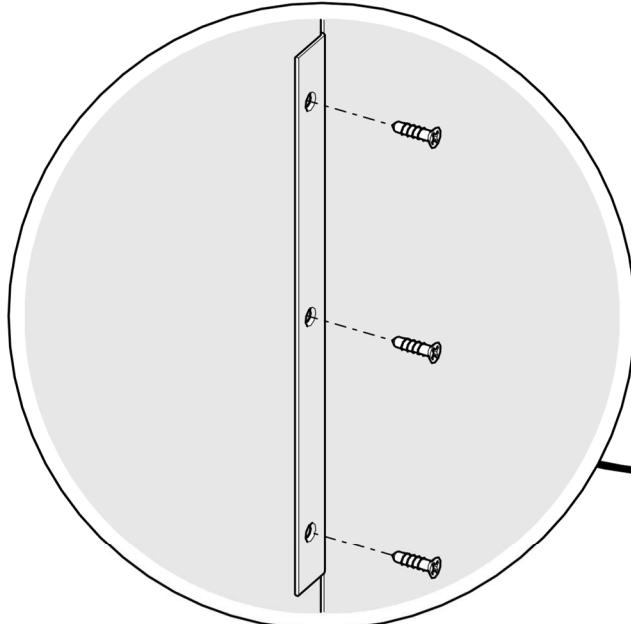


5 – Préparation du bâti

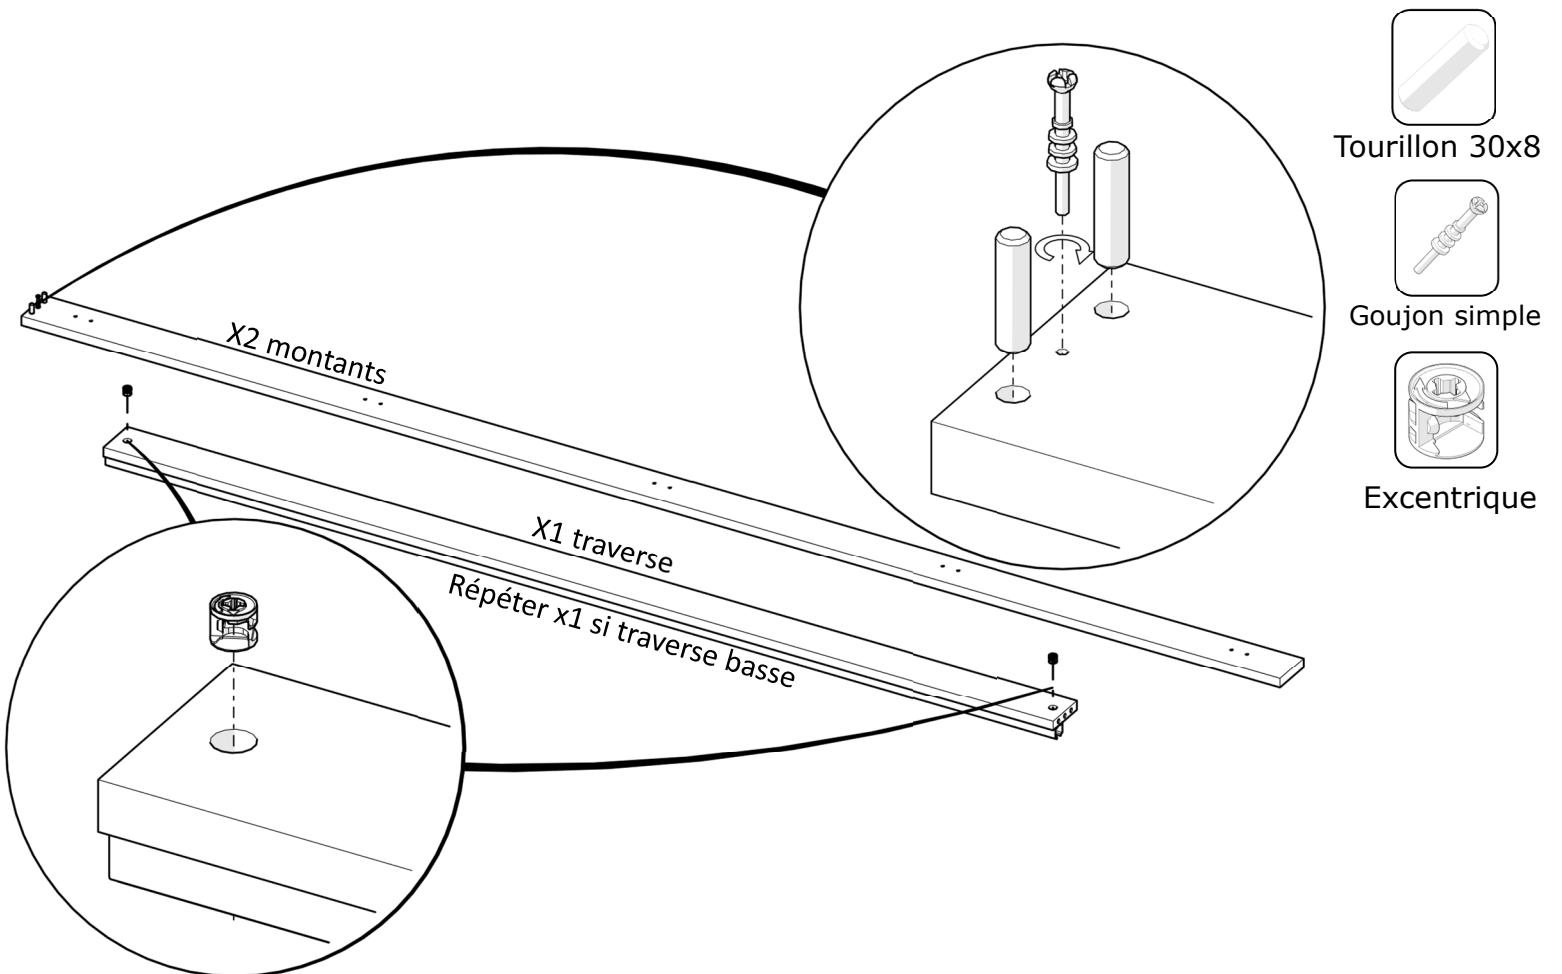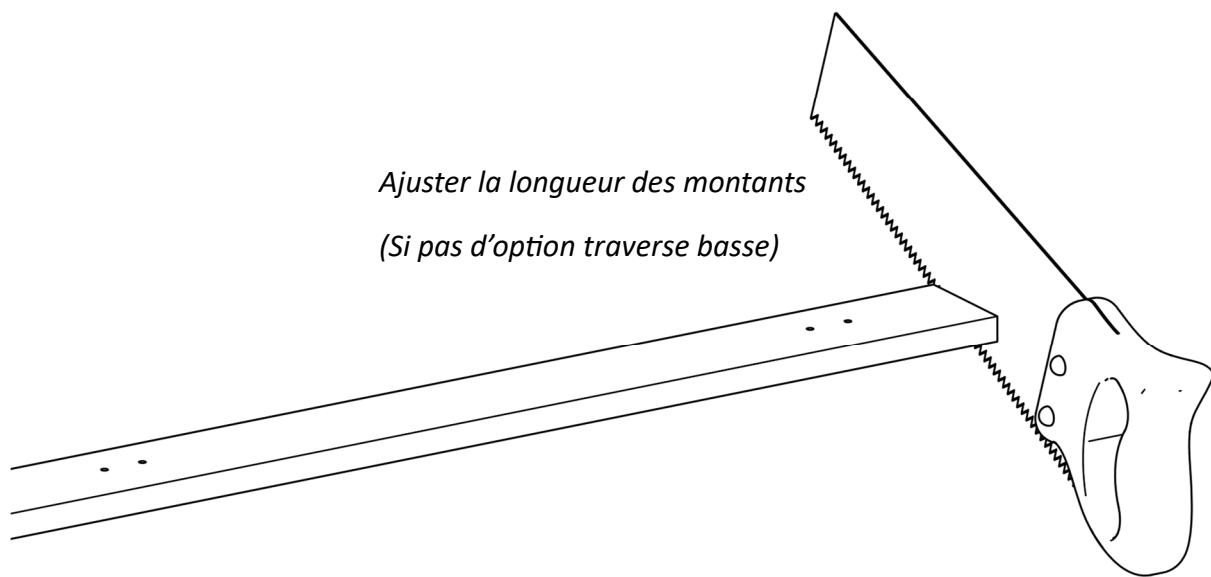



Embase
murale

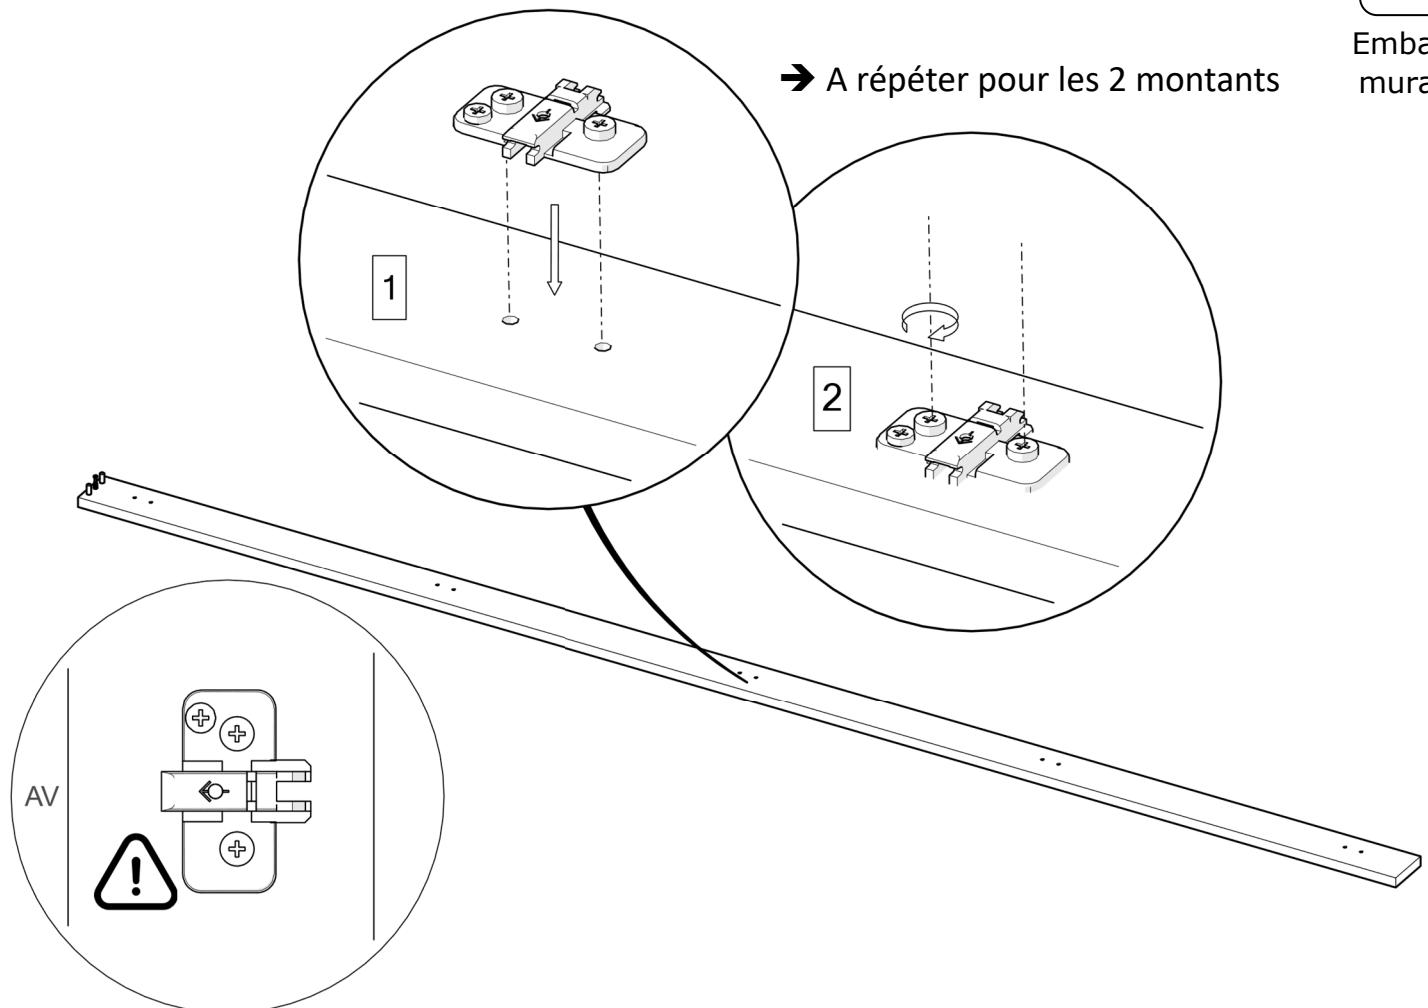


6 – Insertion du/des chariots dans le rail



Chariot


1 porte double : 1 chariot
2 portes double : 2 chariots

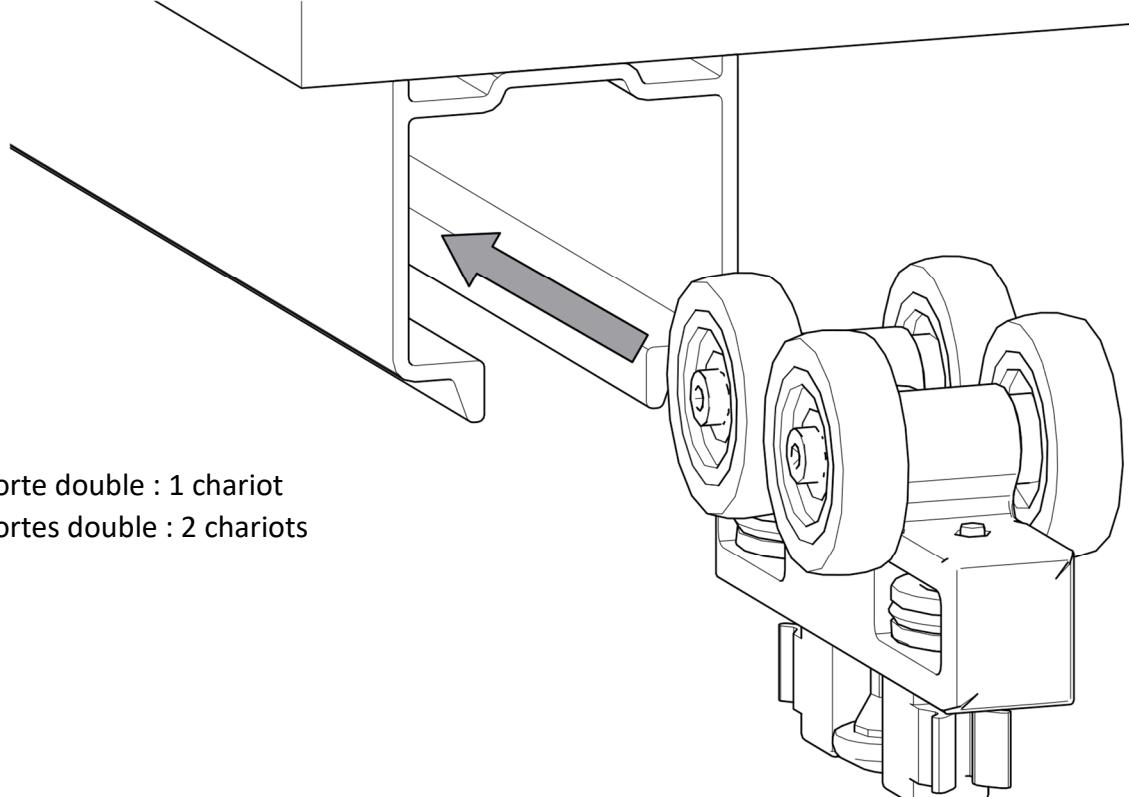


7 – Fixation de la cornière basse (Option guidage bas)



Vis 3.5x16

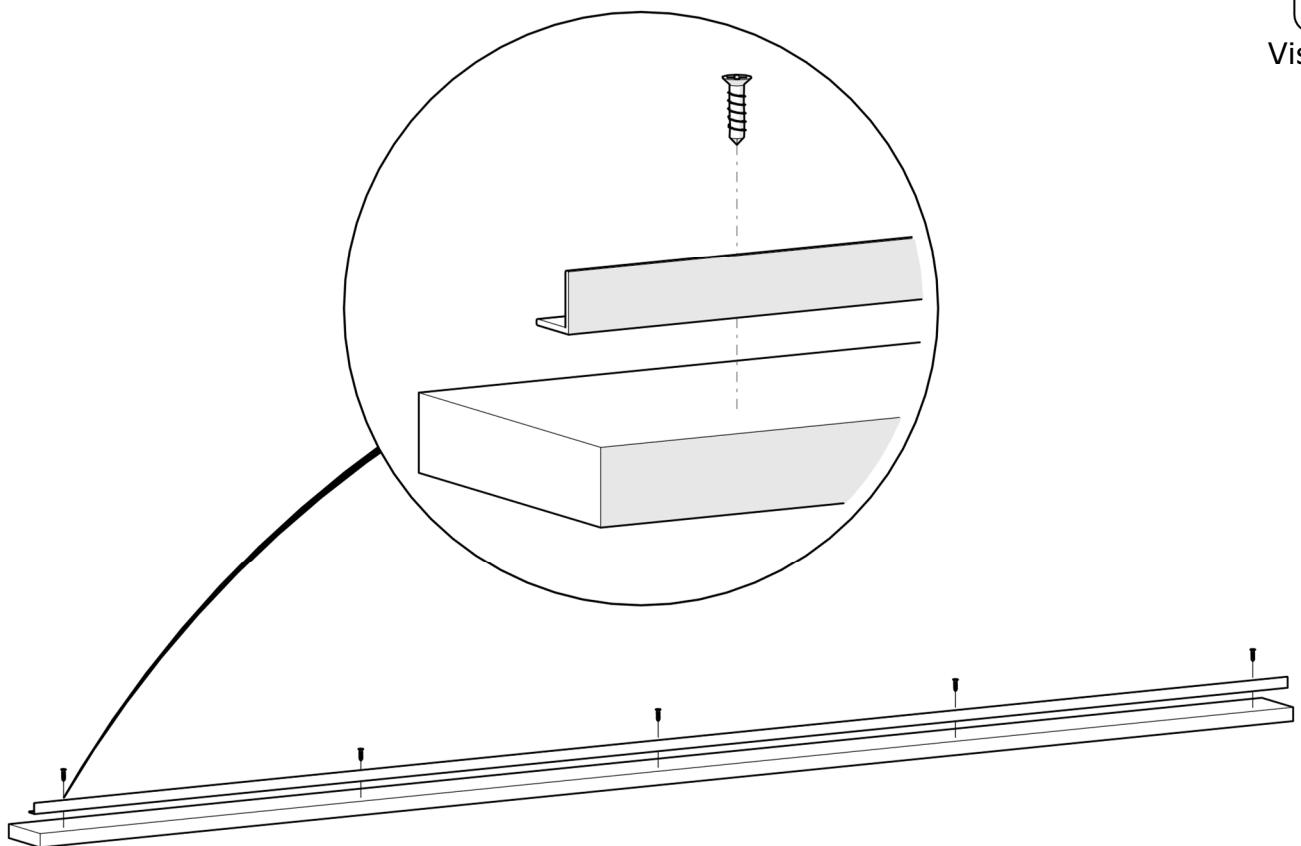


8 – Assemblage du bâti

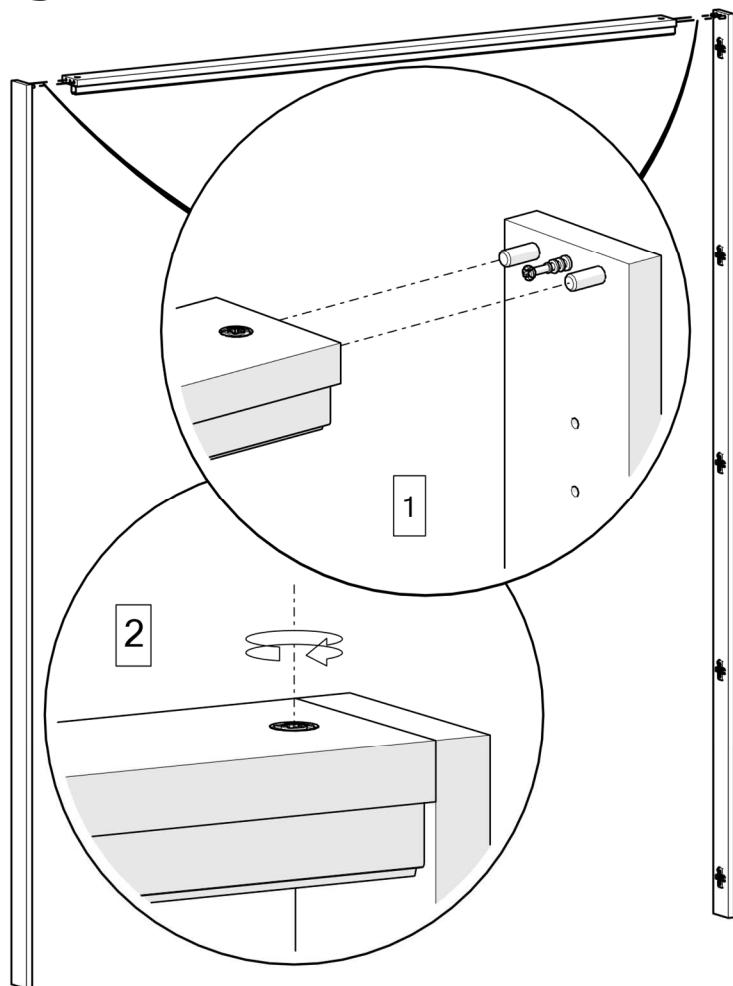


9 – Montage de la traverse basse

(Si option traverse basse)


Répéter les mêmes étapes
que pour la traverse haute

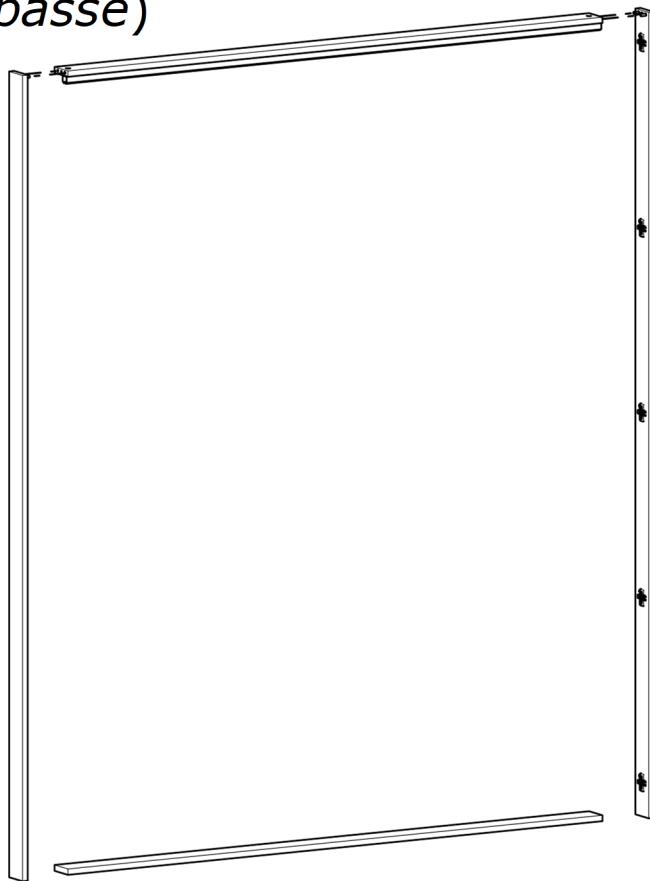


10 – Installation du bâti

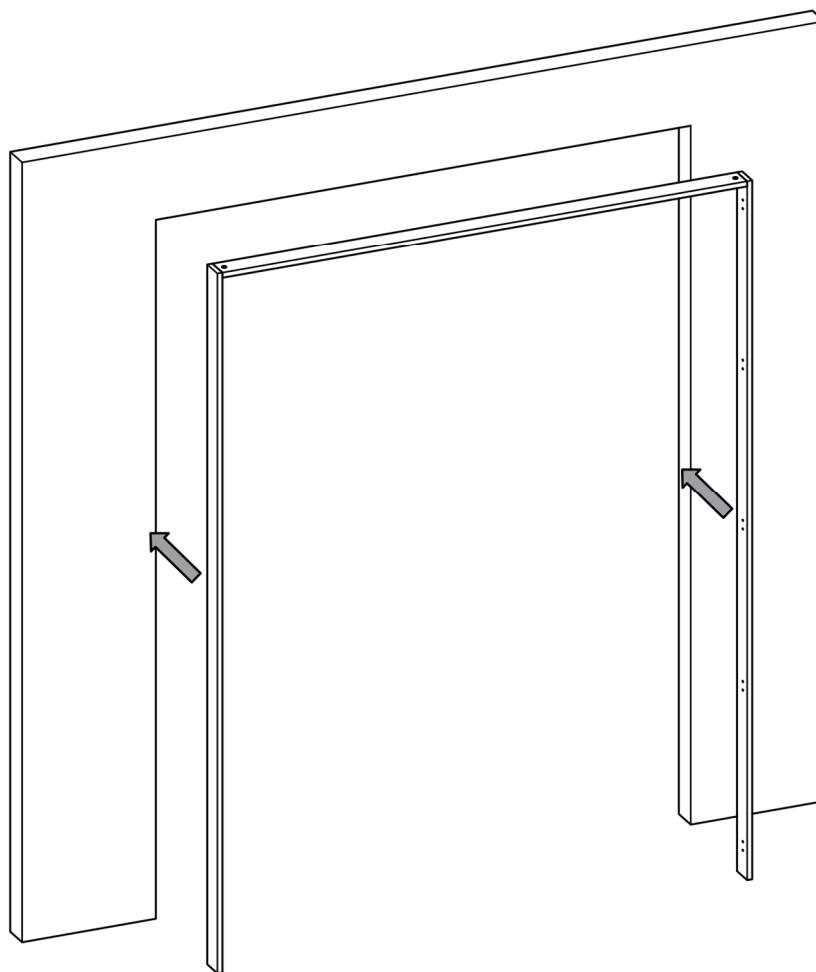


10 – Fixation des charnières sur les embases

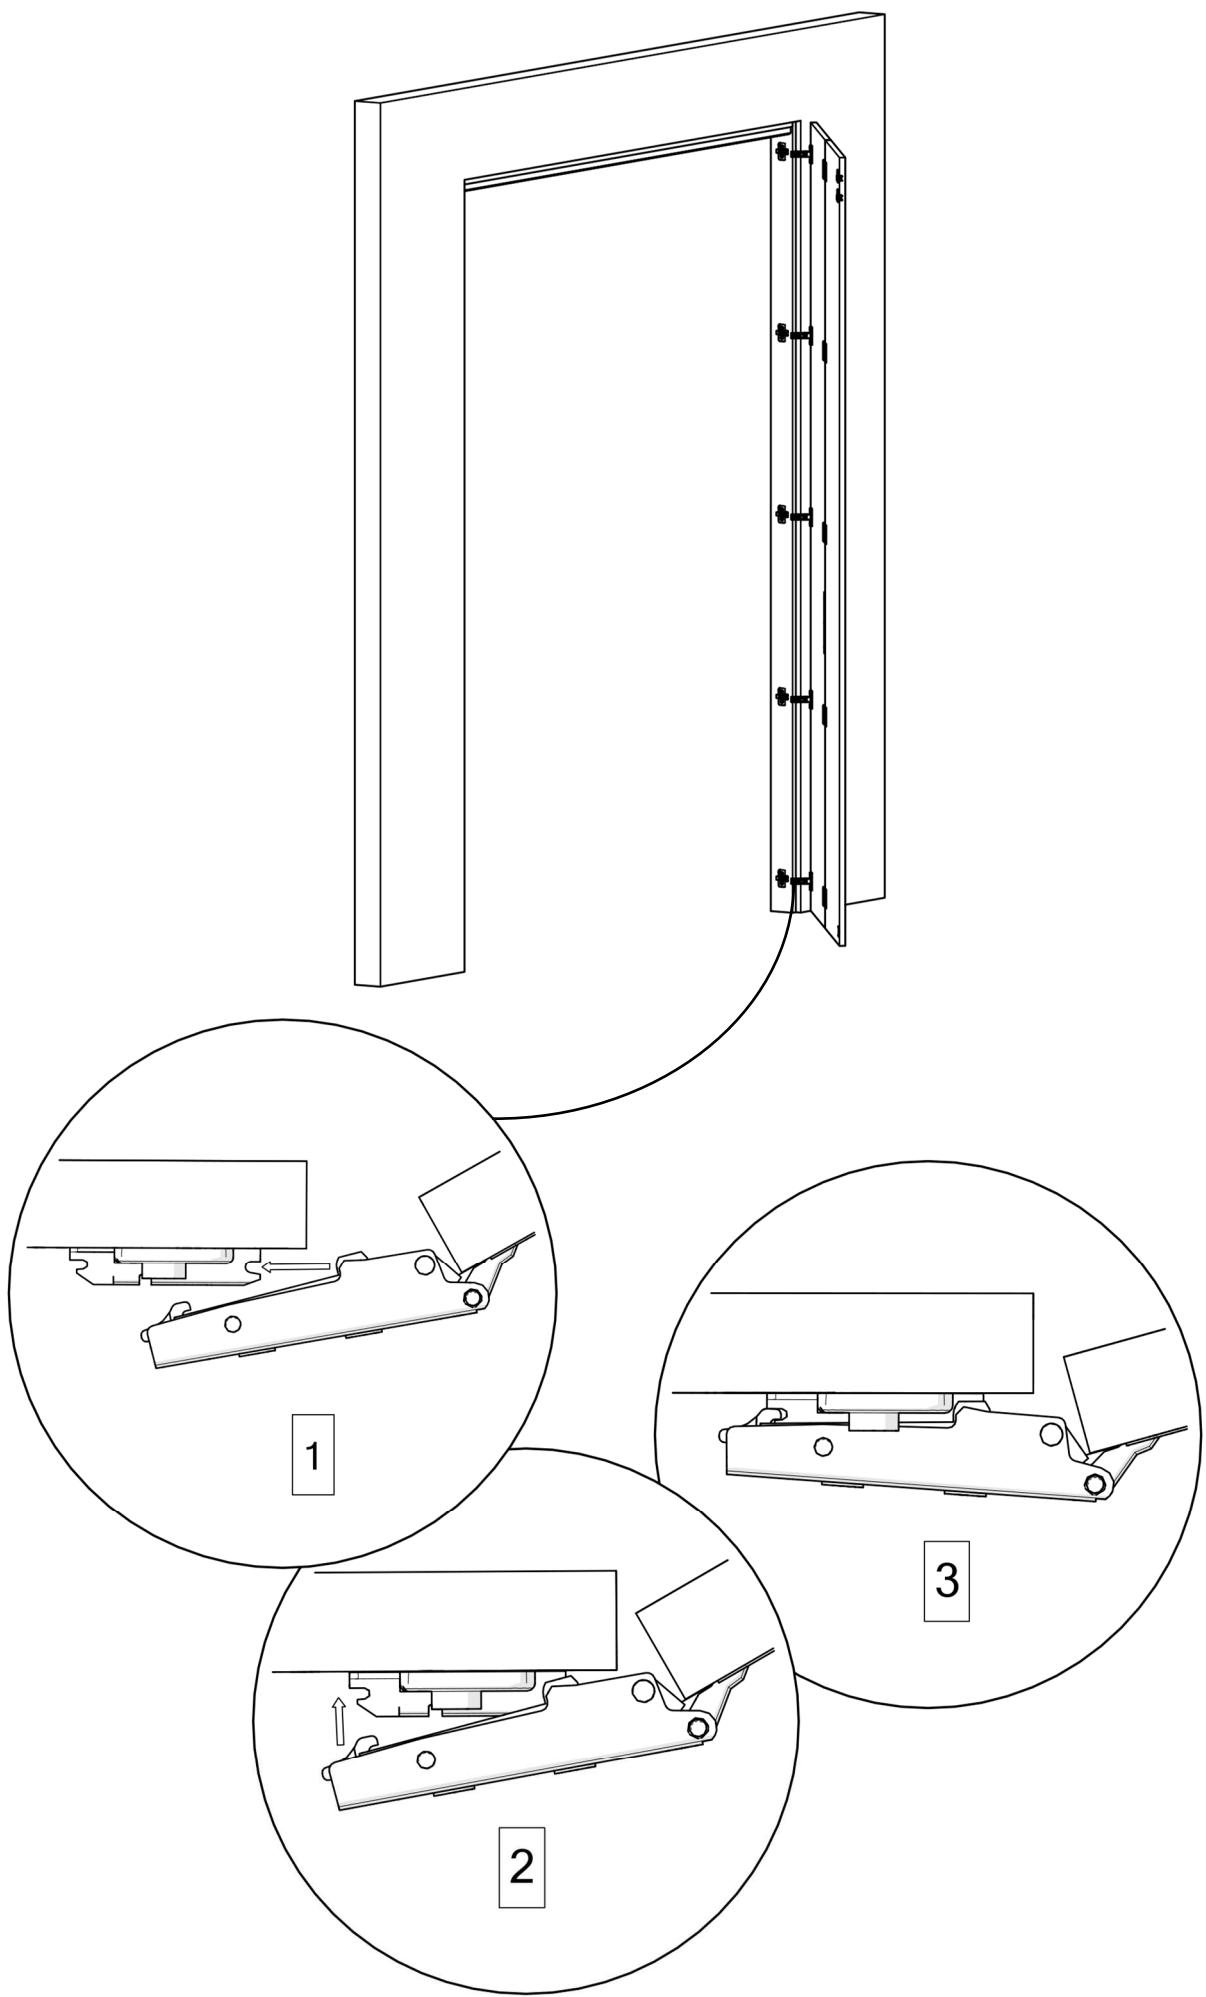


11 – Fixation de l'équerre sur les charnières hautes

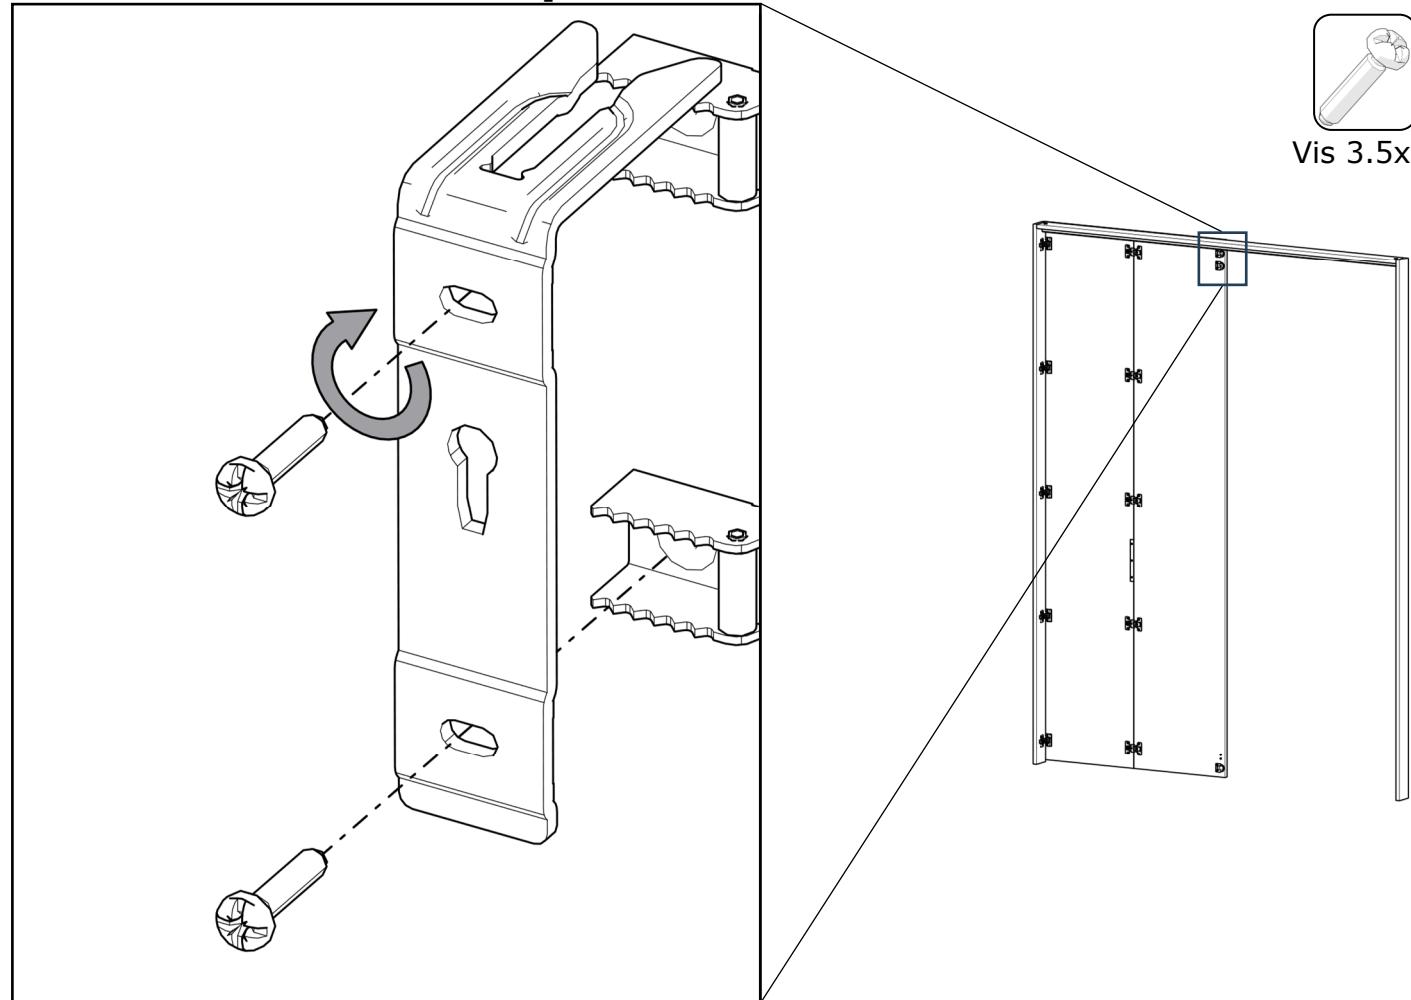

12 – Fixation du chariot sur l'équerre

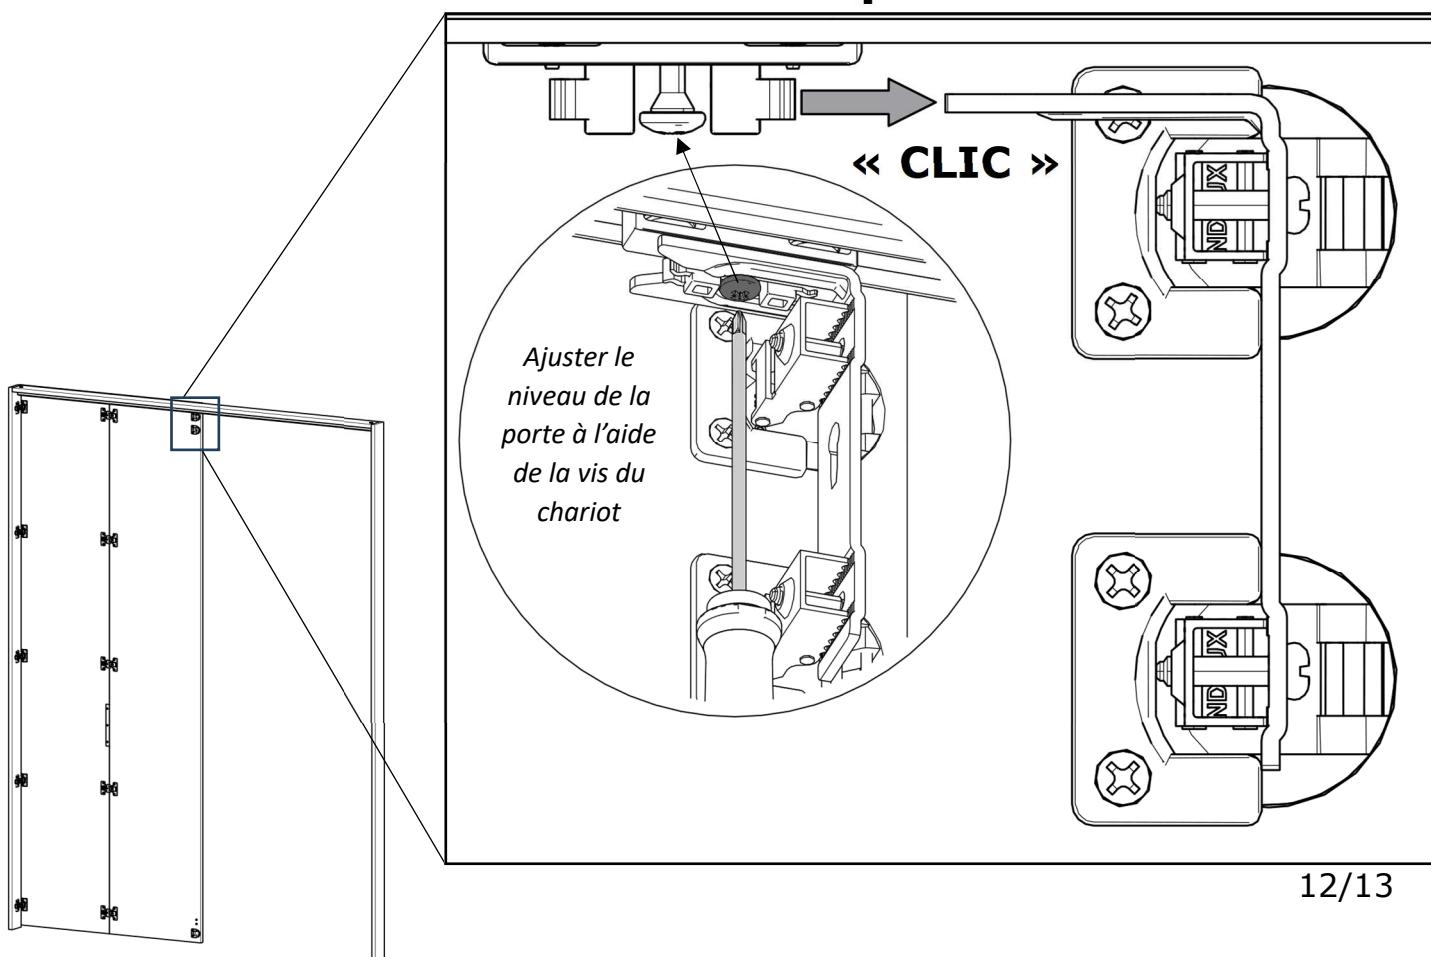

13 – Fixation du guidage bas (option guidage bas)

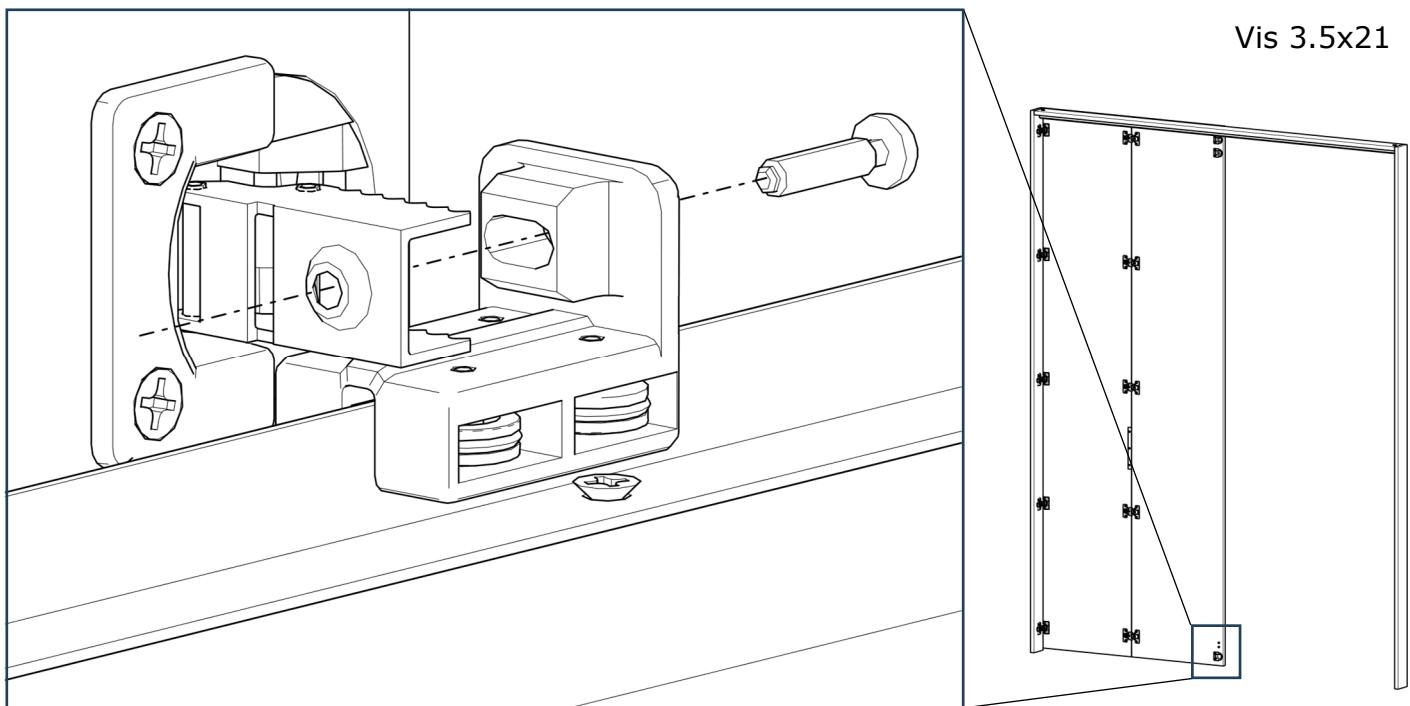

Vis 3.5x21

14 – Répéter les étapes 1 à 5 et 9 à 13 pour le deuxième vantail

